

- Orificios para destornilladores
- Ranura para espátulas o rasquetas
- Soporte para cables de extensión
- Receptáculo para bebidas
- Cuerdas elásticas para herramientas-
tas eléctricas

varias funciones.

AirDeck. El accesorio opcional de seguridad

AirDeck de Little Giant, que puede incluirse con la escalera Select Step, funciona como manija de seguridad y bandeja para herramientas con

Portal son aptos para el pasamanos de seguridad AirDeck de Little Giant.

AirDeck Portal. La escalera Select Step viene con un tope superior exclusivo con varias ranuras para

herramientas para permitir el fácil acceso. Si necesita más espacio de trabajo o más estabilidad en la parte superior de la escalera, el tope superior y el AirDeck

deseada.

Escalones extra profundos. La manija giratoria se encuentra en parte posterior de las patas traseras. Rote esta manija para desenganchar los pasadores de seguridad de modo de poder extender las patas traseras hasta la altura

deseada.

Manija Giratoria. La manija se encuentra en la parte posterior de las patas traseras. Rote esta manija para desenganchar los pasadores de seguridad, de modo de poder regular las patas traseras hasta la altura deseada.

Trabas Rock Lock. Afloje las trabas Rock Lock oprimiendo hacia adentro los sujetadores para desenganchar los mecanismos de trabado. Ahora puede ajustar la altura de la escalera. Simplemente inserte las trabas Rock Lock por completo dentro del orificio del

escalón deseado, para asegurar la altura y la posición de la escalera.

Fibra de vidrio

La escalera Select Step es una escalera fabricada con material no conductor, con resistencia industrial, apta para uso doméstico, comercial y profesional. La escalera

Select Step de fibra de vidrio tiene peldaños extra profundos y una pata ensanchada para brindar mayor comodidad y estabilidad. Se puede utilizar de manera segura en escaleras

y superficies desaparejas, e incluye la innovadora plataforma Comfort Step y el pasamanos de seguridad Air Deck opcional con bandeja para herramientas.

Comfort Step. La plataforma Comfort Step antipielizcos es ideal para pararse sobre

una escalera. La amplia superficie para pararse hace que los pies se cansen menos. El

diseño de la plataforma Comfort Step también reduce el "malestar por caminar en una

escalera". Además, la plataforma Comfort Step le permite al usuario armar y desarmar la

escalera con una mano, sin que deba colocar los dedos cerca de ninguno de los puntos de enganche.

CONSEJOS GENERALES PARA UN USO SEGURO

Consejos generales de seguridad para la escalera Select Step

1. Asegúrese de sostener la parte interna de la escalera con una mano mientras suelta las trabas Rock Lock y la parte externa al usar la manija giratoria. El hecho de no leer y seguir las instrucciones que se muestran en esta escalera puede causar lesiones.
2. Asegúrese de que las cuatro trabas Rock Lock estén totalmente enganchadas en el peldaño correspondiente antes de subirse a la escalera.
3. Solo use la escalera a 90 grados si la parte posterior de la escalera está bien apoyada sobre la pared.
4. Mantenga las manos y la ropa suelta lejos de las piezas móviles de la escalera.
5. Para evitar pellizcos, coloque las manos sobre el tope superior o sobre los largueros verticales superiores cuando regule la escalera hacia arriba o hacia abajo.
6. Mantenga todos los escalones y las patas de la escalera, las plataformas de trabajo y otras superficies que usa para pararse o agarrarse, limpios y libres de materiales extraños.
7. La escalera Select Step es tipo IAA ANSI con una carga nominal de 170 KG. Por su seguridad, no supere el límite de peso.
8. Se considera que el AirDeck puede soportar un peso de 11,34 KG de herramientas y materiales. Por su seguridad, no supere el límite de peso.
9. No use la escalera sin la base exterior curvada incluida.

Consejos generales de seguridad

1. Seleccione la escalera apropiada para su trabajo: una que tenga la calificación apropiada para el peso que cargará y que haya sido diseñada para la altura y el tipo de trabajo que usted realizará.
2. Haga un control de seguridad rápido antes de subirse a cualquier escalera. Revísela para asegurarse de que las soldaduras y los remaches estén ajustados y en buenas condiciones, que los

Registre su garantía

La escalera Select Step se entrega con un año de garantía por defectos de fabricación. Registre su garantía dentro de los 30 días luego de recibido el producto.

Puede registrar su producto en línea a través de la página web www.LittleGiantLadders.com/registration/espanol o completando la tarjeta de garantía y enviándola por correo postal.

MODELO	4-6'	5-8'	6-10'
TAMANO DE LA ESCALERA TIPO TUERA	1,22 m - 1,83 m	1,52 m - 2,44 m	1,83 m - 3,05 m
MAYOR ALTURA DONDE PARARSE: segundo escalón desde arriba	,56 m A 1,14 m	,862 m A 1,73 m	1,14 m A 2,31 m

Para aprovechar al máximo su nueva escalera Select Step, lea las instrucciones. Aprenderá cómo ajustar y utilizar de manera segura sus diferentes tamaños y posiciones (y también cómo no se debe ajustar la escalera).

proyectos, tanto en su hogar como en su empresa.

Gracias por comprar la escalera Select Step™. La escalera Select Step de fibra de vidrio está fabricada con la misma calidad que usted está acostumbrado a encontrar en los sistemas de escaleras Little Giant, e incluye más elementos de protección como una base ancha, escalones con mayor profundidad y una manija de seguridad optativa. Esta escalera ajustable le brinda la flexibilidad necesaria para realizar una amplia variedad de

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO


TIPO IAA CARGA ESPECIAL DE 170 KG

CLIMB ON!

FIBERGLASS

SELECT STEP

Little
Giant
Ladder Systems

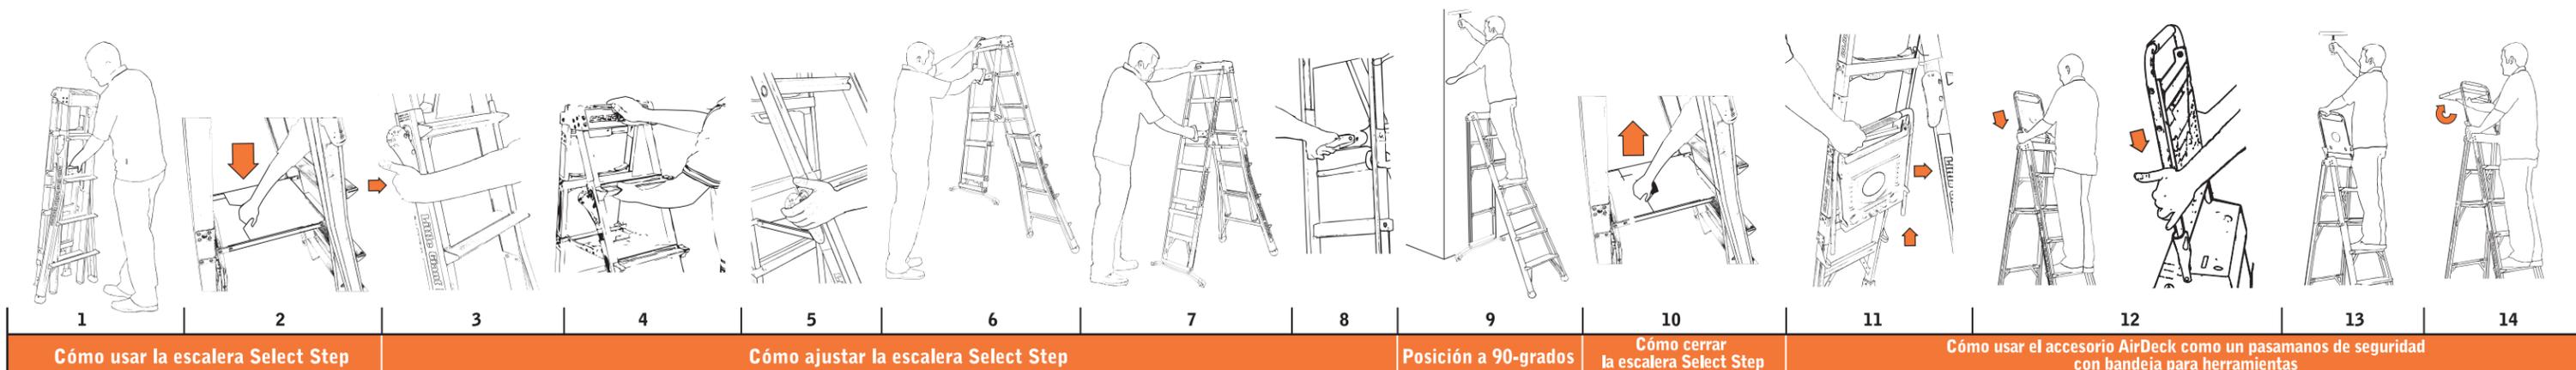

La escalera Select Step de fibra de vidrio es nuestra escalera más cómoda y versátil. Hemos utilizado materiales ultralivianos y súper resistentes para que sea fácil de usar, y hemos diseñado escalones más profundos para que sea más cómoda y estable. Esta guía de inicio rápido le muestra cómo usar cada elemento de la escalera Select Step de manera fácil y segura. Lea todo el manual de instrucciones para aprovechar al máximo su escalera.

Instrucciones de uso de la escalera

Cómo abrir la escalera Select Step

1. Deje descansar el peso de la escalera sobre las patas delanteras. (Ver Figura 1).
2. Para abrir las patas de la escalera, tome la plataforma Comfort Step y empújela hacia adelante hasta que quede firme. (Ver Figura 2).

Cómo ajustar la altura

1. Suelte las trabas Rock Lock. (Ver Figura 3).
2. Levante la parte interior de la escalera hasta la altura deseada. (Ver Figura 4).
3. Alinee y enganche las trabas Rock Lock en los orificios del escalón. (Ver Figura 5).
4. Gire la manija Select Grip para destrabar las patas traseras de la escalera. (Ver Figura 6).
5. Regule las patas traseras hacia abajo hasta alcanzar la altura de las patas delanteras. (Ver Figura 7).
6. Suelte la manija giratoria para trabar las patas traseras. (Ver Figura 8).

Cómo ajustar la escalera para usarla en superficies desparejas, escaleras y a 90 grados.

1. Suelte las trabas Rock Lock. (Ver Figura 3).
2. Levante la parte interior de la escalera hasta la altura deseada. (Ver Figura 4).
3. Alinee y enganche las trabas Rock Lock en los peldaños. (Ver Figura 5).
4. Gire la manija giratoria para destrabar las patas traseras. (Ver Figura 6).
5. Regule las patas traseras hacia arriba o hacia abajo hasta que alcancen la altura deseada. (Ver Figura 7).
6. Suelte la manija giratoria para trabar las patas traseras. (Ver Figura 8).
7. La posición a 90 grados permite que el usuario se acerque a la superficie de trabajo, sin tener que estirarse de lado. Cómo usar la escalera a 90 grados (donde un lado de la escalera es un peldaño más corto que el otro y la escalera está sobre una superficie pareja). Solo use la escalera a 90 grados si la parte posterior de la escalera está bien apoyada sobre la pared. (Ver Figura 9).

Cómo cerrar la escalera Select Step

1. Deje descansar el peso de la escalera sobre las patas delanteras. (Ver Figura 1).
2. Tome la plataforma Comfort Step y tírela hacia usted hasta que la escalera quede completamente cerrada. (Ver Figura 10).

Cómo usar el accesorio AirDeck como un pasamanos de seguridad con bandeja para herramientas

1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 11).
2. Con la parte inferior de la bandeja mirando hacia usted, inserte los dos montantes en los orificios verticales en el tope superior hasta que se enganchen las trabas del pasamanos. (Ver Figura 12).
3. Mientras esté parado sobre la escalera Select Step, use la baranda para mantener el equilibrio. (Ver Figura 13).

Cómo usar el accesorio AirDeck en posición vertical

1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 11).
2. Párese de manera segura sobre la escalera y, con el lado inferior de la bandeja mirando hacia usted, inserte los dos montantes en los orificios verticales en el tope de arriba, hasta que se enganchen las trabas de la baranda.
3. Levante la parte inferior de la bandeja para colocarla en la posición abierta hasta que las dos barras de soporte se traben en su lugar. Controle que ambos brazos estén trabados. Se deben enganchar con la bandeja AirDeck. (Ver Figura 14).

Cómo guardar el accesorio AirDeck

1. Tire de las lengüetas a ambos lados de los brazos de soporte para liberar las trabas. (Ver Figura 15).
2. Deje que la bandeja rote hacia abajo hasta cerrarse. (Ver Figura 16).
3. Afloje las trabas de color naranja de la baranda y tire de los montantes del travesaño hasta que se salgan del tope de arriba. (Ver Figura 17).
4. Inserte el accesorio AirDeck en las abrazaderas de guardado ubicadas en el interior de las patas traseras de la escalera Select Step. (Ver Figura 18).

Cómo usar el accesorio AirDeck en posición horizontal

1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 19).
2. Inserte los dos montantes en los orificios horizontales de la cubierta superior hasta que queden enganchadas las trabas de la baranda. (Ver Figura 20).

El accesorio AirDeck ha sido diseñado para funcionar con varios productos de Little Giant Ladder Systems. Visite el sitio www.littlegiantladders.com para obtener información o ver videos de instrucciones.

