


# 取り扱い説明書

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着ポールです。取り扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。また、説明書は大切に保管してください。

## 1. 強力ポールの取り付け方

- ①壁面がしっかりしているか確認してください。
- ②長さ固定ねじを緩めて中パイプがスムーズに引き出せる状態にします。
- ③グリップの端部がスタート線付近にあるか確認してください。  
大きくずれているときは軽く回して合わせてください。

スタート位置に合っていないと取り付けができないことがあります。

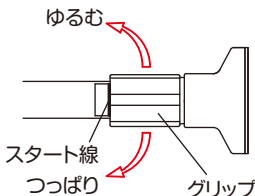

- ④取り付ける幅一杯にまで中パイプを引き出します。  
長さ固定ねじを根元まで締め付け、長さを固定します。



- ⑤グリップをシールの「つっぱり」の方向に回し、圧着固定します。


### 《注意》

シールの「ストップ線」を越える場合は取り付け方法に誤りがあるか取り付け場所に適していないことがあります。最初から取り付けなおしてください。

- ⑥水平にまた壁に垂直にしっかり圧着固定されているか確認してください。


## 2. ささえポールの取り付け方

- ①長さ固定ねじを緩め、中パイプがスムーズに引き出せる状態にします。
- ②強力ポール中央の真下にささえポールを置き、中パイプを引き出します。

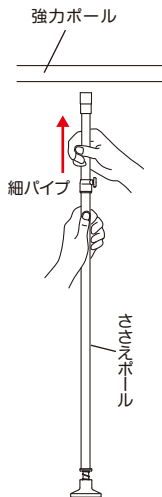

- ③ポール受部分を強力ポールに密着させ、バネを押し縮め長さ固定ねじを締め付けます。

この時バネは、ささえポールが転倒しない程度に効かせてください。

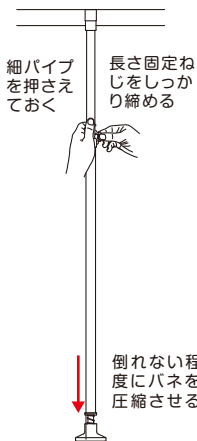

- ④前後・左右方向とも垂直になっているか確認修正してから使用してください。