



TensionPole SUPPORT BOARD

RTS-1

突ぱり強力サポート板 小



商品紹介動画
対応アイテム
はコチラ

最大耐荷重 15 kg



ホッチキス跡

石膏ボード
ホッチキスで取付け!!




ねじ跡

ベニヤ板
ねじで取付け!!

石膏ボード壁はホッチキス取付け！跡が目立ちません


ベニヤ板壁にも突ぱりポールが使えます

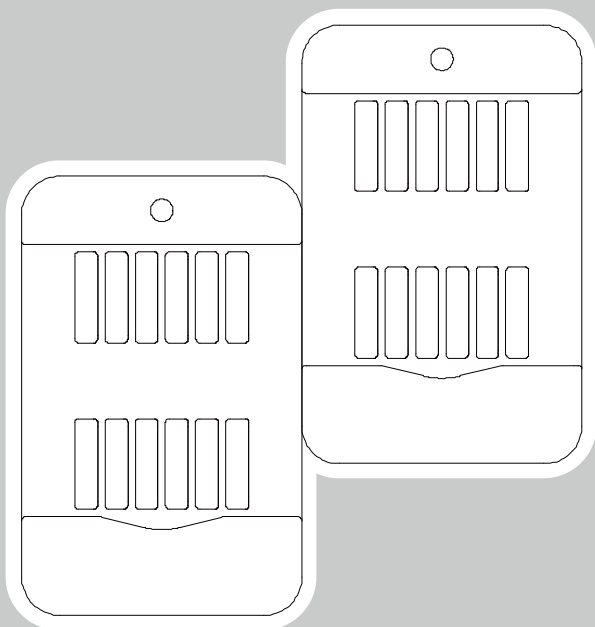

石膏ボード用針

ベニヤ板用ねじ

ホッチキス針



突ぱりポールのズレ・落ち防止に


スはがしロ



突ばり強力サポート板 小 RTS-1


⚠️ 取り付け上の注意事項

端部の高さが3.5cm以下の突ばりポール・棚で使用できます。

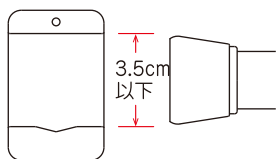

- 本製品は、突ばりポールを石膏ボードやベニヤ板の壁材に取り付けるための補助具です。
- 硬質石膏ボードや5.5mm厚未満のベニヤ板には使用しないでください。
- その他の仕様の壁材には使用できません。ご確認の上ご使用ください。
- 必ず取り付ける突ばりポールの取り付け方法、各注意事項、および耐荷重をお守りください。


水平に取り付けてください。傾いていると突ばりポールが落下する恐れがあります。



取り付け方法


◎石膏ボードへの取り付け(ホッチキス)

本体が180°以上開くタイプのホッチキスをご用意ください。




※途中までしか開かないタイプやコンパクトタイプのホッチキスは使用できません。

- ホッチキスに付属の針を装填し、本体を180度開きます。
- サポート板を壁面に密着させ傾かないように注意しながら、上下の全ての凹部分に1本ずつホッチキスの針をゆっくりと打ち込みます。垂直に刺さるようにホッチキスを寝かせて、根元までしっかりと打ち込んでください。
- ※付属の針が不足した場合は市販の10号サイズの針が使用できます。(錆びにくいステンレス製推奨)

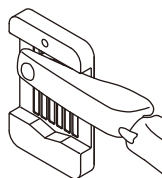


◎ベニヤ板への取り付け(ねじ)

⊕プラスドライバー(2番サイズ)をご用意ください。



- ねじ止め用の穴が上側になるようにし、傾かないように注意しながら、付属のねじを使ってサポート板を壁面に固定します。
- ※注意 強く締めすぎると壁面の穴が大きくなり空回りします。ねじの頭部分が浮かない程度まで締めてください。

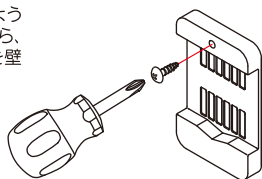

⚠️ 使用上の注意事項

- 直射日光の当たる所、高温となる所、浴室のような湿度の高い所では使用しないでください。
- 本製品は突ばりポールの表示耐荷重を向上させるものではありません。また、壁の仕様によっては減少する場合があります。
- 表示耐荷重は測定値であり、保証するものではありません。万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものなどは掛けないでください。
- 荷重は急激にかけないでください。破損の原因になります。
- 有機溶剤(ベンジン、シンナー等)の付着は変質劣化の原因になります。使用しないでください。
- 破損や亀裂などの異常が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。
- 天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償等はいたしかねます。
- ※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。
- ※製品につきまちは万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記開発室までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- ※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。

LOT No. シール

品番：RTS-1
突ばり強力サポート板 小



材質表示

本体…EVA樹脂
ホッチキス針…ステンレス
ねじ類…鉄製・メッキ仕上げ

MADE IN CHINA

030816M



紙

PET

平安伸銅工業株式会社
お問い合わせは 開発室 ☎(06) 6228-8986
受付時間/9:30~17:00(土・日・祝日は除く)
<http://www.heianshindo.co.jp/>