

1. Instrucțiuni de asamblare a schelei MOBECH

Asigurați-vă ca produsul este livrat către dumneavoastră în ambalaj, fără parti componente lipsa

- **(Figura 1)** În primul rând, montați partile din aluminiu ale bazei
- **(Figura-2)** La introducerea partilor componente laterale de aluminiu în baza, asigurați-vă ca partea de jos a scării este introdusă corect și ferm.
- **(Figura-3)** Când introduceți cele două traverse laterale, (248 cm.) asigurați-vă ca acestea sunt așezate în poziția corectă și blocate cu sistemul de fixare Q-Lock (acesta se găsește pe treapta nr 4 și nr 10, vezi figura)
- **(Figura-4)** Așezați platforma în zona de siguranță roșie
- **(Figura-5)** Fixați cele două brate diagonale scurte (205 cm.) cu sistemul de blocare Q-Lock în locurile indicate în figura (* treapta 4 și treapta 8, vezi figura)
- **(Figura-6)** Fixați apoi bratele de jos cu ajutorul sistemului de blocare Q-Lock în gaurile treptelor înguste ale extensiei scării.
- **(Figura 7)** Fixați cele 4 brate în sistemul de siguranță Q-Lock în gaurile treptelor, porțiunile 11 și 13 ale schelei
- **(Figura-8)** Fixați cele patru bucăți de stabilizare aflate la baza scării folosind șuruburile, apoi ansamblul este gata de utilizare..

2. Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de a utiliza schela, deschideți brațele stabilizatoare de la baza. (Dacă aveți un perete sau alt punct de sprijin, (nu este necesară deschiderea acestor stabilizatoare în partea respectivă)
- Blocați frânele roților înainte de a folosi schela.
- Greutatea schelei trebuie să fie susținută și de roți dar și de restul mecanismelor de susținere incluse în ansamblu, nu folosiți schela cu puncte de sprijin parțiale.
- Utilizatorul trebuie să urce pe schela prin interior folosind platforma de acces, **NU** urcați pe treptele exterioare ale schelei.
- Pentru accesul la platforma, deschideți capacul cu care aceasta este prevăzută.
- Asigurați-vă ca toate metodele de stabilizare sunt bine poziționate și fixate.
- Capacitatea maximă de încărcare este de **186 kg**

3. Instrucțiuni de siguranță

- Suprafața pe care schela urmează să fie asamblată și utilizată, trebuie să fie plată, rigidă și stabilă, se pot folosi și pene de lemn pentru susținere.
- Asigurați-vă că roțile sunt în contact cu solul în permanență și acestea sunt blocate cu ajutorul mecanismelor.
- Urcarea și ieșirea se face numai prin interior, utilizatorul trebuie să folosească ambele mâini pentru susținere și să nu care alte obiecte în timp ce se deplasează pe ansamblu.
- Personalul autorizat care va folosi schela trebuie să poarte echipament de protecție, cizme, casca, manșuri speciale, etc. Încălțăminte sau zona de lucru sau de acces trebuie să fie curate, fără urme de noroi, umezeală, gheață, smoală, vopsea, etc.
- Personalul care urmează să utilizeze schela trebuie să fie selectat dintre persoanele care sunt potrivite pentru lucrul la înălțime. Frica de înălțime, hipertensiune arterială sau persoanele cu greutate peste limita nu au voie să folosească schela.
- Este interzisă staționarea pe partile laterale sau pe trepte.
- Poziția schelei nu trebuie să fie schimbată în timp ce personalul lucrează pe aceasta, restul utilajelor aflate în vecinătate vor trebui fixate și asigurate.
- Dacă aveți de gând să utilizați schela în aer liber, nu o utilizați când bate vântul.
- Nu lucrați în linii de înaltă tensiune, în ploaie, fulgere, sau în alte condiții meteo neprielnice.
- Nu instalați schela cu piese lipsă, defecte sau gresite.

4. Dezasamblarea și instrucțiuni de stocare

- Când demontați schela, începeți din partea de sus întotdeauna.
- Păstrați piesele demontate împreună.
- Depozitați schela în interior.
- Pentru lipsa componentelor, adresați-vă producătorului sau unui punct de vânzare, nu combinați partile componente ale acestui produs cu alte piese nerecomandate de producător.


© 2020 Toate drepturile rezervate. Fără acordul scris al FRAMEWORKS SRL, toate sau orice parte a acestui document nu poate fi imprimat sau copiat

MADE IN TURKEY

Importator Unic: FRAMEWORKS SRL, București, ROMANIA



MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE

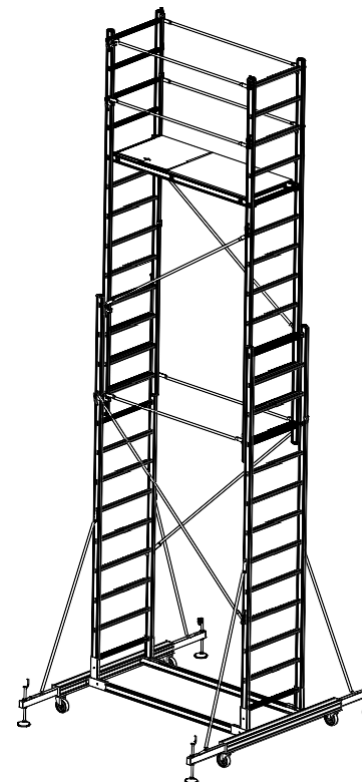

Schela Telescopica MOBECH XL



Citiți cu atenție instrucțiunile și urmați informațiile prezentate

201702-IE-1250

FRAMEWORKS SRL

