


**CTM**  
**ORUN1**



**Audífonos Bluetooth con Tecnología Bone Conduction**

Instrucciones de funcionamiento y descripción de la garantía

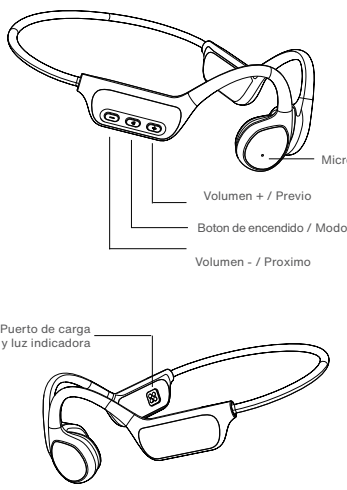

Microfono

Volumen + / Previo

Boton de encendido / Modos

Volumen - / Proximo

Puerto de carga y luz indicadora

### Carga

Los audífonos tienen batería recargable, al primer uso de los audífonos la batería debe estar completamente cargada. En uso, si la voz "Di-Di" indica baja potencia, indica que la batería está baja, significa que el dispositivo necesita carga.

El cable de carga debe estar conectado al puerto de carga magnético de los audífonos, alrededor de 2 horas para tener una carga completa. El indicador de estado de carga tiene una luz intermitente, al momento de tener carga completa indicará una luz azul estable.

Nota: la carga magnética tiene un polo positivo y negativo, el polo se corresponden entre sí. La adsorción puede ser cargado normalmente, la repulsión mutua no podrá ser cargado o incluso provocar un cortocircuito.

Advertencia: La batería recargable de este producto debe desecharse adecuadamente para su reciclaje, por favor no exponga la batería al fuego, para no causar una explosión.

### Instrucciones de operacion

Funcion	Operación	Indicador
Encendido	Presiona y manten presionado " " (alrededor de 1-3 segundos)	Luz encendida
Apagado	Presiona y manten presionado " " (alrededor de 1-3 segundos)	Luz apagado

### Reproducir Musica

Funcion	Estado del auricular	Presiona y Mantenga " "
Incrementar volumen	Reproducir Musica	click "+"
Reducir volumen	Reproducir Musica	click "-"
Proxima cancion	Reproducir Musica	Presiona y Mantenga " + "
Cancion anterior	Reproducir Musica	Presiona y Mantenga " - "
Pausa	Reproducir Musica	Presiona y Mantenga " "
Reanudar	Pausa	Presiona y Mantenga " "

### Contestar Llamadas

Funcion	Estado del auricular	Presiona y Mantenga " "
Responder llamadas	Llamada entrante	Click " " para contestar Click " " para colgar
Rechazar llamadas	Llamada entrante	Doble click " "
Control de volumen	Llamada activa	click "+"/ "-"
Cambio de Telefono / Bluetooth	Llamada activa	Presiona y Mantenga " " (por 2 segundos)

### Instrucciones de operacion

#### Cómo emparejar con Bluetooth

**Emparejamiento de Bluetooth:** En el modo de apagado, presiona y mantenga el boton de encendido por 3 a 5 segundos, la luz indicadora entrara a un modo intermitente de azul a rojo y entrara a un estado de emparejamiento. Enciende el modo bluetooth en (telefono movil/ordenador) en el dispositivo busca el nombre **CTM ORUN1** para emparejar y conectar al dispositivo.

**Cambio de modo Bluetooth / MP3:**

Boton de encendido (modos) el boton de encendido hace el cambio de bluetooth a modo memoria (MP3).

NOTA: El modo Bluetooth viene por defecto.

### Control de voz inteligente AI

(El telefono debe ser compatible con la función de activación por voz)

Funcion	Estado	Operacion
Control de voz	Bluetooth esta conectado	Presiona y Mantenga " " (por 1 segundos)

**Nota:** En el estado de conexión Bluetooth, toque el botón multifuncional a la derecha durante 1 segundo para encender el dispositivo. Después de escuchar el mensaje, puede controlar el teléfono por voz, ahorrando tiempo para operar el teléfono, rápido e inteligente

### Indicador

Modo de carga	Luz Roja (Intermitente)
Carga Completa	Luz Azul (Mantiene encendida)
Esperando conexión	Luz azul y roja intermitente
Bluetooth conectado	Luz apagada

### Product parameter

\*Tiempo de carga: 2 horas \* Version: 5.3  
 \*Distancia: Bluetooth de 10 metros \* Input: 5V/500mA  
 \*Batería: 200mAh  
 \*Tiempo de reproducción : More than 6 hours@65% volume  
 \* Convenio: A2DP, AVRCP, HSP, HFP  
 \*Soporte de formato de música: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

### Cuidado y Limpieza

- Los audífonos no pueden tener contacto con agua salada por largos periodos de tiempo, ya que la parte de succión magnética es fácil de corroer.
- Si no es usado por un largo periodo de tiempo, por lo menos darle un uso mensual al full.
- Por favor no desarme ninguna parte del producto, si nota que el producto esta defectuoso, deje de usarlo y contacte su proveedor de servicio de ventas.
- Por favor limpie la superficie de agua del dispositivo despues de cada uso, especialmente en el puerto de carga para no afectar el tiempo de vida util del producto
- Mantenga el producto fuera del alcance de fuego, calor, hielo, quimicos o situaciones de impacto violento que afecte el producto.
- Por favor usar cargadores de salidas de 5V1A o menos.

Certificate of conformity  
Q.C. Passed

### Tarjeta de Garantia

Esta tarjeta es un certificado de garantía del producto, consérvela correctamente

Nombre/Producto:	Modelo:
Fecha de compra:	Nomb/Cliente:
Contacto:	

Registros de mantenimiento del producto


Fecha	Reparacion	Solucion

**CTM**  
**ORUN1**



**Bone Conduction Bluetooth Earphone**

Instructions for usage and warranty

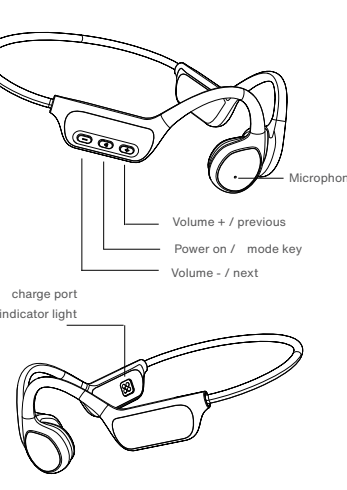

Ear phone's introduced

Microphone

Volume + / previous

Power on / mode key

Volume - / next

charge port indicator light

### Charge

The headphone with a rechargeable battery , the first use of the headset must be fully charged to the battery . In use , if the voice " Di-Di " prompting low power , that the battery is low , then you need to charge the headset .

the charging cable should be connected to the headset's magnetic charging port , about 2 hours to fill . Charging status indicator flashing breathing light , full charge often blue light .

Note : Magnetic charging has a positive and negative pole corresponds to each other adsorption can be charged normally , mutual repulsion can not be charged or even cause a short circuit .

Warning : The rechargeable battery of this product must be properly disposed of for recycling . please do not put the battery into the fire ,so as not to cause an explosion .

### Operating instruction

Function	Operation	Indicator
On	Press and hold " " (around 1-3 seconds )	Light is on
Off	Press and hold " " (around 1-3 seconds )	Light is off

### Music Play

Function	Earphone status	Press and hold " "
Increase volume	Play music	click "+ "
Reduce volume	Play music	click "-"
Next song	Play music	Press and Hold " + "
Last song	Play music	Click and Hold " - "
Pause	Play music	Click and Hold " "
Resume	Pause	Click and Hold " "

### Answer the phone

Function	Earphone status	Press and hold " "
Answer the call	Phone calls in	Click " " to answer Click " " to hang up
Decline the call	Phone calls in	Double click " "
volume control	calling	click "+ / "-"
Phone / Blueto oth earphone switch	calling	Click and hold " " (arond 2 second)

### Operating instruction

#### How to pair with Bluetooth

**Bluetooth pairing:** In the off state, press and hold the The power button for 3 to 5 seconds, the indicator light will enter the red and blue light flashing state, and then enter the pairing state. Turn on the Bluetooth (mobile phone / computer) on the device and search for the device name " **CTM ORUN1** ", Click the device" **CTM ORUN1** "to pair and connect.

**Bluetooth / MP3 mode switching:** Double click the power button (mode) power button freeSwitch bluetooth and memory mode.  
Note: Bluetooth mode is default for boot

### AI intelligent voice control

(Phone needs to support voice wake-up function)

Function	Earphone status	Operation
Voice control	Bluetooth is connected	Press and hold the " " (around 1 second)

**Note:** In the Bluetooth connection status, touch the multi-function button on the right for 1 second to wake up. After hearing the prompt, you can voice control the phone, saving time to operate the phone, fast and smart

### Indicator

Being charging	Red light (flash)
Charging completed	Blue light (remain on)
Waiting for connection	Flash in red and blue alternately
Bluetooth connected	Light is off

### Product parameter

\*Charging time: About 2 hours \* Version: 5.3  
 \*Distance: Bluetooth 10 meter \* Input: 5V/500mA  
 \*Battery: 200mAh  
 \*Play: More than 6 hours@65% volume  
 \*Agreement: A2DP, AVRCP, HSP, HFP  
 \*Music format support: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

### Care and cleaning

- The headset can not soak seawater / salt water for a long time , filling the magnetic suction part is easy to corrode .
- If not used for a long time , please at least once a month full of electricity .
- Please do not disassemble any parts of the product, if you find that the product has defects , that is ,stop using the product , contact the sales side after sales service.
- Please wipe the water on the surface of the headset after each movement , especially the charging port , to deal with clean in time to prevent port ,affecting the life of the charging port ,affecting the life of the product.
- Keep the product away from fire ,heat,freezing sources, chemicals, violent impact disassembly and extrusion products are strictly prohibited .
- Please use a charging head with an output of 5V1A or less .

Certificate of conformity  
Q.C. Passed

### Product warranty card

This card is a product warranty certificate, please keep it properly

Product name:	Product model:
Purchase date:	Client's name:
Contact:	

Product maintenance records

Date	Bad phenomenon	Solution