


CTM®

ORUN2



Audifonos Bluetooth con Tecnología Bone Conduction

Instrucciones de funcionamiento y descripción de la garantía

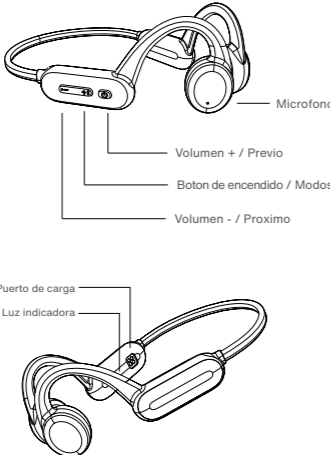

Carga

Los audifonos tienen batería recargable, al primer uso de los audifonos la batería debe estar completamente cargada. En uso, si la voz "Di-Di" indica baja potencia, indica que la batería está baja, significa que el dispositivo necesita carga.

El cable de carga debe estar conectado al puerto de carga magnético de los audifonos, alrededor de 2 horas para tener una carga completa. el Indicador de estado de carga tiene una luz intermitente, al momento de tener carga completa indicara una luz azul estable.

Nota: la carga magnética tiene un polo positivo y negativo, el polo se corresponden entre sí. La adsorción puede ser cargado normalmente, la repulsión mutua no podrá ser cargado o incluso provocar un cortocircuito.

Advertencia: La batería recargable de este producto debe desecharse adecuadamente para su reciclaje, por favor no exponga la batería al fuego, para no causar una explosión.

Instrucciones de operacion

Funcion	Operación	Indicador
Encendido	Presiona y manten presionado * (alrededor de 1-3 segundos)	Luz encendida
Apagado	Presiona y manten presionado * (alrededor de 1-3 segundos)	Luz apagado

Reproducir Musica

Funcion	Estado	Operación
Incrementar volumen	Reproducir Musica	click "-"
Reducir volumen	Reproducir Musica	click "+"
Proxima cancion	Reproducir Musica	Presiona y Mantenga * + *
Cancion anterior	Reproducir Musica	Presiona y Mantenga * - *
Pausa	Reproducir Musica	Tecla de encendido independiente
Reanudar	Pausa	Tecla de encendido independiente

Contestar Llamadas

Funcion	Estado	Operación
Responder llamadas	Llamada entrante	Haga clic en el botón de encendido para responder, Haga clic en la tecla de encendido para colgar
Rechazar llamadas	Llamada entrante	Presione en boton de encendido por 1 segundo
Control de volumen	Llamada activa	Presione los botones "+"/"-"
Cambio de Telefono / Bluetooth	Llamada activa	Presione por 1 segundo el boton de funcion

Instrucciones de operacion

Cómo emparejar con Bluetooth

Emparejamiento de Bluetooth: En el modo de apagado, presiona y mantenga el boton de encendido por 3 a 5 segundos, la luz indicadora entrara a un modo intermitente de azul a rojo y entrara a un estado de emparejamiento. Enciende el modo bluetooth en (telefono movil/ordenador) en el dispositivo busca el nombre "CTM ORUN2" para emparejar y conectar al dispositivo.

Cambio de modo Bluetooth / MP3:

Boton de encendido (modos) el boton de encendido hace el cambio de bluetooth a modo memoria (MP3).

NOTA: El modo Bluetooth viene por defecto.

Control de voz inteligente AI

(El telefono debe ser compatible con la función de activación por voz)

Funcion	Estado del Auricular	Operacion
Control de voz	Bluetooth esta conectado	Presiona y Mantenga (por 1 segundos)

Nota: En el estado de conexión Bluetooth, toque el botón multifuncional a la derecha durante 1 segundo para encender el dispositivo. Después de escuchar el mensaje, puede controlar el teléfono por voz, ahorrando tiempo para operar el teléfono, rápido e inteligente

Indicador

Modo de carga	Luz Roja (Intermitente)
Carga Completa	Luz Azul (Mantiene encendida)
Esperando conexion	Luz azul y roja intermitente
Bluetooth conectado	Luz apagada

Product parameter

*Tiempo de carga: 2 horas * Version: 5.2
 *Distancia: Bluetooth de 10 metros * Input: 5V/500mA
 *Batería: 230mAh
 *Tiempo de reproduccion : Mas de 6 hours @65% de volumen
 * Convenio: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
 * Soporte de formato de música: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Cuidado y Limpieza

- Los audifonos no pueden tener contacto con agua salada por largos periodos de tiempo, ya que la parte de succión magnética es fácil de corroer.
- Si no es usado por un largo periodo de tiempo, por lo menos darle un uso mensual al full.
- Por favor no desarme ninguna parte del producto, si nota que el producto esta defectuoso, deje de usarlo y contacte su proveedor de servicio de ventas.
- Por favor limpie la superfiere de agua del dispositivo despues de cada uso, especialmente en el puerto de carga para no afectar el tiempo de vida util del producto
- Mantenga el producto fuera del alcance de fuego, calor, hielo, quimicos o situaciones de impacto violento que afecte el producto.
- Mantener en lugares fresco y secos, no exponer a la luz directa del sol por largo periodos de tiempo

Certificate of conformity
Q.C.Passed

Tarjeta de Garantia

Esta tarjeta es un certificado de garantía del producto, consérvela correctamente

Nombre/Producto:	Modelo:	
Fecha de compra:	Nombre/Cliente:	
Contacto:		
Registros de mantenimiento del producto		
Fecha	Reparacion	Solucion

CTM®


ORUN2



Bone Conduction Bluetooth Earphone

Instructions for usage and warranty

Ear phone's introduced

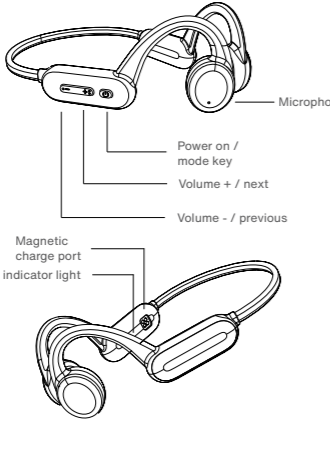

Charge

The headphone with a rechargeable battery , the first use of the headset must be fully charged to the battery . In use , if the voice " Di-Di " prompting low power , that the battery is low , then you need to charge the headset .

the charging cable should be connected to the headset's magnetic charging port , about 2 hours to fill . Charging status indicator flashing breathing light , full charge often blue light .

Note : Magnetic charging has a positive and negative pole corresponds to each other adsorption can be charged normally , mutual repulsion can not be charged or even cause a short circuit .

Warning : The rechargeable battery of this product must be properly disposed of for recycling , please do not put the battery into the fire ,so as not to cause an explosion .

Operating instruction

Function	Operation	Indicator
On	Long press on key for 3-5 seconds	Light is on
Off	Long press on key for 1-3 seconds	Light is off

Music Play

Function	Earphone status	Operation
Increase volume	Play music	single click + Key
Reduce volume	Play music	single click - Key
Next song	Play music	Long press + key
Last song	Play music	Long press - key
Pause	Play music	Stand alone power on key
Resume	Pause	Stand alone power on key

Answer the phone

Function	Earphone status	Operation
Answer the call	Phone calls in (blue light Flashes quickly)	Click the power on button to answer Click the power on key to hang up
Decline the call	Phone calls in (blue light flashes quickly)	Press the "On" button for 1 second
volume control	calling	click "+"/"- button
Phone / Bluetooth earphone switch	calling	touch 1 second touch function button

Operating instruction

How to pair with Bluetooth

Bluetooth pairing: In the off state, press and hold the The power button for 3 to 5 seconds, the indicator light will enter the red and blue light flashing state, and then enter the pairing state. Turn on the Bluetooth (mobile phone / computer) on the device and search for the device name "CTM ORUN2", Click the device "CTM ORUN2" to pair and connect.

Bluetooth / MP3 mode switching: Double click the power button (mode) power button freeSwitch bluetooth and memory mode.
 Note: Bluetooth mode is default for boot

AI intelligent voice control

(Phone needs to support voice wake-up function)

Function	Earphone status	Operation
voice control	Bluetooth is connected	Press and hold the power on key for 1second

Note: In the Bluetooth connection status, touch the multi-function button on the right for 1 second to wake up. After hearing the prompt, you can voice control the phone, saving time to operate the phone, fast and smart

For example, you can directly control the earphone and ask:
 What time is it now.....today's weather.....
 Navigate to Shenzhen Window of the World. . .
 Call someoneOpen Netease Cloud Music. . .
 Play Andy Lau's Ice Rain. . . next track. . . Volume down

Smart exercise, easy and full of fun

Indicator

charging	The red light breath
finished charging	Normally on blue light
Search for a match	Red and blue lights flash alternately
Bluetooth music player	Light is off

Product parameter

*Charging time: About 2 hours * Version: 5.2
 *Distance: Bluetooth 10 meter * Input: 5V/500mA
 *Battery: 230mAh
 *Play: More than 6 hours@65% volume
 *Agreement: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
 *Music format support: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Care and cleaning

- The headphones should not soak in seawater/brine for a long time. The magnetic charge part tends to decay Erosion, such as going to the beach to recommend the magnetic absorption point shielding)
- Do not disassemble any part of the product without permission. If you find that the earphone is defective, please stop using it.
- Keep the product away from fire, heat, freezing, and chemicals. Do not immerse the earphone in water, and do not wipe it with chemicals such as aromatherapy water.
- Store in a cool, dry place. Do not expose the product to direct sunlight for a long time.

Certificate of conformity
Q.C.Passed

Product warranty card

This card is a product warranty certificate, please keep it properly

Product name:	Product model:	
Purchase date:	Client's name:	
Contact:		
Product maintenance records		
Date	Bad phenomenon	Solution