

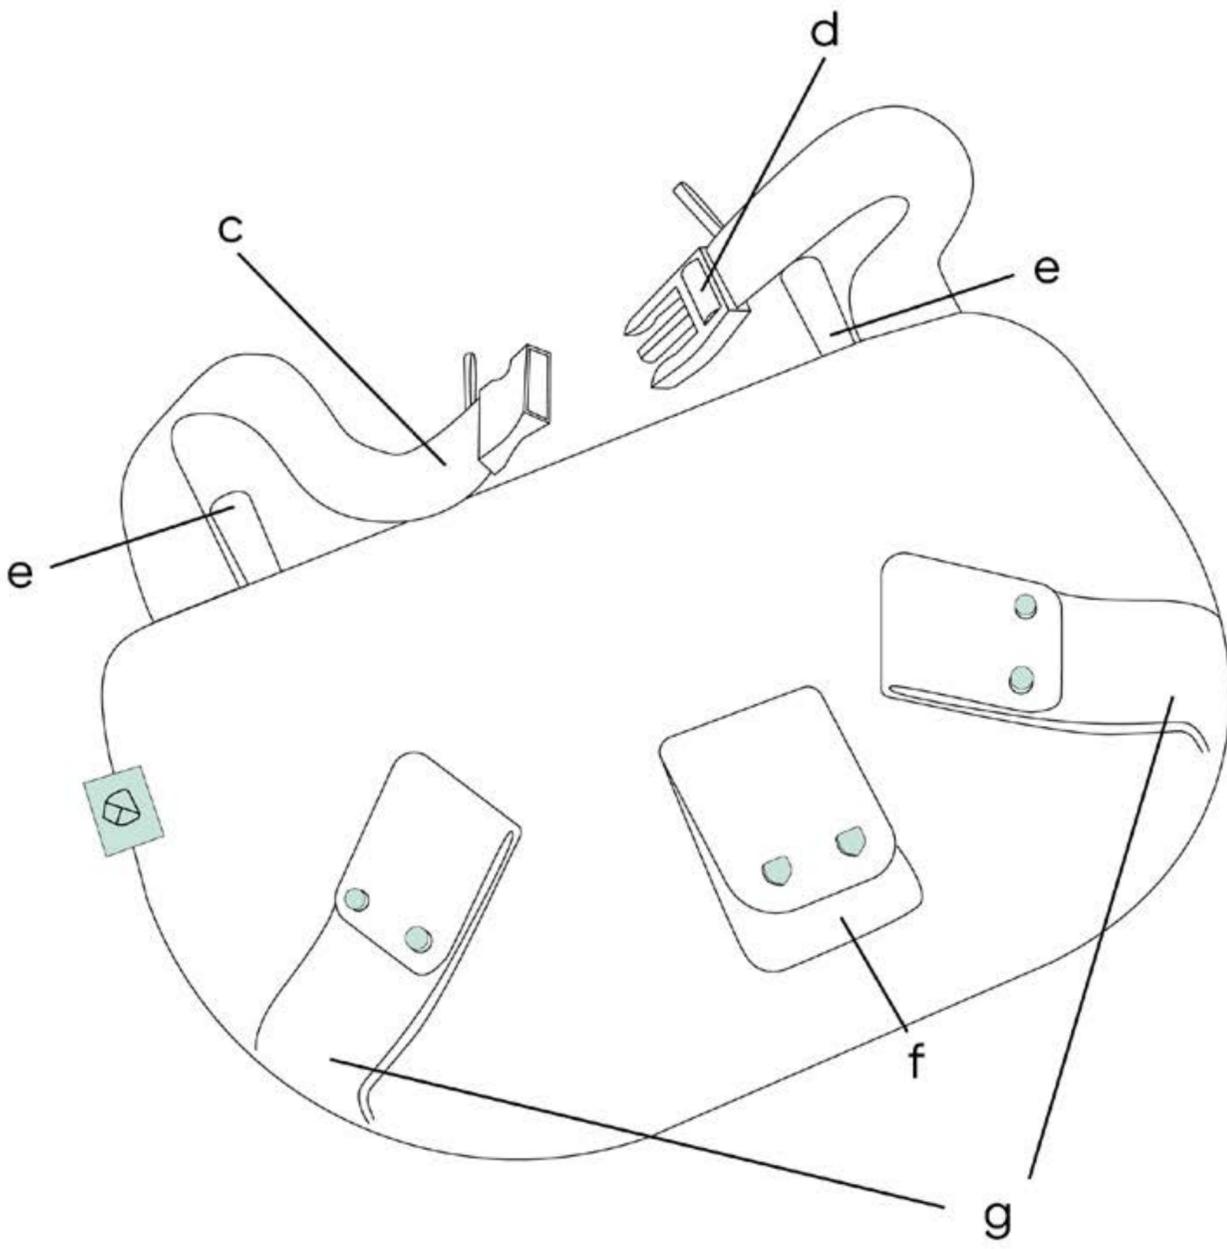


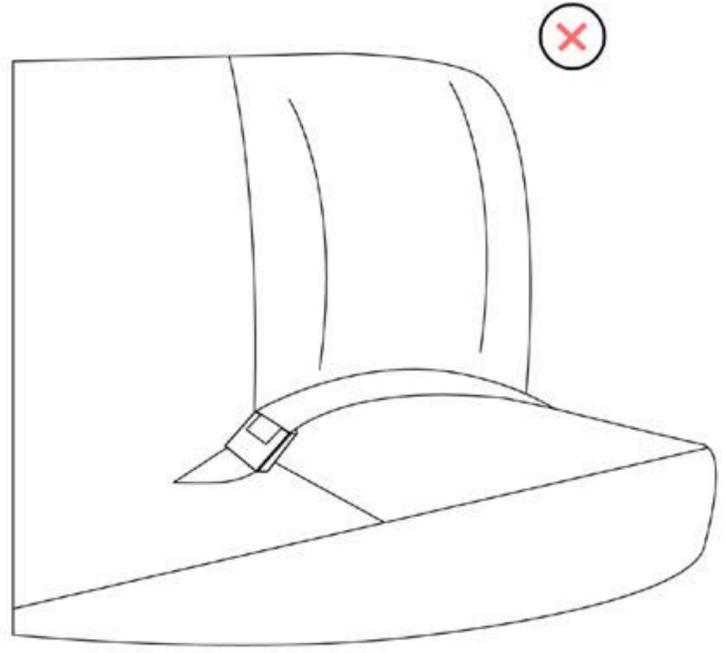


koala
babycare

koala driving belt


manuale d'uso

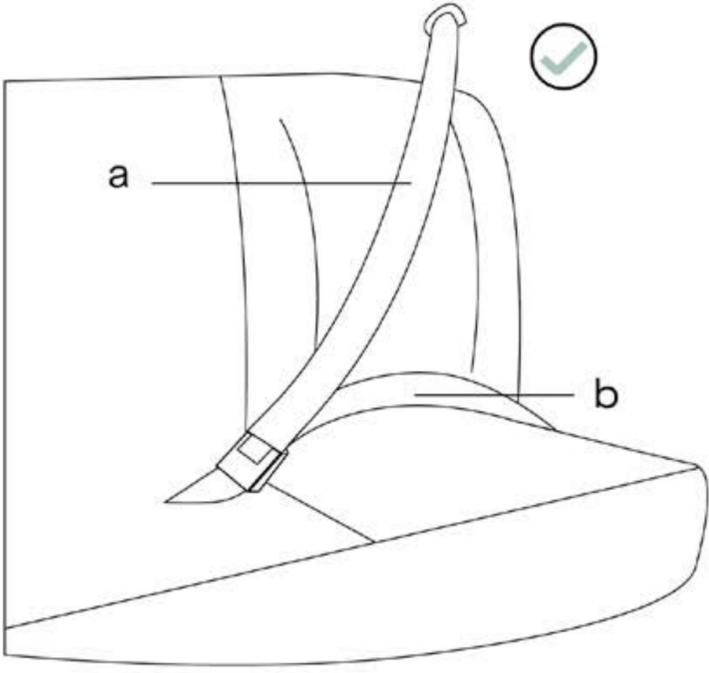


1

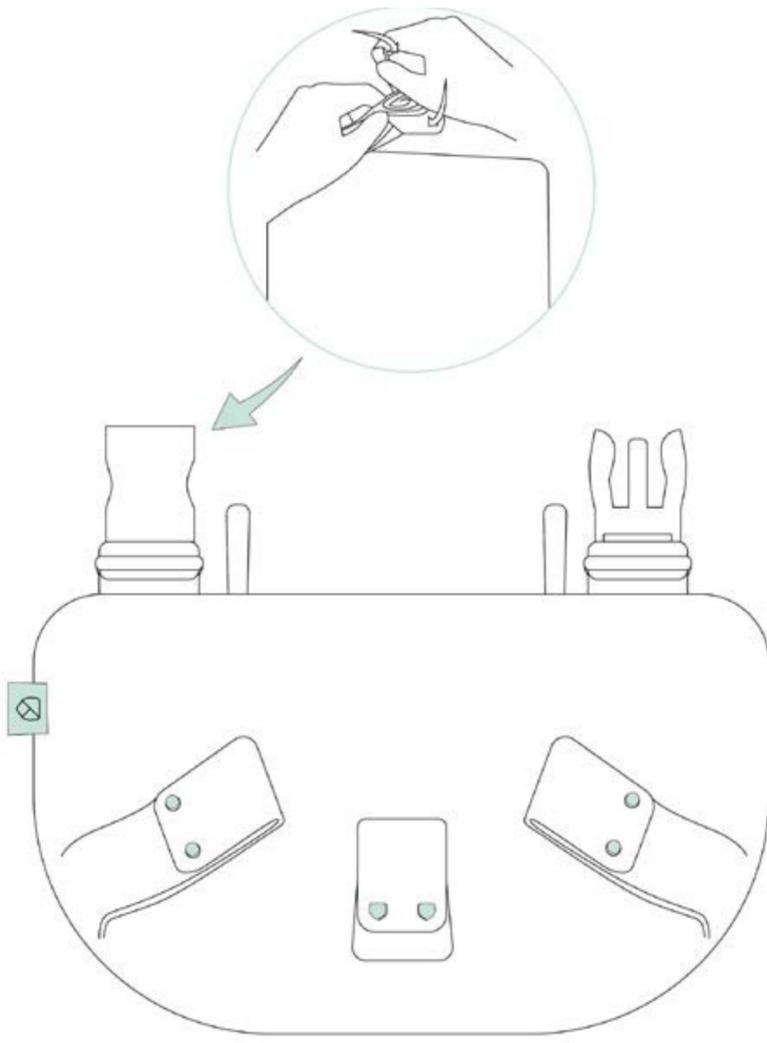


2

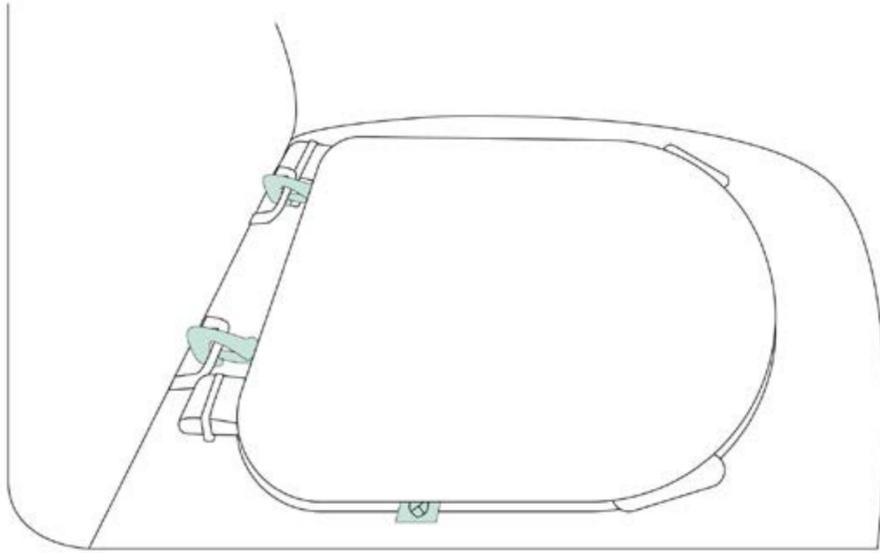


3

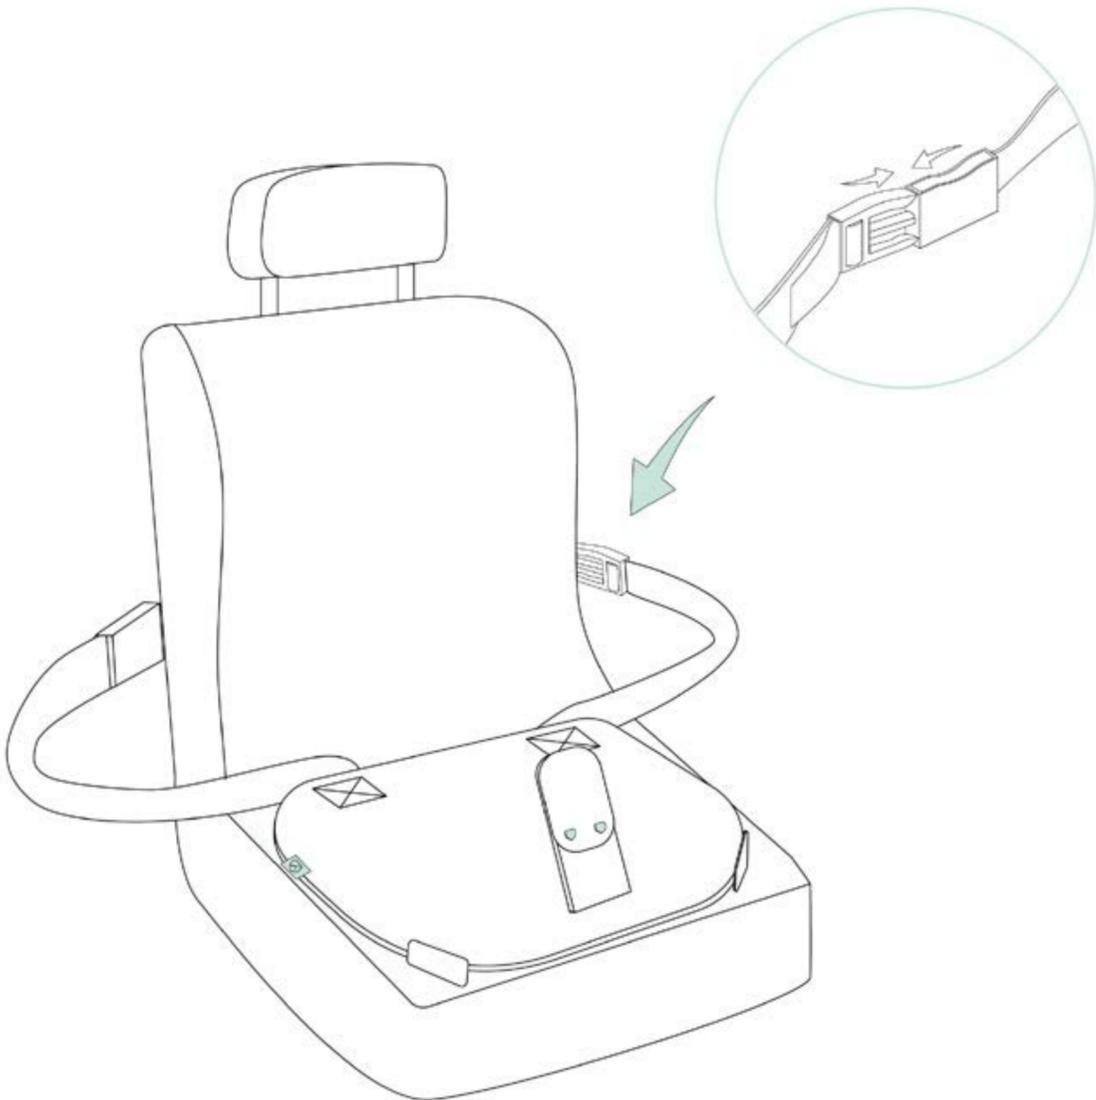


4

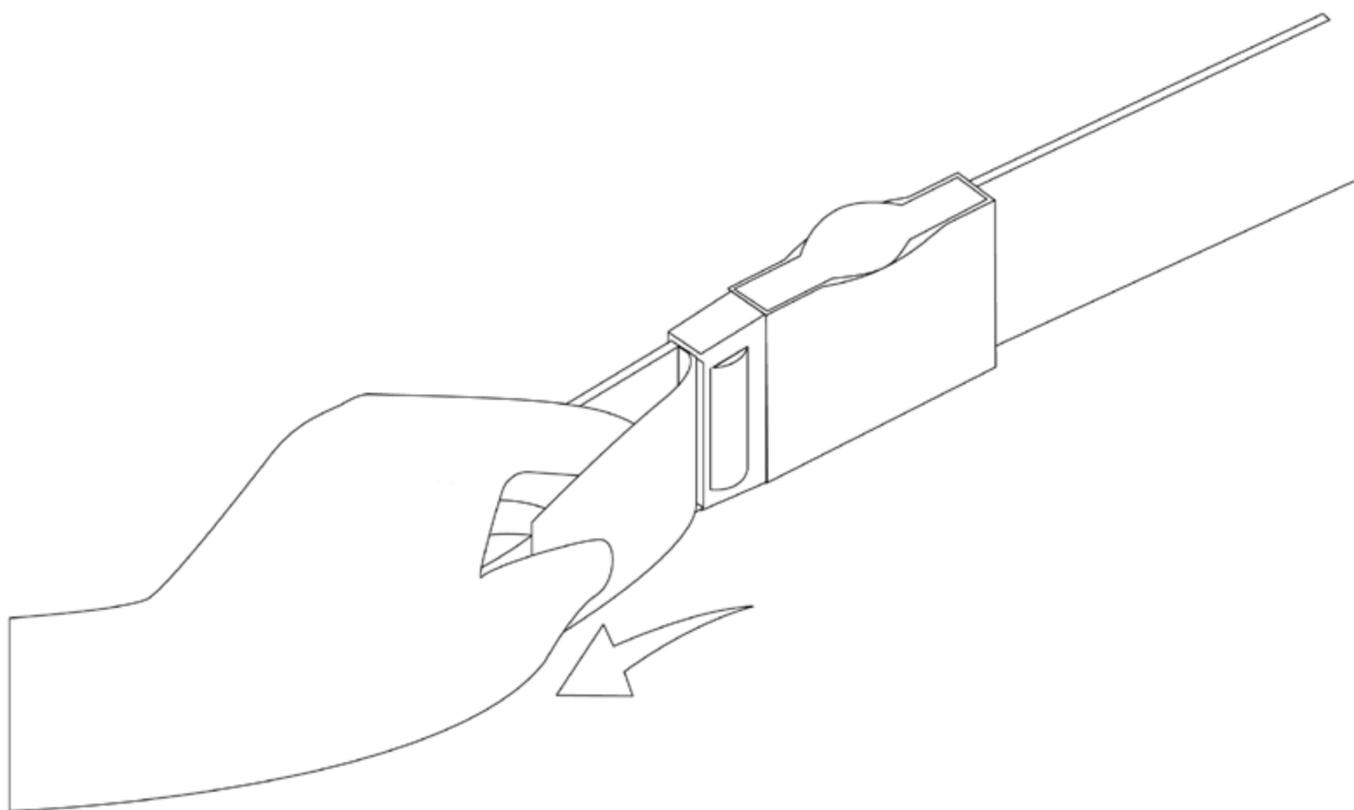


5

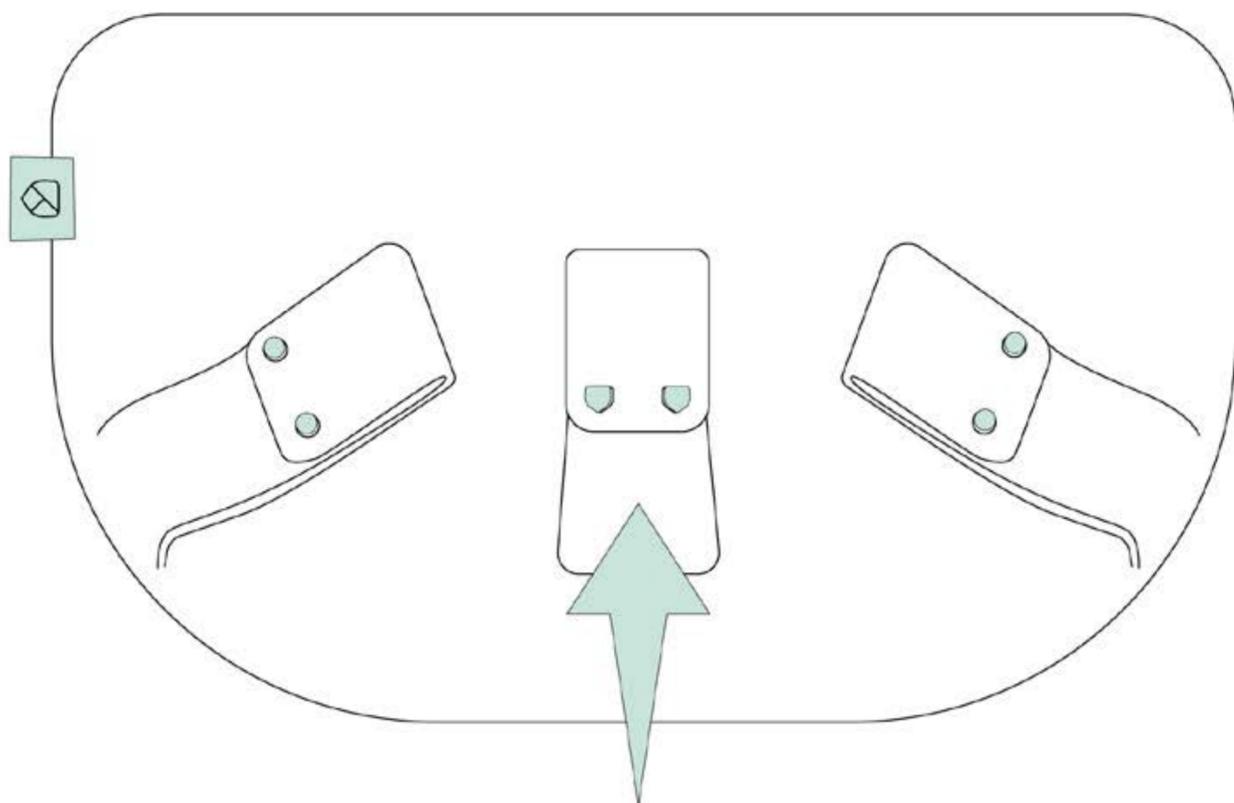

6

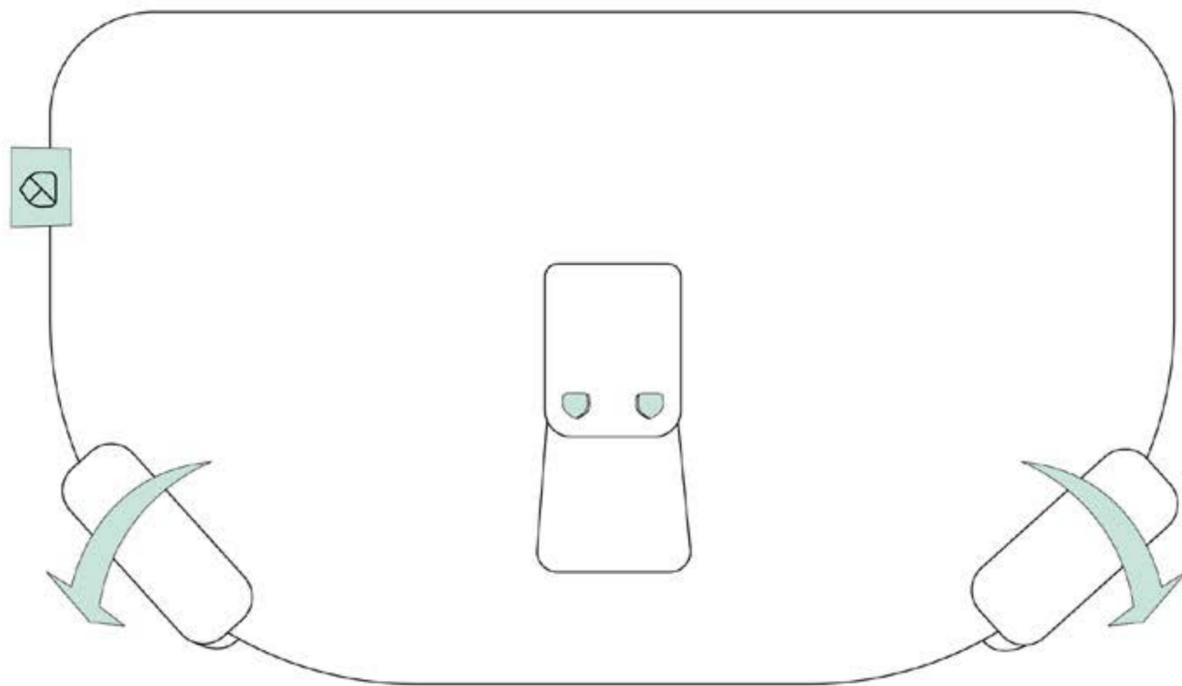


7

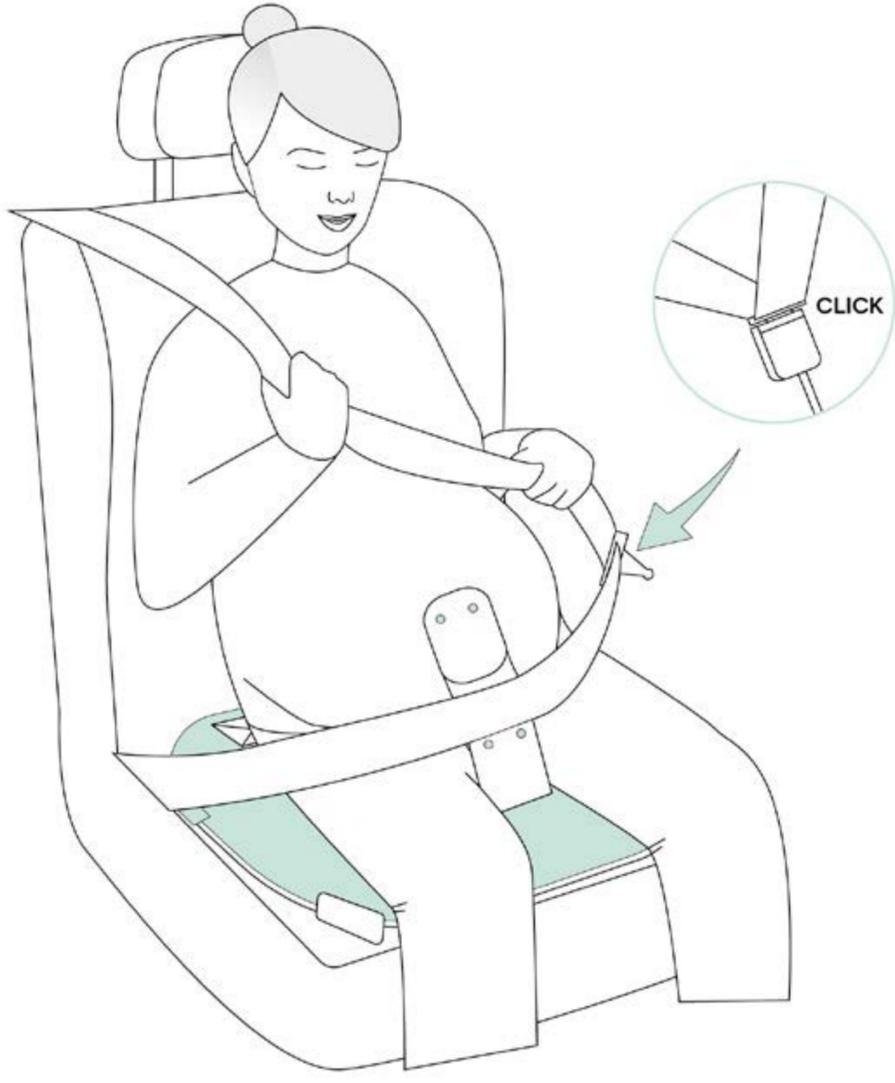


8




9

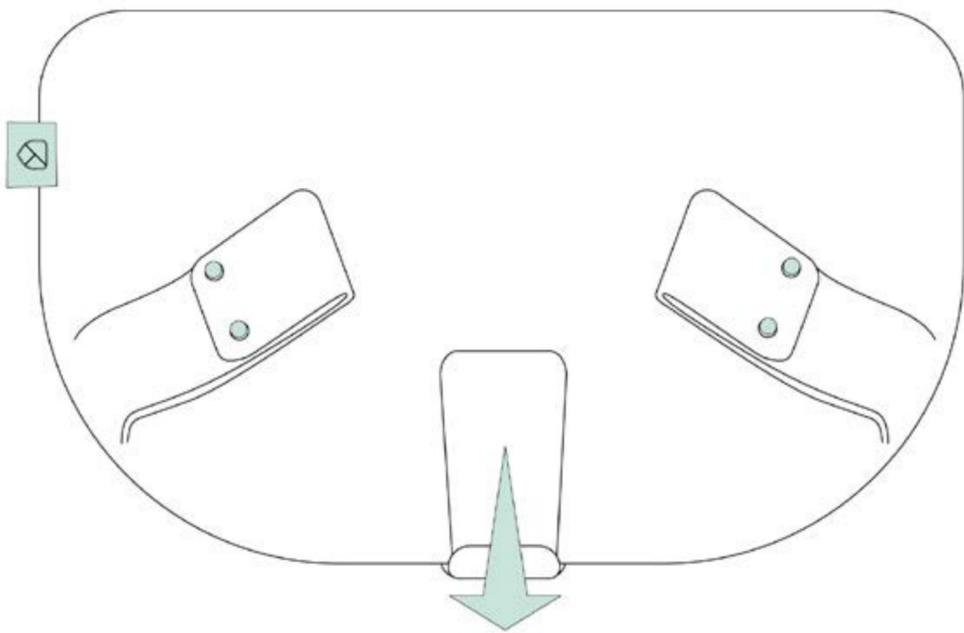


10

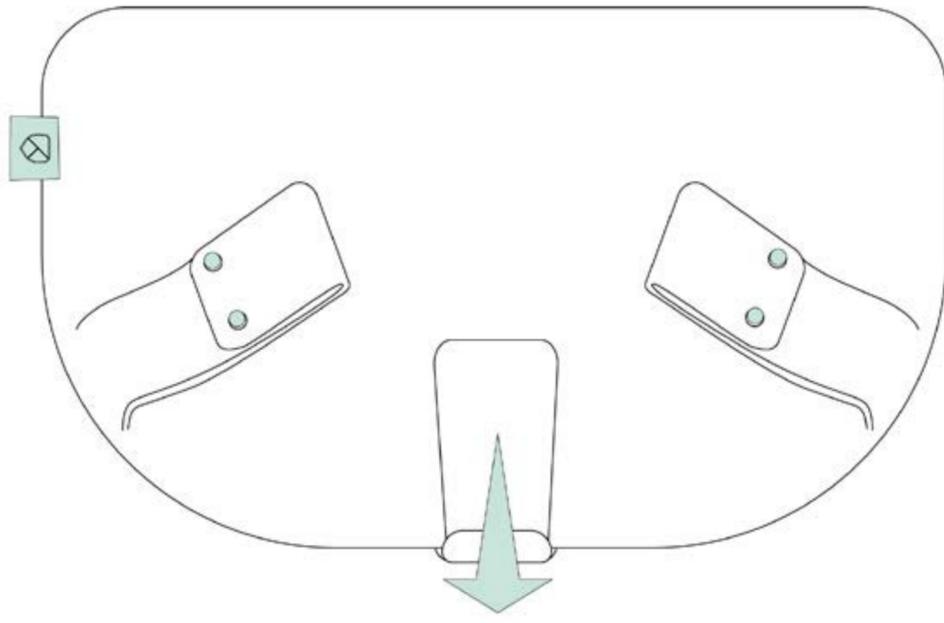

11

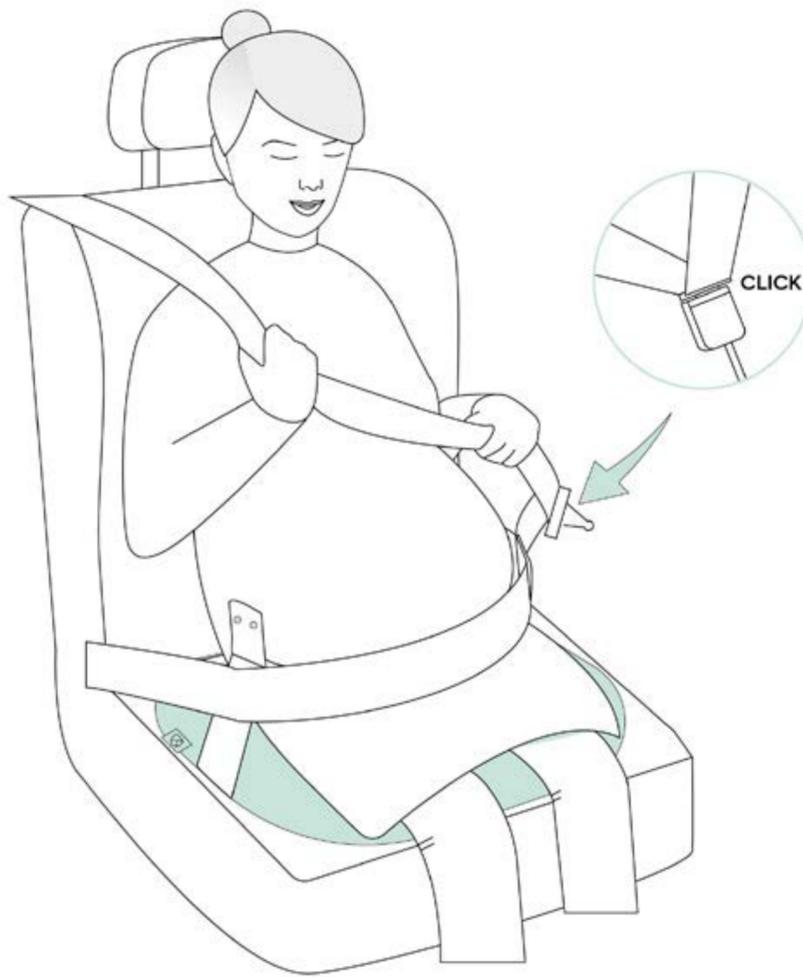

12

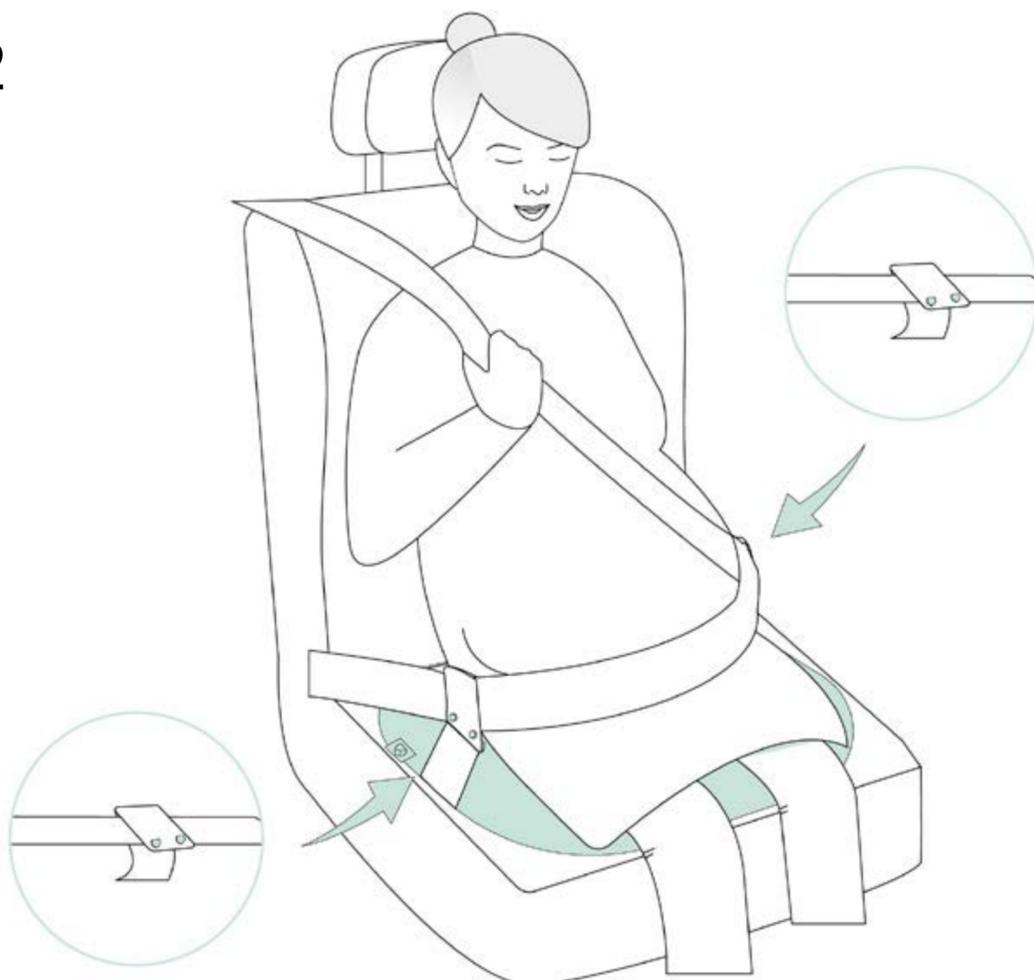

1. TI PRESENTO KOALA DRIVING BELT

Koala Driving Belt **ti permette di mantenere la tua indipendenza alla guida mentre sei in dolce attesa:** puoi continuare a spostarti in macchina in completa autonomia e sentendoti sempre a tuo agio e serena. **Ti assicura di posizionare la cintura di sicurezza nel modo corretto per proteggere te stessa e il bambino,** e lo fa in modo confortevole e naturale: ti accorgerai che starai comodissima sia con i pantaloni che con la gonna, per poter scegliere liberamente il tuo outfit! Semplicissima da utilizzare, **si installa in pochi e semplici step in tutte le auto e in tutti i sedili.**

Koala Driving Belt permette di collocare correttamente la parte inferiore della cintura sotto al pancione, mentre la parte superiore deve passare sopra una spalla e attraversare il petto in diagonale tra i due seni. In questo modo l'addome resta libero dalla cintura di sicurezza.

È un prodotto estremamente versatile: **può essere utilizzata in tutte le automobili, sia alla guida che da passeggero, anche nei sedili posteriori.** Si installa ai sedili tramite il sistema Isofix o l'apposita cinghia.

È facile da spostare da un sedile all'altro ma, grazie alla comodità del cuscino, si può mantenere installata se il sedile viene utilizzato da altri passeggeri, come il papà.

2. AVVERTENZE

- Conservare il presente manuale per eventuali necessità future.
- Utilizzare Koala Driving Belt a partire da due mesi di gravidanza.
- Non disattivare l'airbag o gli altri sistemi di sicurezza del sedile del veicolo durante l'uso di Koala Driving Belt.
- Prima di utilizzare Koala Driving Belt è sempre necessario collegarla al sedile tramite l'apposita cinghia o i connettori per sistema Isofix.
- Utilizzare Koala Driving Belt sempre con la cintura di sicurezza per auto a tre punti.
- Prima di ogni utilizzo assicurarsi che la cintura a tre punti dell'auto non sia danneggiata o attorcigliata e che sia ben tesa.
- Dopo un incidente Koala Driving Belt deve essere sempre sostituita, anche nel caso in cui all'apparenza sembri integra. Infatti, potrebbe aver subito dei danni non visibili ad occhio nudo e non essere più idonea a proteggere adeguatamente la mamma e il bimbo in caso di un eventuale incidente.
- Non cercare di smontare, modificare o aggiungere una qualsiasi parte alla cintura.
- Non sarà possibile avvalersi della garanzia nel caso in cui vengano utilizzati componenti o accessori non originali.

3. COME UTILIZZARE KOALA DRIVING BELT

- Porzione diagonale della cintura dell'auto (a)
- Porzione addominale della cintura dell'auto (b)
- Cinghia (c)
- Fibbia della cinghia (d)
- Connettori per Sistema Isofix (e)
- Aletta per uso con pantaloni (f)
- Alette per uso con gonna (g)

Installazione di Koala Driving Belt sul sedile con sistema Isofix

Sui sedili dotati di sistema Isofix, Koala Driving Belt può essere installata con i connettori per Sistema Isofix:

- Arrotolare le cinghie della cintura per gravidanza e fissarle all'interno dell'apposito elastico (1).
- Collegare i due connettori al sistema Isofix dell'auto (2).

Installazione di Koala Driving Belt sui sedili senza sistema Isofix

- Fare passare le due estremità della cinghia intorno allo schienale del sedile del veicolo e fissarle tra di loro tramite l'apposita fibbia, fino a udire un click (3).
- Tirare la cinghia attraverso la fibbia fino a che non sia correttamente in tensione (4).

Uso di Koala Driving Belt con i pantaloni

- Dopo averla installata correttamente sul sedile dell'auto, Koala Driving Belt è pronta per essere utilizzata
- Se non è già estratta, posiziona l'apposita aletta per uso con pantaloni nella parte centrale(5).

- Contemporaneamente posizionare le due alette laterali sotto la cintura (6).
- Sedersi sulla cintura per gravidanza e installare la cintura di sicurezza a 3 punti come di consueto (7).
- Aprire l'aletta centrale attraverso i due bottoni e inserire al suo interno la porzione addominale della cintura dell'auto. Chiudere i bottoni a scatto (8).
- Assicurarsi che la cintura per auto a 3 punti sia ben in tensione
- Accertarsi che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente: la porzione addominale della cintura deve passare sotto al pancione e sopra le gambe mentre la porzione diagonale deve trovarsi sopra una spalla e attraversare il petto tra i due seni.

Uso di Koala Driving Belt con la gonna

- Dopo averla installata correttamente sul sedile dell'auto, Koala Driving Belt è pronta per essere utilizzata
- Se l'aletta per uso con i pantaloni è estratta, procedere posizionandola sotto la cintura. (9)
- Contemporaneamente estrarre le due alette laterali per uso con la gonna (10)
- Sedersi sulla cintura per gravidanza e installare la cintura di sicurezza a 3 punti come di consueto (11)
- Aprire entrambe le alette attraverso i due bottoni e inserire al loro interno la porzione addominale della cintura dell'auto. Chiudere i bottoni a scatto (12).
- Assicurarsi che la cintura per auto a 3 punti sia ben in tensione
- Accertarsi che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente: la porzione addominale della cintura deve passare sotto al pancione e sopra le gambe mentre la porzione diagonale deve trovarsi sopra una spalla e attraversare il petto tra i due seni.

4. MANUTENZIONE E LAVAGGIO

La cintura per gravidanza deve essere lavata seguendo le istruzioni riportate sul prodotto.

- Lavare a mano in acqua max 30°C
- Non candeggiare
- Non stirare
- Non strizzare
- Non utilizzare l'asciugatrice
- Appendere ad asciugare all'ombra



koalababycare.com
help@koalababycare.com