

取扱説明書

0.1秒瞬間調光

オーディオサングラス

- このたびは、弊社0.1秒瞬間調光オーディオサングラスをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます
いました。
- ご使用前に、この取り扱い説明書を必ずよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- 本説明書をお読みになった後に、大切に保管してください。
- 本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

安全上のご注意事項

- 弊社非認定の電源・充電器・電池を使用しないでください。火災・爆発の原因になります。
- 本製品は強い日光を照射する環境下最小透光率は8%未満になる場合がありますが、自動車運転に恐れがあるかもしれません。もし、本製品を使用したことによって生じた何らかのトラブル（交通事故など）について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 弊社非認定または本製品に適用外の付属品を使用しないでください。
- 本製品の使用環境の温度は-10° ~50° の範囲になります。この範囲以外の温度環境で使用する場合、故障や動作しない原因となります。
- 本製品の内臓電池を取外しや交換しないでください。故障の原因となります。
- 充電が終わったら必ずケーブルを取外してください、充電器をコンセントから抜き取ってください。
- 必要以上に長時間(12時間以上) の充電はしないでください。
- 本製品の電池を取外す、衝撃、圧迫または火に投げるなど禁じられています。電池が膨張する場合、使用しないでください。
- 本製品を高温環境で放置や保管しないでください。電池が爆発する恐れがあります。
- 本製品が濡らさないでください。
- 本製品は正常に作動できない場合は、お客様が自ら修理しないでください。
- 本製品が他のデバイスと接続する場合、説明書を参照にしてから操作してください。本製品に適用外のデバイスと接続しないでください。


使用のご注意事項

- 本製品を使用する前に、十分に充電してから使用してください。
- 大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 本製品は火気厳禁・危険物標識を設置した建物(ガソリンスタンド、化学品倉庫など)の近くに、または火気・危険物取扱施設での使用禁じられています。
- 本製品は医療機関の手術室、急患診察室、ICUなど高い安全性や信頼性が求められる環境では使用禁止となります。
- ペースメーカー、補聴器、人工内耳など医療機器が高い安全性が求められて、妨害しないように、本製品を使用するには距離を保ってください。ペースメーカーとの間は15cm以上離れる必要となります。
- 医療機器を使用している方は、医師や医療機器メーカーに相談の上で使用してください。
- 自動車を運転する際に、本製品を使用するには必ず安全・使用のご注意事項や規定を守ってください。
- 雷雨天に外で使用しないでください。落雷による感電する恐れがあります。
- 浴室など湿気が多い環境下使用や充電しないでください。感電・発火・充電器破損の原因となります。
- あらゆる環境使用禁止に関する法律や規定を必ず守ってください。

使用のご注意事項

- あらゆる理由で本製品を取外すや改造をしないでください。発火・破損の原因となります。
- 本製品を高い温度または低い温度(50°C以上または-10° 以下) の環境で放置しないでください。
- 本製品を直接に液体をかけたり、液体に浸けたり、化学試薬を接触しないでください。
- 本製品が水に濡れた場合、日陰の環境下自然に干しまたはドライヤー冷風モードで乾かしてください。
- テンプルは軽量合成材料を使用し、一定範囲内で広げることが可能です。広げ過ぎる、反対方向に広げないでください、テンブル折れる原因となります。
- 本製品は長時間に太陽光照射環境下に放置しないでください。変形、老化、折れる原因となります。

各部の名称

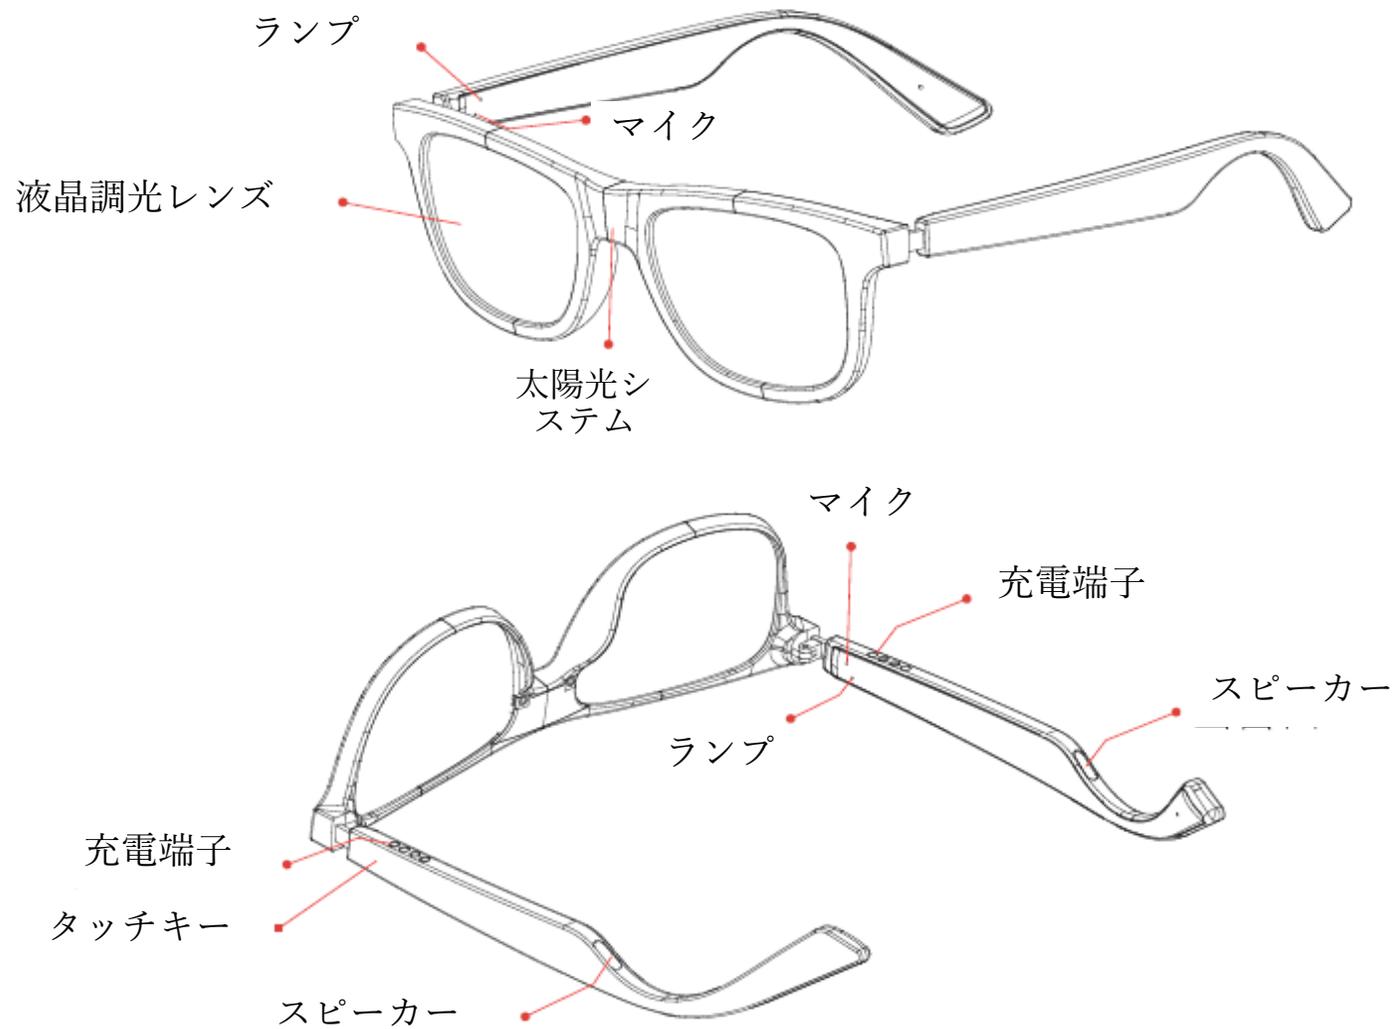

仕様

フレーム色	黒
素材	フレーム：Grilamid TR レンズ：液晶調光フィルム、TAC
調光速度	0.1秒
Bluetooth	5.0
充電時間	10min
電池容量	左：42mAh 右：42mAh
充電電圧 & 電流	DCSV、最大電流180mA、快速充電
音源	ダブルスピーカー、ステレオサウンド

パッケージ内容

- ① スマートグラス
- ② 充電ケーブル
- ③ 収納袋+クロス
- ④ 説明書

使用方法

1 電源

① 電源ON

充電器を抜くと電源自動的にONになります。電源OFFになった場合、左右それぞれのタッチキーを4秒間押し続けて、「Power on」という音声が出たら、電源ONになります。「Pairing」という音声が出たら、Bluetoothのペアリング中です。

② 電源OFF

充電器を差し込んで、自動的にOFFになります。電源ONになった場合、左右いずれかのタッチキーを4秒間押し続けて、「Power off」という音声を流したら、電源OFFになります。

2 Bluetoothペアリング

① スマートサングラスが電源ONになったら、テンプル同士が自動的にペアリングされます。

② ランプが赤と青交互に点滅していたら、ペアリングが完了し、ランプが消えたら、「duludu」という音声が流れ、ペアリング終了になります。

③ スマートフォン・MP3・パソコンなどのBluetoothをONにし、デバイスの一覧から「Wicue Audio」をタップし、接続します。

「dingdingding」という音声が流れたら、ペアリング終了になります。

- ペアリングしたことのない場合、電源ONにすると自動的にペアリングされます。
- 2回目以後のご使用では、最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。
- スマートフォンと再接続する場合、「dingdingding」という音声が流れたら、ペアリングが完了します。切断すると、「dongding」という音声が流れます。

使用方法

3 音楽

① 停止/再生

右のタッチキーを2回タッチ。

② 曲送り

左のタッチキーを2回タッチ。

4 音声アシスタント

左のタッチキーを3回タッチ。（例：Siri、AIアシスタントなど）

5 通話

応答/終了 タッチキーを2回タッチ。

6 充電

① 電源残量が低いと5分間隔で「Battery Low」という音声で警告します。

② 電源残量が不足すると電源OFFになります、「Power off」という音声が流れます。

③ 充電時、ランプが赤くなります。充電完了時、ランプが赤と青に交互に点滅し、10秒後に消えます。

製品特徴

① 快速調光機能

使用環境の明るさを感知してレンズの色の濃さをわずか0.1秒以内に調整。強い光を遮断し、目の疲れや光による視覚の妨げをなくします。

② UVカット

UVカット機能付き、UVカット率は99%以上、有害な紫外線から目を守ります。

③ 偏光機能

レンズは偏光機能を兼ね備えた液晶フィルムを使用しています。太陽光の眩しさや地面、水面、鏡などの乱反射を軽減します。

④ 色自然

レンズの基色は灰褐色を使用していますので、錯覚により見える色(例えば赤色、青色、緑色に近い)をある程度防ぐことが可能。自動車の運転時に最適です。

⑤ Bluetooth搭載

Bluetooth搭載で接続、セットアップが簡単で電波転送の安定性も高水準。クリアな音声通話と臨場感あふれる豊かなサウンドを体験頂けます。

⑥ 長時間待機

左右の temples に42mAhリチウム電池を内蔵しています。満充電後、待機時間7日間、音楽再生連続2.5時間、通話連続3時間が可能です。

⑦ 快速充電機能

充電時最大電流180mA、充電時間わずか10分です。

⑧ 音声通話機能

3s3SM123C4T1QA3722マイク搭載、クリアな音声通話を体験頂けます。

お手入れ方法

- レンズが汚れたら、レンズに水を少しつけ、メガネ用クロス(吸水性クロス)で同一方向、軽く拭きます。

保証規定

保証書は、「お買い上げ日」など記入の上内容をよくお読みいただき、領収書またはレシートと一緒に大切に保管してください。

- 本製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
 - ① お買い上げ日から7日間以内、本製品は機能性故障があった場合、返品、交換または無償修理致します。
 - ② お買い上げ日から8日目～15日間、本製品は機能性故障があった場合、交換または無償修理致します。
 - ③ お買い上げ日から16日目～1年以内、本製品は機能性故障があった場合、無償修理致します。
- 次のような場合は保証期間でも有償修理になります。
 - ① 保証期間過ぎる場合
 - ② 保証書及びレシートを提示いただけない場合
 - ③ 故障の原因が取扱上の不注意による場合
 - ④ 弊社指定外（連携）の修理業者で取外すによる破損した場合
 - ⑤ 不可抗力による破損した場合
 - ⑥ お客様ご自身による落下、圧迫または水没の原因に破損した場合