

# 苏州市相城区消毒站

## Suzhou City Xiangcheng District Sterilization Station

### 环氧乙烷灭菌批记录(EO-Sterilization Batch Report)


Furnace No箱号: Y1-02

Sterilization No.灭菌批号: 07/23

Date 日期: 2023/7/18

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Expiration Date 有效期	Specification 规格/型号	Remark 备注	Parameters During Sterilization Cycle 灭菌过程参数	Required 设定值	Actual 实际值
Ink Cartridge	W23-07	07.2028	EC-1207RL; EC-G2-1203RL etc	EVNY	灭菌温度Chamber Temperature while Sterilization(°C)	47-53	S:47.3 E: 51.5
Ink Cartridge	230701	07.2028	PR-1203RL etc	PRIME	灭菌压力Chamber Pressure while Sterilization(kPa)	-30—20	S:-26.1 E:-14.5
					灭菌湿度Chamber Humidity while Sterilization(%RH)	40-80	33.5-52.8
					灭菌时间Exposure time(min)	480	480
					真空空度Pre-Vacuum Value(kPa)		
					加湿压力幅度Pressure Amplitude while Humidifying(kPa)		
					加湿前后压力Pressure Changed while Humidifying(kPa)		
					加药压力幅度Pressure Amplitude while EO Injection(kPa)		
					加药前后压力Pressure Changed while EO Injection(kPa)	//	S:-69.2 E: -35.2
					加药重量Weight of EO used(kg)	3.8-4.2	12

Sterilization Phase 灭菌过程	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收
预热 Conditioning	9: 17	13: 17	240	Normal 正常	<input checked="" type="checkbox"/> Passed 合格 <input type="checkbox"/> Rejected 拒收 <input type="checkbox"/> Hold 待定 刘书成 加药者 刘书成 Operator操作员 EO Manger 灭菌主管 刘书成 Micro Lab Manger 质检员 刘书成 QA Manager 主管
抽真空 Air Removal	13: 17	13: 24	7	Normal 正常	
保压时间 Pressure Time	13: 24	13: 29	5	Normal 正常	
充入EO EO Injection	13: 35	13: 50	15	Normal 正常	
灭菌时间 Exposure Time	13: 50	21: 50	480	Normal 正常	
换气时间 EO Removal	21: 50	22: 16	26		
清理完毕 Finishing	22: 16	22: 48	32		

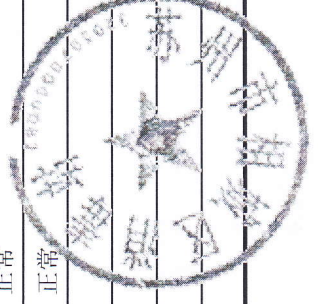

# 苏州市相城区消毒站

## Suzhou City Xiangcheng District Sterilization Station

### 环氧乙烷灭菌批记录(EO-Sterilization Batch Report)


Furnace No箱号: Y1-01

Sterilization No.灭菌批号: 07/23

Date 日期: 2023/7/27

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Expiration Date 有效期	Specification 规格/型号	Remark 备注	Parameters During Sterilization Cycle 灭菌过程参数	Required 设定值	Actual 实际值
Ink Cartridge	W23-07	07.2028	EC-1209CM; EC-G2-1214RS etc	EVNY	灭菌温度 Chamber Temperature while Sterilization(°C)	47-53	S:47.3 E: 51.5
Ink Cartridge	230701	07.2028	PR-1207RS etc	PRIME	灭菌压力 Chamber Pressure while Sterilization(kPa)	-30-20	S:-26.1 E:-14.5
					灭菌湿度 Chamber Humidity while Sterilization(%RH)	40-80	33.5-52.8
					灭菌时间 Exposure time(min)	480	480
					真空度 Pre-Vacuum Value(kPa)		
					加湿压力幅度 Pressure Amplitude while Humidifying(kPa)		
					加湿前后压力 Pressure Changed while Humidifying(kPa)		
					加药压力幅度 Pressure Amplitude while EO Injection(kPa)		
					加药前后压力 Pressure Changed while EO Injection(kPa)	//	S:-69.2 E: -35.2
					加药重量 Weight of EO used(kg)	3.8-4.2	12

Sterilization Phase 灭菌过程	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收
预热 Conditioning	9: 16	13: 16	240	Normal 正常	<input checked="" type="checkbox"/> Passed 合格
抽真空 Air Removal	13: 16	13: 23	7	Normal 正常	<input type="checkbox"/> Rejected 拒收
保压时间 Pressure Time	13: 23	13: 28	5	Normal 正常	<input type="checkbox"/> Hold 待定
充入EO EO Injection	13: 34	13: 49	15	Normal 正常	Injector 加药者: 刘孝成
灭菌时间 Exposure Time	13: 49	21: 49	480	Normal 正常	Operator 操作员: 刘孝成
换气时间 EO Removal	21: 49	22: 15	26		EO Manger 灭菌主管: 刘孝成
清理完毕 Finishing	22: 15	22: 47	32		Micro Lab Manger 质检员: 刘孝成
					QA Manager 主管: 刘孝成

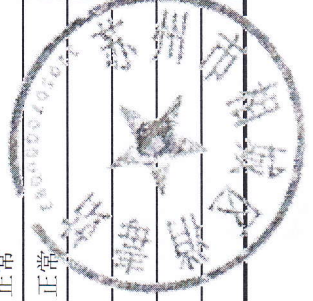

# 苏州市相城区消毒站

## Suzhou City Xiangcheng District Sterilization Station 环氧乙烷灭菌批记录(E0-Sterilization Batch Report)

Furnace No箱号: Y1-01

Sterilization No.灭菌批号: 230601

Date 日期: 2023-06-29

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Expiration Date 有效期至	Specification 规格/型号	Remark 备注	Parameters During Sterilization Cycle 灭菌过程参数	Required 设定值	Actual 实际值
Cartridge Needle	230601	06.2028	1203RLLT etc	BISHOP	灭菌温度Chamber Temperature while Sterilization(°C)	47-53	S:48.5 E: 52.6
					灭菌压力Chamber Pressure while Sterilization(kPa)	-30-20	S:-27.1 E:-15.5
					灭菌湿度Chamber Humidity while Sterilization(%RH)	40-80	33.5-52.8
					灭菌时间Exposure time(min)	480	480
					预真空度Pre-Vacuum Value(kPa)		
					加湿压力幅度Pressure Amplitude while Humidifying(kPa)		
					加湿前后压力Pressure Changed while Humidifying(kPa)		
					加药压力幅度Pressure Amplitude while EO Injection(kPa)		
					加药前后压力Pressure Changed while EO Injection(kPa)	//	S:-69.2 E: -35.2
					加药重量Weight of EO used (kg)	3.8-4.2	12

Sterilization Phase 灭菌过程	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收
预热 Conditioning	9: 17	13: 17	240	Normal 正常	<input checked="" type="checkbox"/> Passed 合格
抽真空 Air Removal	13: 17	13: 24	7	Normal 正常	<input type="checkbox"/> Rejected 拒收
保压时间 Pressure Time	13: 24	13: 29	5	Normal 正常	<input type="checkbox"/> Hold 待命
充入EO EO Injection	13: 35	13: 50	15	Normal 正常	Injector 加药者: 李江
灭菌时间 Exposure Time	13: 50	21: 50	480	Normal 正常	Operator 操作员: 李江
换气时间 EO Removal	21: 50	22: 16	26		EO Manager 灭菌主管: 李江
清理完毕 Finishing	22: 16	22:48	32		Micro Lab Manager 质检员: 李江
					QA Manager 主管: 李江

