



MANUAL DE USUARIO DVIGI ULTRA PURE

Manual de usuario
Dispositivo de acondicionamiento
de agua de red domiciliaria

www.dvigi.co



Empresa
**WOMEN
OWNED**





Especificaciones técnicas:

Medidas: 34X18X13

Capacidad / caudal: 1,5 litros por minuto

Presión mínima y máxima: 1 a 3 kg/Cm² - 98 a 294 kPa.

Validez sin uso: 24 meses

Capacidad filtrante: 7500 litros

Composición de filtros y vida útil:

1) Cartucho para sedimentos - Validez: 3 meses

2) Cartucho de carbón activado impregnado en plata y membrana de ultrafiltración - Validez: 24 meses

Micronaje de filtrado: 0,15 micrones




Instalación

- 1) Consiga en tu ferretería amiga, un acople T.
- 2) Atornille el soporte del dispositivo en la pared de su bajo mesada.
- 3) Realice un orificio en su mesada / cubierta / tarja para el grifo del dispositivo de 13 mm a 15 mm - se realiza con mecha punta diamante.

Para este paso recomendamos la asistencia de un plomero / gasfiter matriculado.

- 4) Conecte el acople T en el caño de agua fría, y en el achique correspondiente, inserte un extremo de la manguera.
- 5) Conecte el otro extremo de la manguera al filtro de sedimentos.
- 6) Conecte la otra manguera, un extremo al filtro de Ultra Filtración + carbón activado y el otro al grifo del dispositivo.
- 9) Por último, deja correr el agua por el dispositivo durante 2 o 3 minutos.

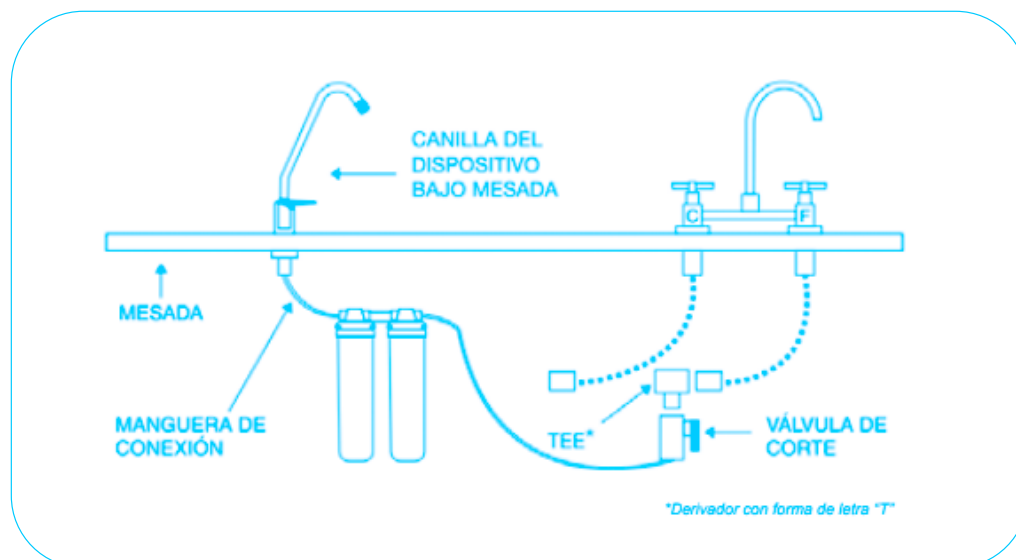



¿Cómo cambiar la unidad filtrante?

- 1) Cierre la llave de paso.
- 2) Para sacar el filtro de su soporte, gire el cartucho en sentido anti horario.
- 3) Retire la unidad vieja del purificador.
- 4) Coloque la nueva unidad filtrante insertándola en la malla.
- 5) Enrosque fuertemente en sentido horario.
- 6) Abra nuevamente la llave de paso.

¡Listo!



Advertencias

- ⚡ Temperatura máxima de utilización: hasta 30°C
- ⚡ Volumen de agua a desplazar antes de utilizar: 3 litros
- ⚡ DVIGI recomienda al usuario realizar un análisis de agua previo al uso e instalación del dispositivo.
- ⚡ Descartar cartucho usado como residuo domiciliario.
- ⚡ No exponer el equipo a luz solar directa

Mantenimiento y limpieza

- ⚡ Limpie la superficie del dispositivo con un paño suave y detergente.
- ⚡ No utilice bencina, productos abrasivos o esponjas duras.



Estimado usuario,
complete lo siguiente:

Fecha de inicio: _____

Fecha de recambio: _____

Pasado el tiempo de vida útil de cada cartucho,
el usuario debe comunicarse con la empresa
al centro de atención al cliente de su país.

Ante cualquier duda, contáctate con
el centro de atención al cliente de tu país en:

www.dvigi.co

Importador:

DVIGI S.A.

INDUSTRIA ARGENTINA

+54 9 11 7037-2887

consultas@dvigi.com.ar

Av. Santa Fe 2380, Martinez, Buenos Aires, Argentina

CP 1640

RNE: 20035271

RNPUD:

www.dvigi.co