



MANUAL EB 7005

BATERÍA

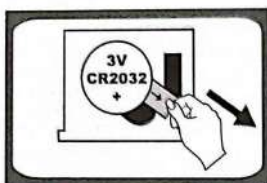

Tipo 1: 1x batería de litio de 3V (CR2032). Por favor, retira la lámina de aislamiento del contacto de la batería antes de usarla.

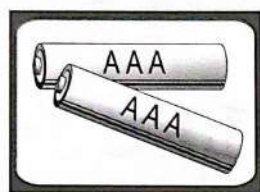


Tipo 2: 2x baterías AAA de 1.5V (excluidas)

PARA REEMPLAZAR LA BATERÍA

Condición 1: Abre la tapa del compartimiento de la batería en la parte trasera de la báscula, si el compartimiento de la batería es del tipo mostrado en la imagen 1.


A. Saca la batería usada con la ayuda de un objeto puntiagudo, como se muestra en la imagen 1.

B. Instala la batería nueva colocando un lado de la batería debajo de la pestaña de la batería y luego presionando el otro lado. Por favor, presta atención a la polaridad.

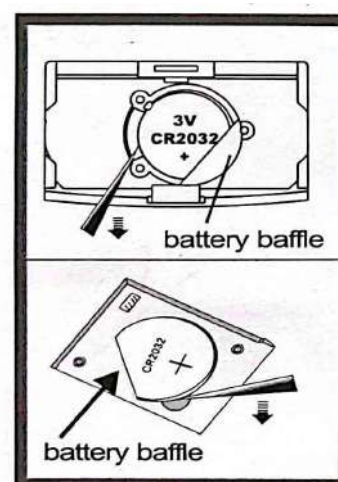

Condición 2: Abre la tapa del compartimiento de la batería en la parte trasera de la báscula, si el compartimiento de la batería es del tipo mostrado en la imagen 2.


- A. Tira de la lengüeta negra hacia afuera y la batería saldrá.
- B. Instala la batería nueva colocando un lado de la batería debajo del contacto y luego presionando el otro lado. Por favor, presta atención a la polaridad.

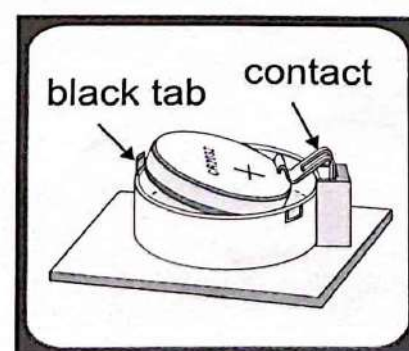

picture 2

Condición 3: Abre la tapa del compartimiento de la batería en la parte trasera de la báscula, si el compartimiento de la batería es del tipo mostrado en la imagen 3.


- A. Presiona la batería suavemente, la batería saldrá automáticamente.
- B. Instala la batería nueva conectando un lado de la batería a la placa positiva primero, y luego presionando el otro lado. Por favor, observa la polaridad.

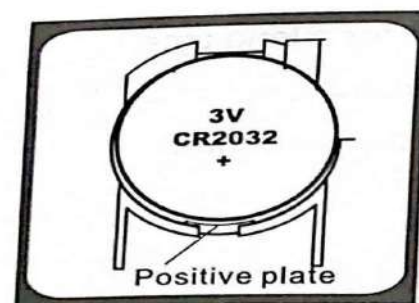

picture 3


Condición 4: Abre la tapa del compartimiento de la batería en la parte trasera de la báscula, si el compartimiento de la batería es del tipo mostrado en la imagen 4.

- A. Saca las baterías usadas (con la ayuda de un objeto puntiagudo, si es necesario).
- B. Instala la batería nueva colocando un lado de la batería debajo del contacto y luego presionando el otro lado. Por favor, presta atención a la polaridad.

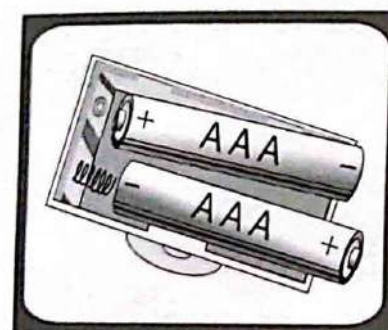

picture 4

OPERACIÓN

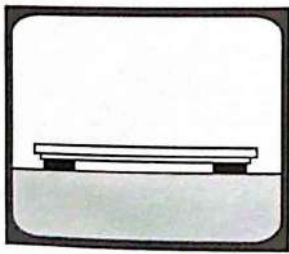

Paso 1: Para asegurar la precisión, coloca la báscula en un suelo duro y plano y evita alfombras o superficies blandas.


Observación: Si la báscula es una de nuestra serie "slim" (indicada en el paquete), asegúrate de ponerla en una superficie dura como mármol, baldosas, etc., y asegúrate de que no haya cuerpos extraños debajo de la báscula antes de pesarte.



Paso 2: Sube suavemente a la báscula, entonces la báscula se encenderá automáticamente. Párate uniformemente en la báscula sin moverte y espera hasta que tu peso mostrado en la pantalla esté estable y fijo.


APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando te bajes de la báscula, se apagará automáticamente. El apagado automático ocurre si la pantalla muestra la misma lectura de peso durante aproximadamente 8 segundos.

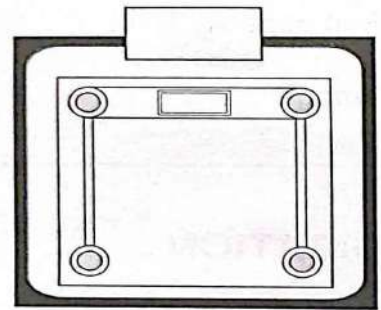

PARA CONVERTIR LA UNIDAD DE PESO


Si la báscula tiene ambos sistemas de medición, Métrico (kilogramos) e Imperial (libras, piedras), puedes convertir la unidad de peso de la siguiente manera:

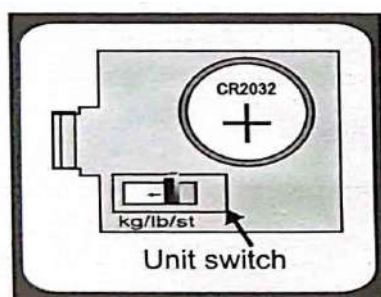

Condición 1:

Si el interruptor de unidad está dentro del compartimento de la batería:


1. Abre la tapa del compartimento de la batería en la parte posterior de la báscula.
2. Sube y baja el interruptor de unidad para convertir la unidad de la báscula entre kg-lb-st.

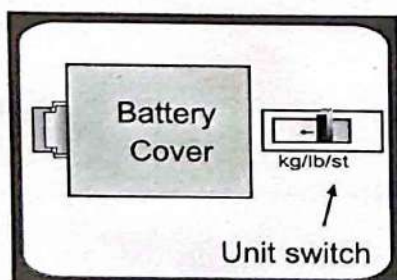

Condición 2:

Si el interruptor de unidad está en la parte posterior de la báscula:

1. Encuentra el interruptor de unidad en la parte posterior de la báscula.
2. Sube y baja el interruptor de unidad para convertir la unidad de la báscula entre kg-lb-st.

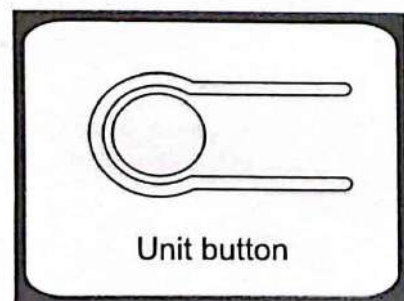


Condición 3:

Si el interruptor de unidad está en la parte posterior de la báscula:

1. Encuentra el interruptor de unidad en la parte posterior de la báscula.
2. Presiona el botón de conversión de unidad cuando la báscula esté encendida. La pantalla LCD mostrará la unidad de peso actual.
3. Presiona el botón nuevamente para convertir la unidad de peso.


INDICADOR DE SOBRECARGA

La sobrecarga de la báscula (la capacidad máxima de peso está indicada en la báscula). Por favor, bájate para evitar daños.

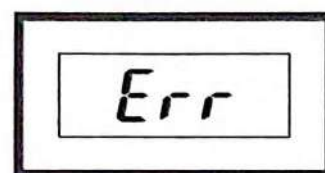

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

La batería está baja. Por favor, instala una batería nueva.

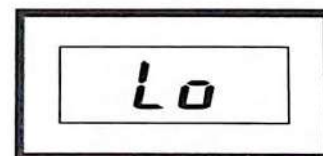

RE-PROBANDO

Se muestra "C" cuando te bajas de la báscula, lo que significa que esta lectura de peso es errónea. Por favor, vuelve a probar.



CONSEJOS PARA EL USO Y CUIDADO

1. La plataforma será resbaladiza cuando esté mojada. ¡Mantenla seca!
2. Mantente de pie durante el proceso de pesaje.
3. NO golpees, choques ni dejes caer la báscula.
4. Trata la báscula con cuidado ya que es un instrumento preciso.
5. Limpia la báscula con un paño húmedo y evita que entre agua en la báscula. NO uses agentes de limpieza químicos/abrasivos.