

KOMBO EZ

TW006EZ

取扱説明書

このたびは、KOMBO EZをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。
お買い上げいただきました製品に、万一ご不審な点、お気付きの点などがありましたら、なるべくお早めにお買い上げいただきました販売店または当社へお問い合わせください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品は、運動用器具です。運動以外の目的では使わないでください。
- 本製品の耐荷重は90kgです。(使用荷重は実験値です。使用条件は変わる為、保証するものではありません。)
- お子様の手が届かないところで、ご使用ください。
- 医師から運動を制限されている方または運動に不安のある方は、本製品のご使用を控えられ、医師とご相談のうえお使いください。
- お子様または介助を要する方またはそれに準じる方がご使用になるときは、健康な成人の方が付き添ってご使用ください。
- リハビリテーション等でご使用時は、必ず医師や資格を持った方の指導のもと、健康な成人の方が付き添ってご使用ください。
- 本製品をご使用中に、体に痛みや違和感または体調不良を感じたときは、すぐにご使用を中止し、必ず医師の診断を受けてください。

⚠ 警告


- 本製品をお使いになる前に体調不良や痛みを感じられるとき、または食後すぐなどのときは、本製品はご使用にならないでください。
- 本製品を改造したり、付属品以外を取り付けてご使用にならないでください。ケガや本製品の破損の原因になります。

⚠ 注意

- 本製品に破損が見られる場合は、ご使用を中止してください。そのままご使用になると、ケガの原因となることがあります。
- 本製品をお使いになる前には破損や各部分のゆるみがないことを毎回ご確認ください。破損やゆるみのあるままご使用になると、ケガの原因となることがあります。
- 本製品は広く、水平で安定した場所でご使用ください。本品をご使用中に周囲の壁や家具等に本品や体があたらないことを確認してください。
- 本製品をご使用の前には、十分な準備運動をおこなってください。準備運動が不足していると、ケガの原因となることがあります。
- 本製品をご使用の前には、周囲に人やペットがいらないことを確認してください。特に小さいお子様やペットが周囲にいる場合は、ご使用を控えてください。
- 本製品を直射日光の当たる場所に放置しないでください。本製品が破損するおそれがあります。
- 本製品は屋内仕様です。屋外での使用や放置はおやめください。
- 本製品に水やその他の液体などをかけないでください。本製品が破損するおそれがあります。本製品に水やその他の液体が掛かった場合は、すぐに柔らかい布で拭いてください。
- 本製品を暖房機やガスレンジなど高温になる場所の近くに置かないでください。本製品が破損するおそれがあります。
- 定期的に各部位のゆるみやガタつきがないことをご確認ください。

梱包品のご確認


ご使用前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万一、不足や破損がある場合は、お買い求めになられた販売店または当社までご連絡ください。

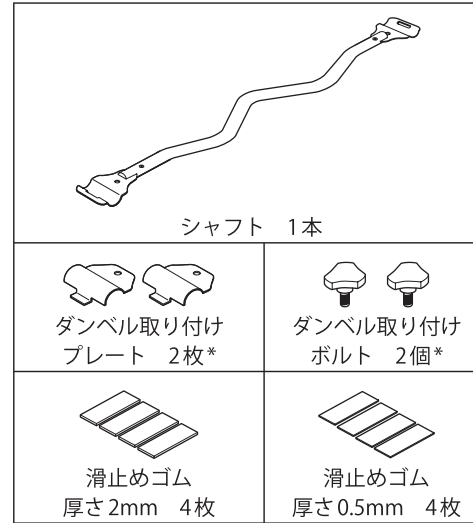

*印の付いた梱包品は、出荷時シャフトに取り付けられています。


※ダンベルは付属していません。

各部の名前

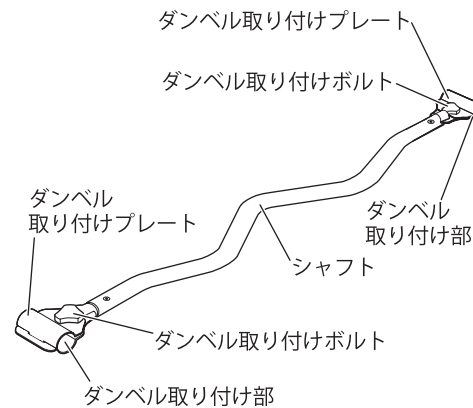

取り付け可能なダンベル


対応ダンベルグリップ幅 100mm以上
対応ダンベルグリップ径 28mm ~ 35mm

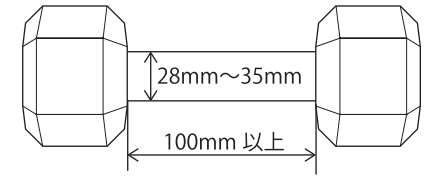

組み立て前の準備

ダンベル取り付けプレートの取り外し

1. シャフトからダンベル取り付けボルトを外します。
2. ダンベル取り付けプレートを外します。

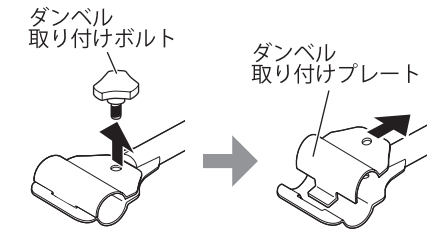

組み立て時の注意


⚠ 注意

- ダンベルを取り付け時には、ダンベルを落とさないようにしてください。ケガや床等の破損の原因になります。
- 取り付けるダンベルは、左右で同じ重さ・形状のダンベルを取り付けてください。
- ウェイトプレート可変式のダンベルを取り付ける場合、ウェイトプレートがダンベルにしっかりと取り付けられていることを確認してください。


組み立て方法

ダンベルの取り付け方

1. ダンベルをシャフトのダンベル取り付けプレート部に乗せます。
2. 取り付けプレートの凸部分をシャフトのダンベル取り付けプレート部のスリットに差し込みます。

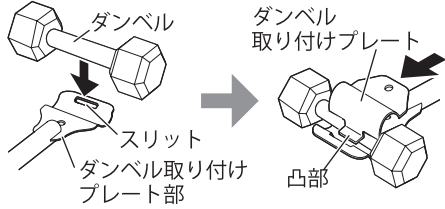


3. 取り付けボルトで取り付けプレートを仮止めます。
 - この手順では、まだ取り付けボルトは固定しないでください。

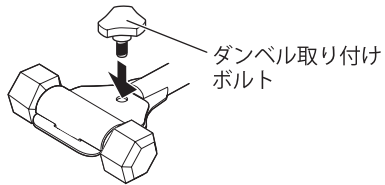

4. ダンベルの取り付け状態を確認します。
 - ダンベルがぐらついている場合
取り付けボルト、取り付けプレートおよびダンベルを外します。「滑止めゴムを使つてのダンベルの取り付け方」を行います。
 - ダンベルがぐらついていない場合：
手順5に進みます。
5. 仮止めていた取り付けボルトをしっかりと固定します。

滑止めゴムを使つてのダンベルの取り付け方


1. 滑止めゴムをシャフトおよびダンベル取り付けプレートの取り付け部内側に仮止めます。
 - この手順では、まだ滑止めゴムは取り付けプレートに貼り付けしないでください。

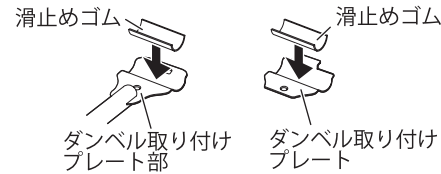

△ 組み立て時の注意

- 滑止めゴムは必ず付属の滑止めゴムを使用してください。他の物を使用すると、ダンベルの落下により、ケガや床等の破損の原因になります。

2. 「ダンベルの取り付け方」の手順1～3を行い、ダンベルの取り付け状態を確認します。
 - 次のような場合は、ここまでの手順を繰り返し、滑り止めゴムを他の厚みに変えたり、組み合わせてお使いください。
 - ・ダンベルがぐらついている
 - ・取り付けボルトがしっかりと締められない
3. 取り付けボルト、取り付けプレートおよびダンベルを外します。
4. 滑止めゴムの剥離紙を剥がし、滑止めゴムを取り付けプレートに貼り付けます。

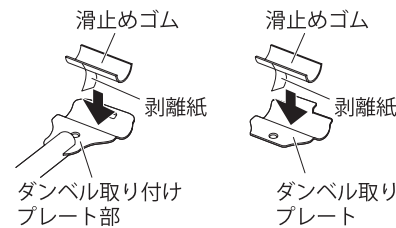


5. 「ダンベルの取り付け方」の手順1～3を行い、ダンベルがぐらついていないことを確認します。
6. 仮止めていた取り付けボルトをしっかりと固定します。

プレートの浮きにつきまして

△ お知らせ

- ダンベルグリップ径が34mm以上のものや、滑止めゴムを挟みすぎると下図のようにプレートが浮くことがあります。ダンベル取り付けボルトでしっかり締めれば使用に問題ありません。

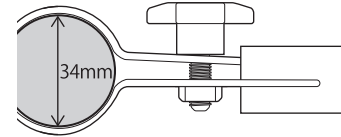

組み立て後の確認

1. 組み立てが終わりましたら、再度各部のゆるみが無いことを確認します。

ご使用後の取り扱い

△ ご使用後の注意

- ご使用後の製品は必ず床に置いてください。バーベルラック等に長い間設置すると変形する恐れがあります。

こんなときには

- ダンベルがぐらぐらします。
 - ダンベルグリップ径は規定内でしょうか?対応ダンベルグリップ径は28mm～35mmです。
 - 取り付けボルトおよび取り付けプレートは正しく取り付けられていますか?
 - 滑止めゴムを使つてダンベルを取り付けていますか?規定内のダンベルグリップでも径が小さい場合は付属の滑止めゴムを使用して取り付けてください。
 - ウエイトプレート可変式のダンベルをお使いの場合、ウエイトプレートがお使いのダンベルにしっかりと取り付けられていることを確認してください。

お手入れ方法

△ お手入れ時の注意

- 熱湯を本製品に直接掛けないでください。本製品が破損するおそれがあります。
- みがき粉、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。
- メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。
- ご使用後は、本製品の表面を乾いた柔らかい布で、から拭きします。

仕様

品番	TW006EZ
寸法	約100(幅)×10(奥行き)×4(高さ)cm (突起部含まず、ダンベルを取り付けない時)
シャフト寸法	シャフト長:71cm シャフト径:3.2cm
質量	約2.25kg
耐荷重	約90kg
主な材質	スチール、CBRゴム
生産国	日本

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

無償修理規定

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。

■ 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。本書のご提示がない場合。一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。腐食による故障および損傷。本書にお買上年月、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

■ お問い合わせ先

株式会社 TEDDY WORKS
メール: info@teddyworks.co.jp



※商品レビューにご不明点やご質問等を記載頂いてもシステム上、回答することができません。何かございましたら弊社までご連絡をお願いします。