

保証書

COPY

本書は保証書としてお使いいただけません

保証期間	お買い上げ年月日より1年間
------	---------------

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、
お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がかかるレシート明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・利用目的

本書は保証書としてご利用いただけません。
お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

取扱説明書

COSBEAUTY 美肌測定器



目次

セット内容／各部のなまえ	1
安全上の注意	2
使用方法	3～5
お手入れの仕方／よくある質問	6
製品規格	7
免責事項	8
保証書	9

コスビューティー製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- 正しく使用されなかった場合、ケガをする恐れがございます。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

セット内容


美肌測定器本体
(リチウムイオン電池入り)

電源アダプタ


電源コード

収納袋、

取扱説明書(保証書付)

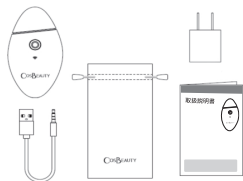

各部のなまえ

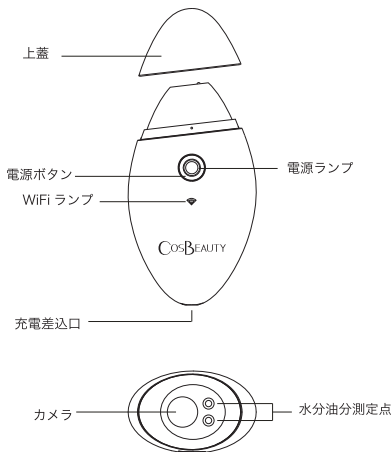

使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。

●注意区分について

⚠ 警告

- ・お子様の手が届かない場所におくか、お子様の使用は避けてください。
- ・マイクロスコープを目に当てて、測定しては行けません。
- ・商品を改造したり、正規付属品以外の部品は使用しないでください。故障やトラブルの原因になります。

⚠ 注意

- ・必ず本商品専用の充電器を使用してください。
- ・本商品は日常の使用に限られます。ご自分で商品を分解、改造、修理しないでください。何か問題がありましたら、購入店、またはお客様お問い合わせ窓口までご連絡ください。

使用上の注意

使用上の注意

1. 測定前/測定後、マイクロスコープの表面をきれいに拭き、水分、油分測定値に影響がないようにしてください。
2. 測定前、測定器とアプリの繋がりが正常であるのか確認してください。
3. 測定前、顔を清潔にし、場合によっては、洗顔後20分以後に再測定し、結果に影響ないようにします。
4. 測定時、マイクロスコープの表面が肌にちゃんと接触するようにし、画像がきれいに映るようにしてください。手が震えないようにし、測定環境を安定させてください。

使用前の準備

1. CosBeauty のアプリをダウンロードしてください。
2. 美肌測定器の電量が充分足りる状態、つまり白い灯が点く状態を維持してください。

アプリダウンロード



iPhone/Android 対応

- アプリのアップデートについて
本商品のアプリのアップデートに関しては COSBEAUTY のホームページをご確認ください。

<http://www.cos-beauty.com>

使用方法

1. 電源スイッチを押すと、白い電源ランプが点灯します（赤いランプが点滅している時は電池残量が少ない状態です。）白いWiFiランプが点滅している時はWiFiが未接続状態です。ランプを点灯させて測定器を正常に起動します。
※接続成功時、白いWiFiランプが点滅状態から点灯状態に変わり、接続失敗時は、WiFiランプが点滅状態になります。




2. 接続を確認したら CosBeauty アプリを開いて、[ai.Direct Pro - 美肌測定器] の所をクリックして測定の準備をします。
3. マイクロスコープの表面を拭いた後、測定部位に当てます。測定画像がはっきり映ったらアプリ内の「撮影」ボタンを押します。
※撮影が終わるまで、本体は肌から離れないください。
4. 撮影後3枚の写真を見ることができます。：表皮、真皮、毛穴の写真。
5. アプリ内の「分析」をクリックすることで分析結果を見ることができます。
※分析結果は、肌の色、ツヤ感、シミ、ニキビ、毛穴の大きさ、毛穴の詰まり、水分、油分と8種類あります。
6. 「おすすめのスキンケア商品」をクリックすることで、お肌に合わせたオススメの商品を見ることができます。
7. 測定終了後2.5秒長押しして電源を切ります。キレイな柔らかい布でマイクロスコープ表面を拭き蓋を閉めて収納袋に入れて涼しくて乾燥なところに保管してください。

計測結果

右図のようにアプリにて
肌を診断することができます。

・肌の色・シミ・ニキビ・毛穴の大きさ・
毛穴の詰まり・潤い・油分量

※画面は発売前のもので
現在は日本語の表記になっております。

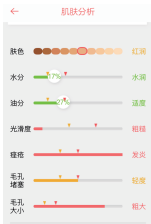

充電について

1. 電池規格：450mA リチウムイオン電池、充電時間 120 分、
使用可能時間 45 分。

2. 電量ランプ：

低電量：赤色点滅

高電量：白色が点く状態


3. 充電方法：

電源コードと電源アダプタ(5V ~1A)を接続し、美肌測定器の
充電を始めます。使用中、充電中、充電終わった時に指示灯
は電量によって、赤色か白色になります。

4. 充電指示灯：

充電指示：赤色灯が点滅。

充電完了：赤色灯が消えて、白色灯が点いている状態



お手入れの仕方

1. 使用前/使用后 柔らかい布でカメラの表面を拭き取って下さい。
2. 使用後はホコリ等が混入してカメラが汚れないように、上蓋を閉じてください
3. 硬いものや、表面がざらついているものでカメラを拭かないでください。傷がつく可能性があります。

●保管方法

- ・長時間使用しないときは、収納袋に入れて、直射日光のあたらない涼しい場所に保管してください。また湿気が多い場所での保管も故障の原因になりますのでお控えください。
- ・電源を切ってから保管してください。本商品に電源を入れたまま持続的に充電させると、故障の原因となります。
- ・長時間使用しない場合は必ず 6 ヶ月ごとに本商品の電池がなくなるまで放電し、再び満充電してから保管してください。
- ・本商品内蔵のリチウムイオン電池は交換できません。本商品を廃棄される場合は自治体の指示に従い処分してください。

よくある質問

Q. 起動できません。

長時間使用していない場合は電池残量が足りない場合があります。満充電してからご使用してください。

電源アダプタに接続し、赤い充電ランプが点滅していることを確認してください。点灯しない場合は電源アダプタがしっかりとコンセントに挿さっているかを確認してください。それでも点灯しない場合はお客様問い合わせ窓口にお問い合わせください。

Q. プレビュー画像がはっきり見えません。

肌を強く押すと、画像が変形してしまうので、強く押さないでください。プレビュー画像が安定してしうので、ぼけて見えなければ画像がきれいに見えている状態です。

Q. 化粧の状態での測定結果は正しいですか？

化粧の状態だと、肌色とツヤ感の結果に大きく影響します。クレンジング後の測定をおすすめします。

製品規格

商品サイズ	100.00mm×35.00mm×54.50mm
重量	65g
電池	450mA リチウムイオン電池
稼働時間	45分
充電時間	120分
待機時間	15日
効率	2W
稼働電圧	3.7-4.2V
入力電圧 / 電流	DC 5V / 1A
撮影画像	200万ハイビジョン画像、 100倍焦点距離拡大
カラー	パールホワイト、ベイベーピンク、 スカイブルー
材質	ABS
対応 OS	iOS 7.0 以上、Android 4.3 以上
セット内容	美肌測定器本体 (リチウムイオン電池入り)、 電源アダプタ、電源コード、収納袋、 取扱説明書 (保証書付)

限定保証における免責事項

コスピューティージャパンは、問題の原因が電気的なものであるかどうかを問わず、本製品の使用に起因する間接的損害、附随的損害、特別損害、派生的損害には責任を負いません。本限定保証は、本製品が販売された国の法律に従いますので、保証の免責または附随的損害・派生的損害の制限が認められていない国においては、前記の制限および免責は適用されません。

本限定保証の対象は、お客様による個人的使用または家庭内での使用に限定されます。コスピューティージャパンは、口頭もしくは文書を問わず、または明示的もしくは黙示的保証を問わず、本製品を事業用または商業用に使用した場合には保証いたしません。コスピューティージャパンは、お客様による個人的使用または家庭内での使用を除き、法律で認められる範囲内において、商品性および特定目的との適合性を含め、いかなる黙示的保証も行いません。