




取扱説明書・保証書

COSBEAUTY
水素水ミスト



Touch a New Beautiful Life

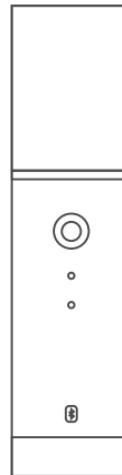

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

目次

目次	1
安全上の注意	2.3
各部名称	4
使用方法	5 ~ 8
スマートフォンと接続する	9 ~ 11
肌の水分量と油分量をチェックする	12
スマートモードでミスト噴霧する	13
お手入れ方法	14
セット内容 / 仕様	15
Bluetooth 電波に関して / License	16
Q&A	17.18
保証と個人情報の取り扱い	19
保証書 / お問合せ先	20

安全上の注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。



危険

- 煙が出ている、異臭や音がするなどの異常を感じた場合は直ちに電源を切り、充電用ケーブルを抜いて使用を中止してください。また、お問合せ窓口まで修理をご依頼ください。
- 濡れた手で本製品、アダプター、充電ケーブルに触れないでください。
- アダプター、充電ケーブルを水の中に入れないでください。
- 分解、修理、改造をしないでください。
- 病院や飛行機の中など安全を要求される場所では使用しないでください。医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因となる可能性があります。



警告

- 皮膚科診療を受けている方は専門医の指導のもとご使用ください。
- 本体に水を入れる時は充電ケーブルを外し、注水用ボトルを使用してください。
- お風呂場や湿度の高い場所、水のかかる場所で使用や保管をしないでください。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所で使用や保管をしないでください。
- 本製品が破損した状態で使用しないでください。
- 充電完了後は必ず充電用ケーブルを取り外してください。定められた充電時間を超えて充電した場合、発熱、発火、破裂する危険性があります。また、電池の寿命が著しく短くなります。
- お子様やペットの近くで使用、保管をしないでください。

安全上の注意



- 本体に水以外の液体を入れないでください。ミスト噴霧口が詰まり故障の原因となります。
- ミネラル成分が含まれていない、ろ過された水を使用した際、水素が発生しない場合があります。
- ミネラル成分が多くすぎる水を使用した場合、水タンク内の電極に物質付着が多くなり故障や水素が発生しなくなります。
- 水素分解で水素水を生成する為、使用する環境の水によって水が変色・物質の生成が発生する場合があります。
- 水の温度によって水素の発生量が異なる場合があります。
常温（約 15 ~ 25°C）の水を使用してください。
- 使用を重ねると水タンク内の電極にカルシウム等が付着し水素の発生量が少なくなります。使用後はタンク内の水を捨てて乾燥させてください。また、付着物が目立つ場合は市販されている食用品質のクエン酸で洗浄してください。
- 電極の寿命は使用する水、頻度、保管状況によって異なります。
- 生成した水素水を再利用したり、長時間タンク内に保存しないでください。水素生成された水は痛みやすく水素も抜けてしまうため、保存に適していません。
- ベンジン、シンナー、合成洗剤等の薬品で清掃しないでください。変色・変形・溶解することがあります。

電極の交換


電極は消耗品となる為、交換は有償となります。
交換の際は当社までご連絡ください。

電池の破棄


本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
廃棄の際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの上、指示に従って廃棄してください。

各部名称

側面

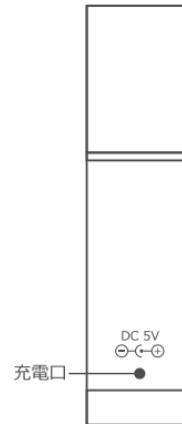

正面 (ヘッドキャップを回した状態)

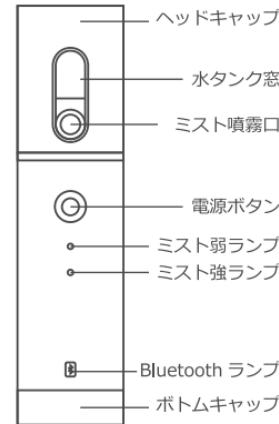

底面

(ボトムキャップを外した状態)




使用方法 1

● 製品に充電する


初めて本製品を使用する時は必ず充電を行ってください。

1. 付属の充電用ケーブルとアダプターを使い、本体の充電口に接続して充電を行います。

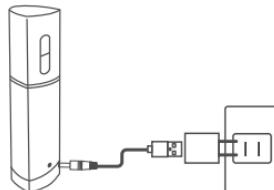

2. 充電中は電源ボタン周囲のランプが赤く点滅します。

充電が完了すると、赤く点灯に変わります。

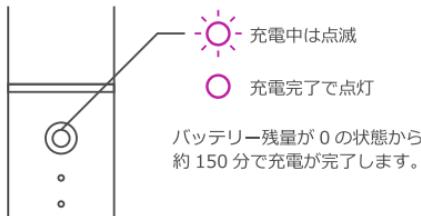

※充電が完了したら必ず本体とケーブルを外してください。

充電完了から、長時間充電を続けるとバッテリーの寿命が著しく短くなります。


※製品の使用頻度によってバッテリーの充電時間、持続時間は変化します。

●長期間、使用をしない時

バッテリー残量が 0 の状態から 100 分程度充電した状態で保管してください。残量が 0 の状態や、満充電の状態で保管すると、バッテリーの寿命が著しく短くなります。

使用方法 2

● 本体に水を入れる

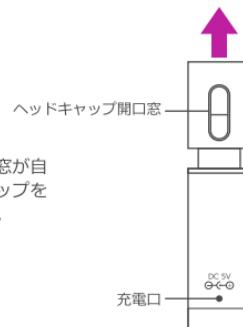

1. 充電口を正面に見た時、ヘッドキャップの開口窓が自分に見える状態でキャップを上方向へ引き上げます。

2. シリコンキャップを外して付属の注水用ボトルで、水タンクの MAX ラインまで水を入れます。水を入れた後は、しっかりとシリコンキャップを閉めて、1 の手順でヘッドキャップを取り付けます。



※水以外の液体を入れないでください。

ミスト噴霧口が詰まり、故障の原因となります。


使用する水は P3 の注意をご参照ください。

※水の量が多すぎたり、少なすぎると水素の発生量やミストの噴霧量が減少することがあります。


使用方法 3

● 水素水を生成する。

1. ヘッドキャップを反時計回りに回転します。
ヘッドキャップの開口窓を本体の電源ボタン側に回転すると、ミスト噴霧口が現れます。

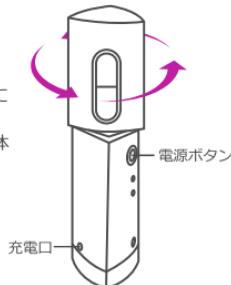

2. 水タンク窓が青く光り、約 3 分間で水素水が自動生成されます。水素水の生成中は水タンク内に小さな泡（水素）の発生を確認することができます。
3 分経つと、自動的に気泡（水素）の生成が終了します。
この時、水タンク窓の青い光は点灯したままミスト噴霧のスタンバイモードとなります。

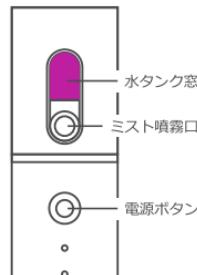


※生成した水素水を再利用したり、長時間タンク内に保存しないでください。水素生成された水は痛みやすく水素も抜けてしまうため、保存に適していません。また電気分解によって水の色が変色することがあります。

使用方法 4

● 水素水ミストを噴霧する。

1. お肌から約 10cm 程離して電源ボタンを押してください。
ミスト噴霧口から水素水がミスト状に噴霧されます。

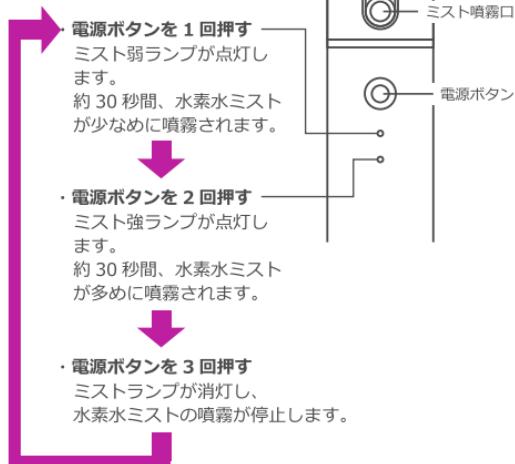

2. ヘッドキャップを時計回りに回転し、ヘッドキャップの開口窓を本体の電源口側にすると、電源が OFF になります。
3. 使用後はミスト噴霧口に水が溜まっていないか確認して、水気をふき取ってから収納してください。まれに風向きや使用頻度によってミスト噴霧口に水が溜まることがあります。


スマートフォンと接続する 1

- スマートフォンに COSBEAUTY の無料アプリをインストールすることで、本製品で肌の水分量・油分量チェックや、本製品と連動して操作することができます。

1. 右記の QR コードから COSBEAUTY のアプリケーションをスマートフォンにインストールしてください。



iPhone/Android 対応

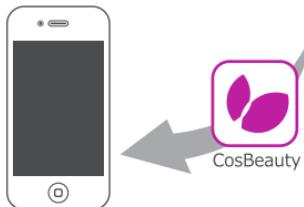

iPhone/iPad 等の Apple 製品は APP Store 内にて

Cosbeauty で検索も可能です。

2. インストールしたアプリケーションを起動します。
Facebook か Twitter のアカウントをお持ちのお客様はアカウントと連動することで使用できます。
上記のアカウントをお持ちで無いお客様は、P10 の方法でスマートフォンの電話番号認証によってお使い頂けます。

※本製品及び、アプリケーションを使用した際の接続機器の故障、破損、データ等の損失については保証いたしかねます。

※本製品の仕様及びアプリケーションは、改良のため予告なく変更される場合があります。

スマートフォンと接続する 2

- 電話番号によるアプリケーションの登録方法

1. インストールしたアプリを起動し、画面一番下の携帯番号でアカウント登録を選択。
2. JP を選択し、+81 の後にお客様がお使いのスマートフォンの電話番号を入力。
3. 認証番号獲得を選択します。
4. お客様のスマートフォンにショートメールで 6 行の認証番号が届きます。
5. 認証番号の左記入欄にメールで届いた 6 行の番号を入力。
6. 確定を選択。

※ショートメールが届かない場合はお客様の端末の設定をご確認ください。

スマートフォンと接続する 3


● 本製品と端末を Bluetooth で接続する。

Bluetooth 機能が搭載されている端末をご使用ください。

1. 端末の Bluetooth 機能を ON にします。

2. 端末にインストールした COSBEAUTY のアプリケーションを起動し水素水ミストを選択します。

3. 本製品のボトムキャップを外すと Bluetooth ランプが青く点滅します。

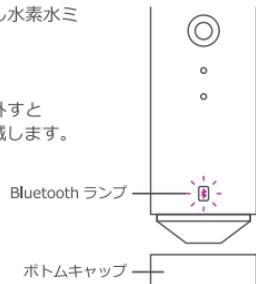

4. 端末に表示された CosbeautySS-●●●…を選択します。

5. 接続が成功すると Bluetooth ランプが青く点灯します。

※本製品のバッテリー残量が少ない場合、Bluetooth を認識できない場合があります。

※本製品は複数台の端末と同時に接続する事はできません。

使用しない端末の Bluetooth を OFF にしてから、使用したい端末と接続作業を行ってください。

※端末の Bluetooth 接続手順は、ご使用される機器によって異なります。端末に付属している取扱説明書をご確認ください。

肌の水分量と油分量をチェックする

● 本製品で肌の水分量と油分量をチェックできます。

Bluetooth 機能が搭載されている端末をご使用ください。

1. P5 と P9 ~ P11 の手順を完了してください。

2. 端末にインストールしたアプリケーション画面から測定したい部位を選択します。



3. 測定部位にスキンチェック端子を当てることで、端末画面にお肌の水分量と油分量が表示されます。



4. 測定が終了したら完了ボタンを押します。

5. チェックが終了したら、端子の油分や汚れをふき取り、ボトムキャップを付けます。

※ボトムキャップを付ける際はキャップ内のガイドと本体底面の溝を合わせて取り付けるように注意してください。



ボトムキャップ内側



本体底面


スマートモードでミストを噴霧する

- 肌の水分量を計測して適切な水素水ミスト量を自動で噴霧します。
Bluetooth 機能が搭載されている端末をご使用ください。

1. P5～P7 と P9～P12 の 3 まで手順を完了してください。


※ボトムキャップは取り付けないでください

2. ヘッドキャップを反時計回りに回転し、ヘッドキャップの開口窓を本体の電源ボタン側に回転するとミスト噴霧口が現れます。

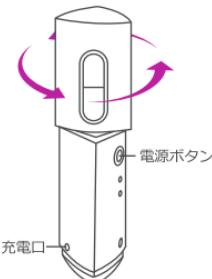

3. 測定した部位の肌から 10cm 程離した位置にミスト噴霧口を向けて、アプリ画面内の完了ボタンを押します。

アプリが肌に必要な水分量を自動計算しミストが噴霧されます。

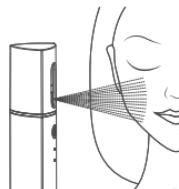


※ミスト噴霧中でも電源ボタンを押すことで、噴霧を停止することができます。

お手入れ方法

- お手入れ及び、本製品を移動させる場合は安全のため電源を切り、充電用ケーブルを抜いてから行ってください。
- ご使用後、水タンクの中に水を残さないようにしてください。
- 使用を重ねると水タンク内の電極にカルシウム等が付着し水素の発生量が弱くなります。使用後はタンク内の水を捨てて乾燥させてください。また、付着物が目立つ場合は市販されている食用品質のクエン酸で洗浄してください。
- ミストが噴霧されなくなった時はミスト噴霧口を柔らかい綿棒で軽く清掃してください。清掃する際は強く擦らないよう十分に注意してください。
- ベンジン、シンナー、合成洗剤等の薬品で清掃しないでください。変色・変形・溶解することがあります。
- スキンチェック端子は常に乾いた、清潔な状態を保ってください。
- 長期間使用しない時はバッテリー残量が 0 の状態から 100 分程度充電した状態で保管してください。残量が 0 の状態や、満充電の状態で保管すると、バッテリーの寿命が著しく短くなります。

セット内容

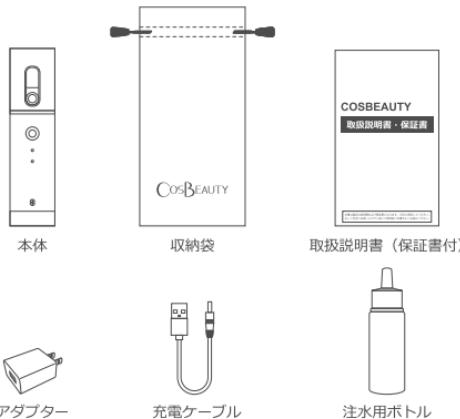

仕様

品 名 : COSBEAUTY 水素水ミスト

サ イ ズ : 136×34.4×34.6 (mm)

重 量 : 約 100 g

本 体 電 源 : DC5V 1A (USB 電源)

充 电 時 間 : 約 150 分

使 用 時 間 : 約 150 分

バッテリー : 3.7V 800mAh

材 質 : ABS / アルミ

Bluetooth : Ver.4.0

対 応 O S : iOS7.0 以上 Android4.3 以上

付 属 ア ダ プ テ ィ

電 源 : 入力 AC100V240V 50/60Hz 0.25A Max

出力 DC5V 1A

Bluetooth 電波について

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。他の機器の影響によって、通信の速度や距離が低下することや、切断されることがあります。

- 本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受けています。したがって、本製品の使用について無線局の免許は必要ありません。ただし製品の分解や改造、認証表示を消すことは禁止されています。
- 病院内や鉄道車内の優先席など携帯電話やワイヤレス機器の使用が禁止されている場所では使用しないでください。

License

- Bluetooth® ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, INC. の登録商標です。
- iPhone ワードマーク及びロゴは Apple Inc. の登録商標です。
- Android ワードマーク及びロゴは Google Inc. の登録商標です。

●よくある質問と回答

- Q.** ミストが噴霧されないのでですが？。または何度か連続で使用するとミストが噴霧されなくなるのですが？
- A. バッテリーが不足している可能性があります。充電を行ってください。また、以下の可能性もあります。
- ・ミスト噴霧口に汚れが付着している。もししくは連続使用すると、目には見えないが噴霧口に水の膜ができる為、ミストが出なくなる場合があります。噴霧口に息を強く吹きかけて、水の膜を飛ばす。または綿棒等の柔らかい布で噴霧口を優しく拭いてください。
 - ・鉄分やミネラルの多い水を使用した場合、電気分解によって結晶化した成分が生成され、噴霧口に詰まることでミストが噴霧しなくなり、水素発生量も減少します。使用する水は水道水をご使用ください。
万が一詰まってしまった場合は、ぬるま湯に市販のクエン酸を良く溶かした後、タンク内に入れて数時間おいたのち、中を水道水でよくすいでください。
 - ※クエン酸を溶かした液体を電気分解したりミスト噴霧しないでください。故障の原因となります。
- ※P14「お手入れ方法」をご参照ください。

- Q.** スマートフォンと接続できないのですが？

- A. バッテリーが不足しているとリンクしづらくなります。充電を行ってください。
- 本製品はBluetooth対応のスマートフォンのみ、専用のアプリを使って本体とリンクすることができます。スマートフォンの機種・OSのバージョンによっては、ご使用いただけない場合がございます。
- スマートフォンのOSアップデートやアプリのアップデートで急に使えなくなる事があります。一度スマートフォンのアプリを削除して、再度インストールしなおすと、改善する場合があります。

●よくある質問と回答

- Q.** ボトムキャップを閉めてもBluetoothランプの点滅が消えないのですが？

- A. ボトムキャップ内側の小さなマグネットが外れていると、本体がキャップを認識せず、点滅が消えなくなります。



ボトムキャップ内側

- Q.** 肌のスキンチェックで測定反応しないことがあるのですが？
A. バッテリーが不足していると測定しづらくなります。充電を行ってください。

測定端子に汚れが付着していたり、ファンデーションの上からの測定、過度の乾燥肌、過度の油分肌の場合、正常の測定ができなかったり、機器が反応しないことがあります。

測定端子を清潔に保ち、素肌にご使用ください。

- Q.** 水を入れた状態で持ち運びしたら、水がもれてきたのですが？

- A. 本製品は水をいれたまま、持ち運びするように設計されておりません。一度水素を生成した水は通常の水道水よりもいたみやすく、再利用に適しておりません。お使い頂く時に新鮮な水を入れて、作り立ての水素水を浴びるものです。
お使い頂いた後は、必ずタンク内の水を捨ててからお持ち運びください。

保証と個人情報の取り扱い

保証規定

- 保証期間内に本説明書に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず、故障した場合は、本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。但し、消耗品及び付属品は除きます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理。もしくは修理不可となります。
 - 本保証書の所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名 / 販売日 の記載がない場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
 - 火災、地震、水害、その他の天変地異による故障及び損傷。
 - お客様による分解、修理、改造による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
- 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。
- 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている、お買い上げ伝票と一緒に保管しておき、修理依頼時に保証書に添付してください。

免責事項と限定保証

- 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
- 本製品の仕様及びアプリケーションは、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 電波干渉及び、バッテリー残量によってデータ通信の使用ができない場合があります。
- 本製品は全ての Bluetooth 対応の動作保証するものではありません。
- 本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。

個人情報の取り扱い

- お客様の個人情報は弊社の商品の発送、連絡、問合せ、回答、依頼作業、新商品・キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・Eメール等の方法による）に利用致します。
- 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
 - 弊社商品の発送等に必要な個人情報。
 - 法令に基づく場合。
 - 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

保証書

保証期間 お買い上げ年月日より 1 年間

製品名 : COSBEAUTY 水素水ミスト

氏名 :

住所 :

電話番号 :

ご購入日： 年 月 日

本書は保証書としてお使いいただけません

販売店名・取扱店印

お問合せ先

コスビューティージャパン

お客様問い合わせ窓口 **03-6722-0547**

受付：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細をご用意ください。

製造元

株式会社 COSBEAUTY JAPAN

〒108-0073 東京都港区三田 1-3-39 勝田ビル 6 F

www.cos-beauty.com info@j-cosbeauty.com