

# SMART STEEL MEN KORISNIČKI PRIRUČNIK

1. Osnovni parametri
2. Aplikacija
3. Funkcije i postavke aplikacije
4. Rješavanje problema
5. Odricanje



Long press 5 seconds turn on/off, short press back.

Return button

## 1. OSNOVNI PARAMETRI

Vrsta uređaja: Pametni sat

Vrsta baterije: Litij polimer

Vibracijski motor: podržan

Način sinkronizacije: Bluetooth 4.0

Radna temperatura: -10°C / +50°C

Senzor, akcelerometar male snage


Zahtjevi sustava: Android 4.4 s gore navedenim; iOS 7.1 s gore navedenim

## 2. APLIKACIJE

Potražite "TFit" u trgovini aplikacija (Apple store/Google store).

### VAŽNO:

Prilikom prvog otvaranja aplikacije od vas će se tražiti da date pristup lokaciji telefona, bluetoothu, obavijestima. Molimo dopustite **SVA** dopuštenja inače bi moglo doći do pogreške u vezi. Sat sinkronizira vremensku prognozu, sat, obavijesti aplikacija, pozive i poruke.

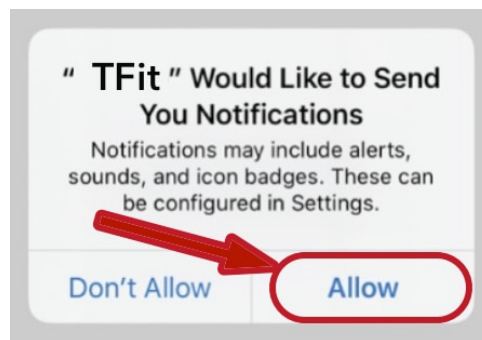

## Povezivanje pametnog sata

1. Uključite pametni sat: dugo pritisnite bočni gumb 3-5 sekundi
2. Uključite Bluetooth i uslugu lokacije na telefonu i provjerite da sat nije vezan za druge uređaje. Otvorite Tfit aplikaciju na svom mobilnom telefonu. Postavite svoje osobne podatke.
3. Kliknite karticu " Equipment" i povežite sat putem bluetootha. Također možete skenirati QR kod koji se nalazi na vašem satu da biste se povezali.

### Savjeti za prvu upotrebu:

Kada prvi put koristite sat, provjerite je li baterija potpuno napunjena.

Punite sat s uključenim punjačem. Možete ga spojiti na bilo koji USB punjač ili laptop. Prilikom punjenja na ekranu će se prikazati simbol punjenja. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, obavezno ga napunite svaki mjesec.

1. Kada je sat prvi put uparen s "TFit", sinkronizirat će vrijeme, datum i vremensku prognozu.

2. Kako isključiti uređaj: Na stranici s prikazom sata dugo pritisnite tipku sata 5 sekundi, a zatim odaberite isključivanje. Sat će se isključiti i uz vibraciju.

## 3. FUNKCIJE I POSTAVKE APLIKACIJE TFIT

### Glavno sučelje / ekran

Promjena izgleda glavnog ekrana: uđite u karticu " Equipment " i odaberite " Dial market " za pristup svim brojčanicima.


Također možete promijeniti brojčanik na satu jednostavnim dugim pritiskom na glavni zaslon sata.

### Osobni profil

Postavite osobne podatke kada se prijavite. To će pomoći u postizanju boljeg mjerenja.

### Obavijest o pozivu

Ako je funkcija upozorenja na poziv omogućena, sat će vibrirati i prikazati ime ili broj pozivatelja.

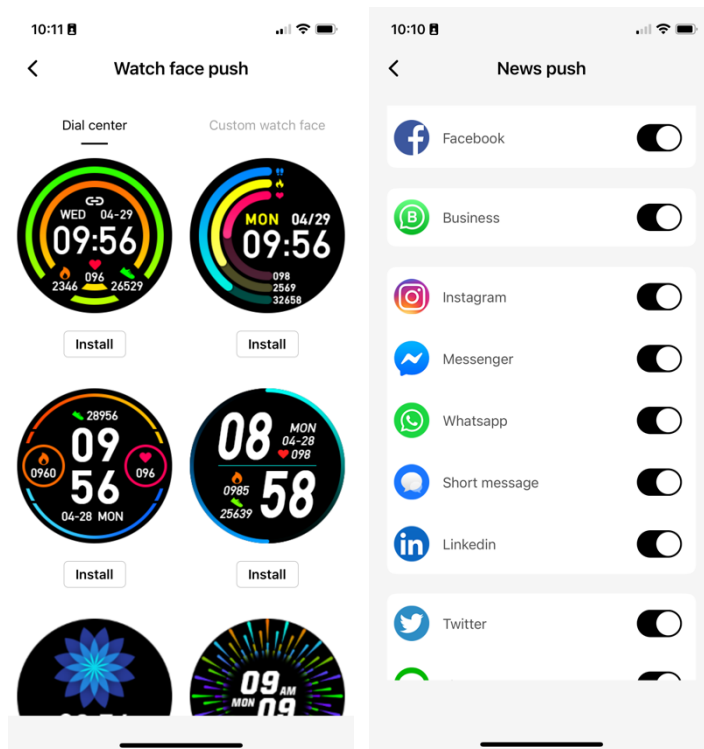

## **Obavijesti aplikacije**

Ako je ova funkcija omogućena, sat će vibrirati kada postoje poruke kao što su Whatsapp, Facebook, twitter i tako dalje.

**Alarm:** postavite alarm.

**Zatresi za fotografiju:** ova funkcija će upravljati vašim mobilnim telefonom za snimanje fotografija.

## **Napomena:**

1. Kada koristite GPS u sportskom načinu rada, uključite usluge lokacije za telefon i uređaj, sat koristi GPS funkciju telefona
2. Podaci o koracima, spavanju, otkucaju srca, krvnom tlaku i zasićenosti krvi kisikom u satu bit će sinkronizirani s aplikacijom. Relevantni podaci mogu se sinkronizirati povlačenjem odgovarajuće stranice prema dolje. Detaljnija analiza informacija i snimanje podataka mogu se vidjeti iz aplikacije.

## **Sučelje funkcije sata**

1. Glavni ekran sata: dugo pritisnite zaslon, može se promijeniti na 4 različita lica sata.
2. **Prijedite prstom ulijevo:** s brojačnika sata klizite ulijevo za pristup brojaču koraka, krvnom tlaku, puls, spavanju i porukama.

**Prijedite prstom udesno** za pristup svim sportskim načinima.

**Prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje** za pristup bateriji i brzim funkcijama poput svjetline.

**Prijedite prstom od dna zaslona prema gore** za pristup izborniku sata i postavkama.

## **4. RJEŠAVANJE PROBLEMA**

### **Zašto sat ne može primiti obavijest o poruci na Androidu?**

Budući da Android mobilni telefon može automatski očititi aplikaciju iz memorije koja se obično ne koristi, to će uzrokovati prekid veze na satu i više neće stizati poruke. Obavezno uključite "push" poruka u postavkama TFit-a.

1. Provjerite može li se poruka prikazati na traci obavijesti mobilnog telefona, obavijest o poruci se šalje čitanjem trake obavijesti telefona, sat ne može dobiti obavijest ako je push poruka isključena u postavkama mobilnog telefona.

**Napomena:** Pronađite postavke obavijesti u postavkama telefona, uključite WhatsApp, Facebook, Twitter, telefon, SMS.

### **Zašto se podaci krvnog tlaka razlikuju od tlakomjera?**

Razlika između podataka pametnog sata i tlakomjera određena je raznim čimbenicima. Mjerno mjesto tlakomjera je u radijalnoj arteriji, a mjesto mjerenja sata su dvije glavne

grane arteriole. Normalno, vrijednost razlike između mjerenja krvnog tlaka aorte i mjerenja mikro arterija je 3~40. jer krv teče u arteriji u smjeru centrifuge, Ako koristite pametni sat i tlakomjer za mjerenje u isto vrijeme, traka tlakomjera čini vaš lakat pod pritiskom. Krvni tlak ne može glatko teći do donje grane arterije i povećana je vaskularna napetost, što će učiniti razliku većom.

### **Zašto ne možete nositi pametni sat za kupanje, topli izvori i saunu?**

Temperatura vode za kupanje je relativno visoka, proizvodit će puno vodene pare, a vodena para je plinovita faza. Njezin molekularni radijus je mali, lako se infiltrira u okvir sata, a kada temperatura padne, ponovno će se kondenzirati u tekuću fazu. Kapljice vode mogu lako uzrokovati kratki spoj unutar sata, oštetiti matičnu ploču i sam sat.

### **5. ODRICANJE**

Trajanje baterije ovisi o okruženju i načinu korištenja (aktivnost zaslona, obavijesti). Ovaj proizvod nije medicinski proizvod. Satovi i njegove primjene ne smiju se koristiti za dijagnozu, liječenje ili prevenciju bolesti i bolesti. Prvo se posavjetujte s kvalificiranim liječnikom ako želite promijeniti svoje navike kao što su vježbe i san.

Naša tvrtka zadržava pravo izmjene i poboljšanja funkcija opisanih u ovom priručniku bez prethodne obavijesti. Istodobno, zadržavamo pravo kontinuiranog ažuriranja proizvoda.