

SMART STEEL MEN ÚTMUTATÓ

1. Alapvető paraméterek
2. APP letöltése
3. APP Funkciók és Beállítások
4. Hibaelhárítás
5. Jognyilatkozat



Long press 5 seconds turn on/off,
short press back.

Return button

1. ALAPVETŐ PARAMÉTEREK

Készülék típusa: Intelligens karkötő

Akkumulátor típusa: Lítium-polimer

Vibráló motor: Támogatott

Szinkronizálási mód: Bluetooth 4.0

Működési hőmérséklet: -10°C / +50°C

Érzékelő, kis teljesítményű gyorsulásmérő


Rendszerkövetelmény: Android 4.4 és felette; ios 7.1 és felette

2. APP LETÖLTÉSE

Keresse a "TFit" szót az APP áruházban (Apple store/Google store).

FONTOS:

Amikor először megnyitja az alkalmazást, felkérést kap, hogy adjon hozzáférést a telefon helyéhez, bluetooth-hoz és értesítésekhez. Kérjük, engedélyezzen **MINDEN** kérést, különben hibák léphetnek fel a kapcsolat során. Az óra szinkronizálja az időjárást, az időt, az alkalmazás értesítéseket, a hívásokat és az üzeneteket.

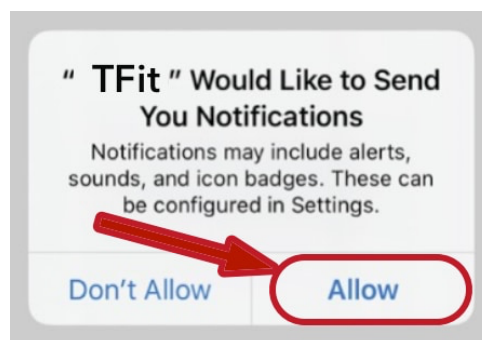

Csatlakozás az Okos Órához

1. Kapcsolja be az okos órát: nyomja meg hosszan az oldalsó gombot 3-5 másodpercig
2. Kérjük, kapcsolja be a telefon Bluetooth- és helymeghatározó szolgáltatását, és győződjön meg arról, hogy az óra nincs más eszközhöz csatlakoztatva. Nyissa meg a TFit APP-ot a mobiltelefonján! Állítsa be személyes adatait!
3. Kattintson az "Eszközök" fülre, és csatlakoztassa az órát bluetooth-on keresztül. Az órán található QR-kódot is beolvashatja a csatlakozáshoz.

Tippek az első használathoz:

Amikor először használja az órát, kérjük, győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

1. Töltse fel az órát a mellékelt töltő segítségével! Bármilyen USB-s töltőhöz vagy laptop-hoz csatlakoztathatja. Töltés közben a képernyőn megjelenik a töltés szimbólum. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, havonta töltse fel!
2. Amikor az órát először párosítjuk a "TFit"-tel, az óra szinkronizálja az időt, a dátumot és az időjárást.
3. Hogyan Kapcsolhatja Ki az Eszközt: Az óraszámoldalon nyomja meg hosszan az óra gombját 5 másodpercig, majd válassza a leállítás módját! Az óra kikapcsol és rezgéssel jelez.

3. TFIT APP FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Fő interfész / számlap


Változtassa meg a fő számlapot: Lépjen be az "Eszközök" fülre, és válassza a "Számoldópiac" lehetőséget az összes számlaphoz való hozzáféréshez. Az órán lévő számlapot az óra főképernyőjének hosszú megnyomásával is megváltoztathatja.

Személyes profil

Bejelentkezéskor állítsa be a személyes információkat! Ez segít a jobb mérés elérésében.

Hívás értesítések

Ha a hívásjelző funkció engedélyezve van, a készülék rezegni fog, és megjeleníti a hívó nevét vagy számát.

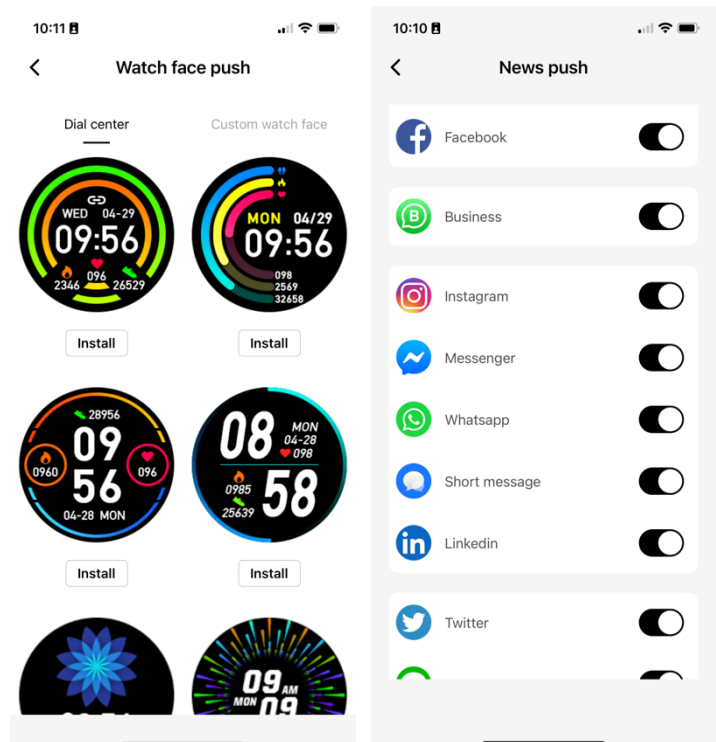

App értesítések

Ha ez a funkció engedélyezve van, az óra rezegni fog, amikor üzenetek érkeznek, például Whatsapp, Facebook, Twitter felületeken keresztül stb.

Figyelmeztetések: állítson be figyelmeztetéseket!

Rázás fénykép készítéséhez: ez a funkció vezérli a mobiltelefont a fényképek készítéséhez.

Megjegyzés:

1. Ha a GPS-t sport módban használja, kérjük, kapcsolja be a telefon és a készülék helymeghatározási szolgáltatásait, az óra a telefon GPS funkcióját használja.
2. Az óra lépés-, alvás-, pulzusszám-, vérnyomás- és vér oxigéntelítettségi adatai szinkronizálódnak az alkalmazással. A vonatkozó adatok a megfelelő oldal lehúzásával szinkronizálhatók. Részletesebb információelemzés és adatrögzítés megtekinthető az APP-on keresztül.

Óra funkció interfész

1. **Óralap:** hosszan nyomja meg az óralap kijelzőjét, 4 különböző óralapra váltható.
2. **Húzás balra:** Az óralapon csúsztassa ujját balra a lépésszámláló, a vérnyomás, a pulzusszám, az alvás és az üzenetek eléréséhez.
Húzás jobbra az összes sport üzemmód eléréséhez.
Húzás lefelé a képernyő tetejéről az akkumulátor és az olyan gyors funkciók eléréséhez, mint a fényerő.
Húzás felfelé a képernyő aljáról az óra menü és a beállítások eléréséhez.

4. HIBAELHÁRÍTÁS

Miért nem fogadja az óra az üzenetértesítést Androidon?

Mivel az Android mobiltelefon automatikusan megtisztíthatja az alkalmazást, amelyet nem gyakran használnak, ez az óra kapcsolatának csökkenését okozza, és többé nem küldi át az üzenetet.

1. Győződjön meg róla, hogy a TFit beállításai között bekapcsolja az üzenetküldést.
2. Győződjön meg róla, hogy az üzenet megjeleníthető a mobiltelefon értesítési sávjában, az üzenet értesítése a telefon értesítési sávjának olvasásával történik, az óra nem kaphat értesítést, ha az üzenet átküldés ki van kapcsolva a mobiltelefon beállításában.

Megjegyzés: Keresse meg az értesítési beállításokat a telefon beállításai között, kapcsolja be a WhatsApp, Facebook, Twitter, telefon és SMS értesítéseket.

Miért különböznek a vérnyomásmérési adatok a vérnyomásmérő által mértektől?

Az okosóra és a vérnyomásmérő adatai közötti különbséget számos tényező határozza meg. A vérnyomásmérő mérési helye a radiális artérián van, az óra mérési helye pedig az artéria

két fő ágánál. Általában, az aorta vérnyomásmérése és a mikro artériás mérés közötti különbség értéke 3~40. A vér áramlása miatt az artériában a körkörös irányában áramlik, ha az okosórát és a vérnyomásmérőt használja az egyidejű méréshez a sphygmo-manométer szalag a könyökét nyomás alatt tartja. A vérnyomás nem tud zökkenőmentesen áramlani az artéria alsó ágába és a megnövekedett ér feszültség, ami nagyobbá teszi a különbséget.

Miért nem lehet viselni az okosórát a fürdőzéshez, a melegvizetekhez és a szaunához?

A fürdővíz hőmérséklete viszonylag magas, sok vízgőz keletkezik, és a vízgőz gáz állagú. Molekuláris szemcseátmérője kicsi, könnyen beszivárog az óra résein, és amikor a hőmérséklet csökken, újra folyékony állagúvá sűrűsödik. A vízcseppek könnyen okozhatnak rövidzárlatot az órán belül, károsíthatják az áramköri lapot és károsíthatják magát az órát.

5. JOGNYILATKOZAT

Az akkumulátor élettartama a környezettől és a használati módtól (képernyő bekapcsolási idő, értesítések) függően változik. Ez a termék nem orvostechnikai eszköz. Az Órák és alkalmazásai nem használhatók betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére. Kérjük, először konzultáljon szakképzett orvossal, ha változtatni szeretne a szokásain, például a testmozgáson és az alváson.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa és javítsa a jelen útmutatóban leírt funkciókat. Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a termék folyamatos frissítésére is.