

Quick Reference Guide


OTOFIX D1 ProS




Scan the QR code or visit www.otofixtech.com to obtain the corresponding user manual.

Thank you for purchasing this OTOFIX D1 ProS diagnostic tool. Our tools are manufactured to a high standard and — when used according to these instructions and properly maintained — will provide years of trouble-free performance.

OTOFIX D1 ProS

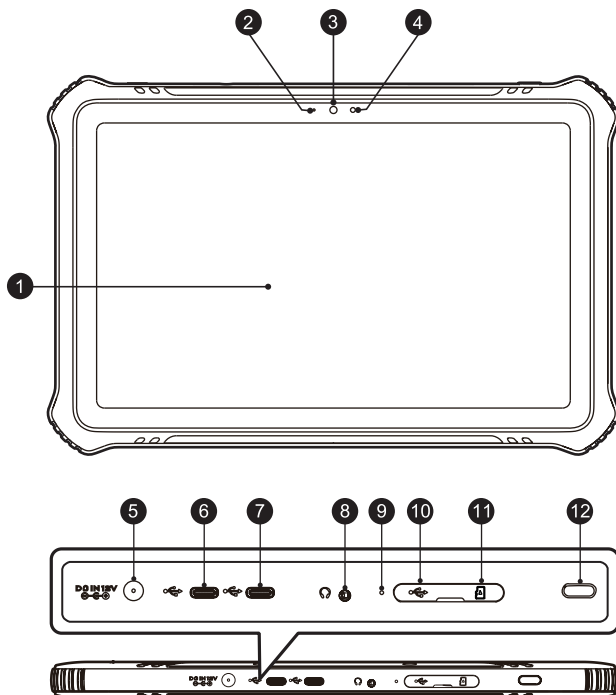

1. 10.4-inch Touchscreen
2. Ambient Light Sensor — detects ambient brightness
3. Front Camera
4. Power LED
5. DC Power Supply Input Port
6. USB Port
7. USB Port
8. Headphone Jack
9. Microphone
10. Mini USB Port
11. SD Card Slot
12. Power/Lock Button — turns the device on & off with long press,
or locks the screen with short press

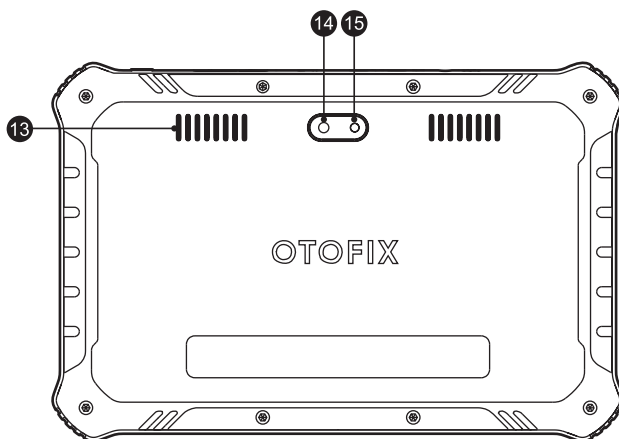


13. Speaker

14. Rear Camera

15. Camera Flash

OTOFIX V1

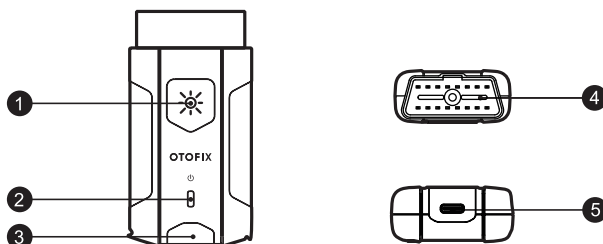

1. Flashlight Button

2. Power LED

3. Vehicle/Connection LED

4. Vehicle Data Connector (16-pin)

5. USB Port

OTOFIX V1 LED Description


LED	Color	Description
Power LED	Yellow	VCI is powered on and performing self-check.
	Green	VCI is ready for use.
	Flashing Red	Firmware is updating.
Vehicle/ Connection LED	Green	• Solid Green: VCI is connected via USB cable. • Flashing Green: VCI is communicating via USB cable.
	Blue	• Solid Blue: VCI is connected via Bluetooth. • Flashing Blue: VCI is communicating via Bluetooth.

Getting Started




IMPORTANT: Before operating or maintaining this unit, please read these instructions carefully, paying extra attention to the safety warnings and precautions. Failure to use the unit correctly may cause damage and/or personal injury and will void the limited product warranty.

1

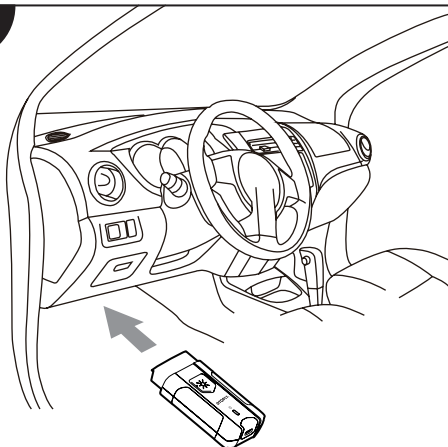

- Insert the V1 into the vehicle's DLC, which is generally located under the vehicle dashboard.

2

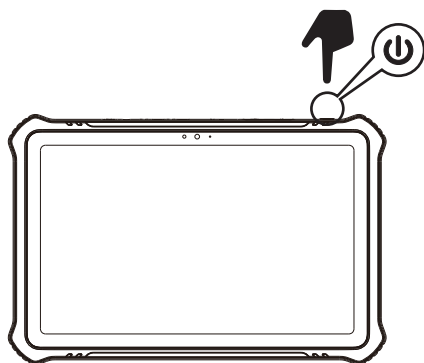


- Press and hold the **Power/Lock** button to turn on the tablet.

3



- Pair up the tablet with V1 via Bluetooth to establish a communication link.


OR

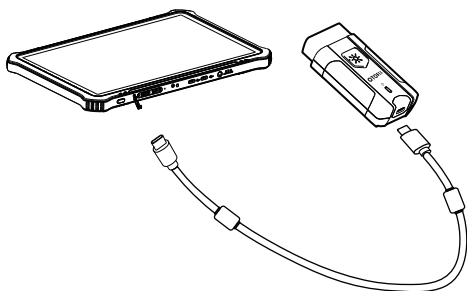

- Pair up the tablet with V1 via USB cable to establish a communication link.

NOTE: The tablet and V1 are configured to automatically synchronize with each other on the initial use, therefore, the pairing is not required.

4

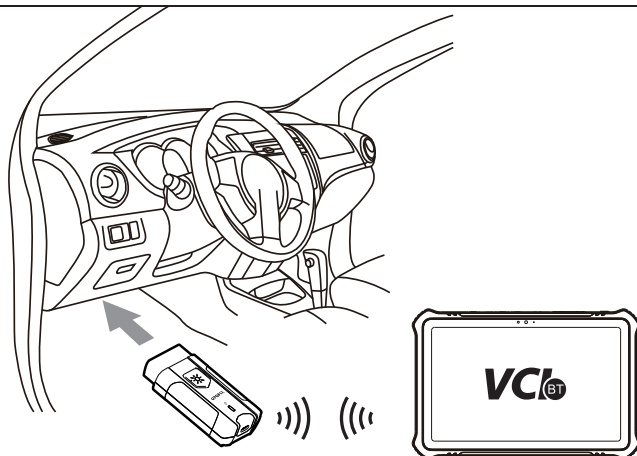


- When the V1 is properly connected to the vehicle and tablet, the VCI status button on the bottom bar of the screen will display a green badge at the bottom-right corner indicating the tablet is ready to start vehicle diagnosis.

OTOFIX

Propulsé par **AUTEL**

Guía de referencia rápida


OTOFIX D1 ProS

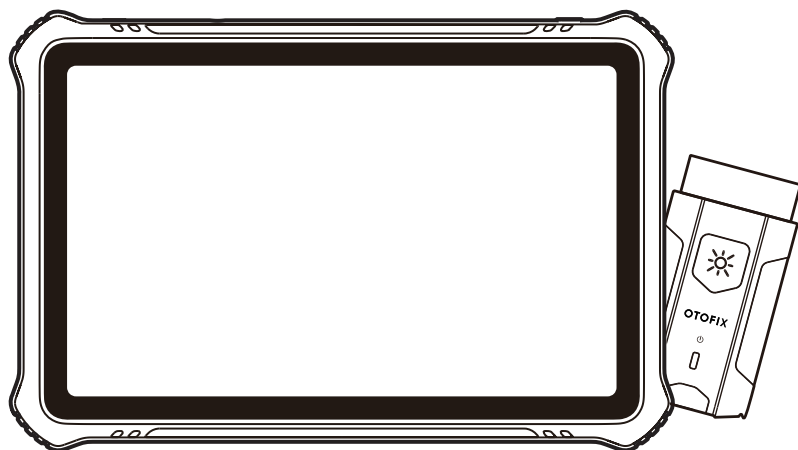


Escanee el código QR o visite www.otofixtech.com para obtener el manual de usuario correspondiente.

Gracias por comprar esta herramienta de diagnóstico OTOFIX D1 ProS. Nuestras herramientas están fabricadas con un alto nivel de calidad y, si se utilizan de acuerdo con estas instrucciones y se mantienen correctamente, proporcionarán años de rendimiento sin problemas.

OTOFIX D1 ProS

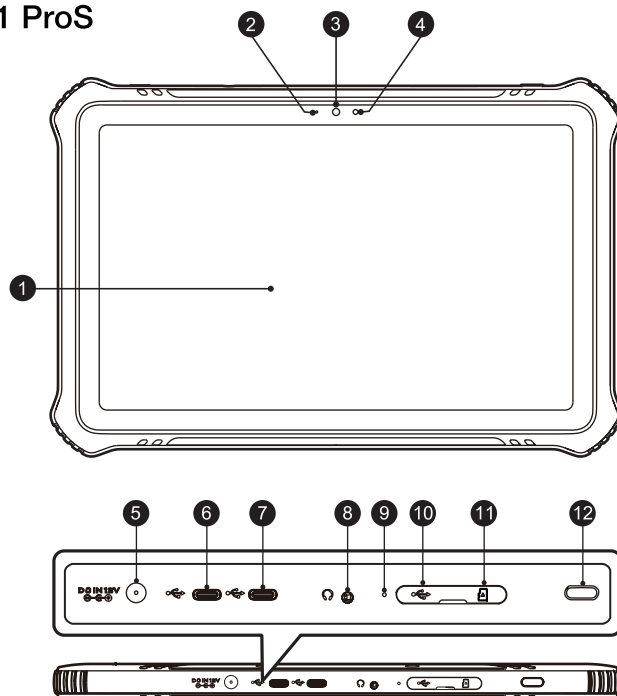

1. Pantalla táctil de 10,4 pulgadas
2. Sensor de luz ambiental-detecta la luminosidad ambiental
3. Cámara frontal
4. LED de encendido
5. Puerto de entrada de potencia CC
6. Puerto USB
7. Puerto USB
8. Conector para auriculares
9. Micrófono
10. Puerto mini USB
11. Ranura para tarjetas SD
12. Botón de encendido/bloqueo: enciende & apaga el dispositivo con una pulsación larga o bloquea la pantalla con una pulsación corta

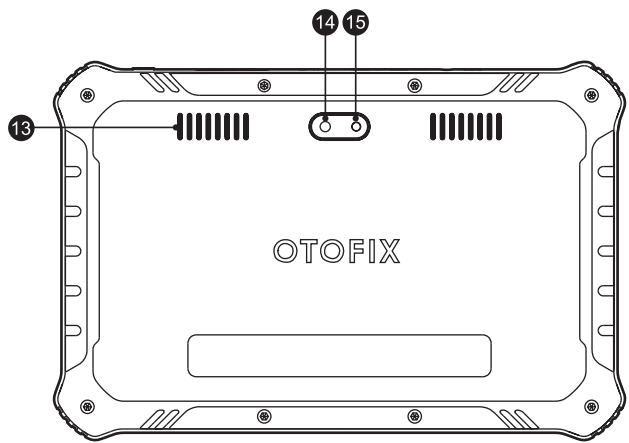


13. Altavoz

14. Cámara trasera

15. Flash de cámara

OTOFIX V1

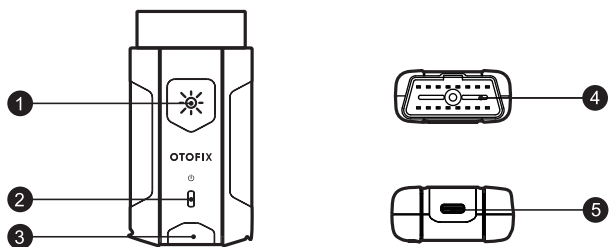

1. Botón linterna

2. LED de encendido

3. LED de vehículo/conexión

4. Conector de datos del vehículo (16 patillas)

5. Puerto USB

Descripción des LED de l'OTOFIX V1


LED	Color	Descripción
LED de encendido	Amarillo	El VCI está encendido y realizando la auto-revisión.
	Verde	VCI está listo para su uso.
	Rojo intermitente	El firmware se está actualizando.
LED de vehículo/conexión	Verde	• Verde fijo: El VCI está conectado a través del cable USB. • Verde intermitente: VCI se está comunicando a través del cable USB.
	Azul	• Azul fijo: VCI está conectado a través de Bluetooth. • Azul intermitente: VCI se está comunicando a través de Bluetooth.

Primeros pasos




IMPORTANTE: Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de la unidad puede causar daños y/o lesiones personales y anulará la garantía limitada del producto.

1

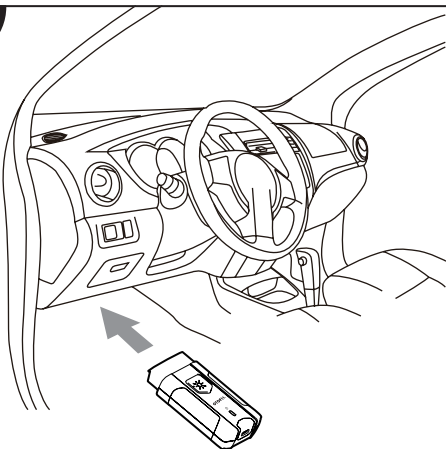


- Inserte el V1 en el DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del salpicadero del vehículo.

2

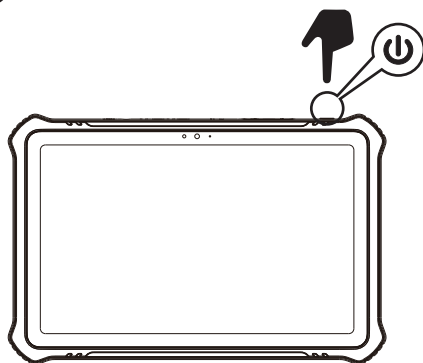


- Mantenga pulsado el botón de **encendido/bloqueo** para encender la tableta.

3

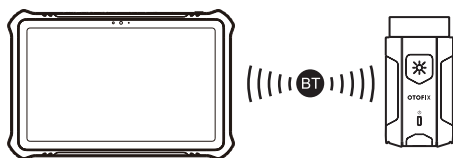

OR

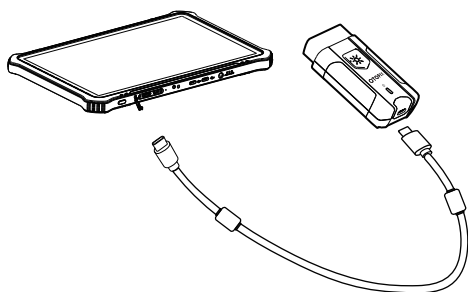


- Empareje la tableta con el V1 a través de Bluetooth para establecer un enlace de comunicación.

- Empareje la tableta con el V1 a través del cable USB para establecer un enlace de comunicación.

NOTA: La tableta y el V1 están configurados para sincronizarse automáticamente entre sí en el primer uso, por lo que no es necesario el emparejamiento.

4

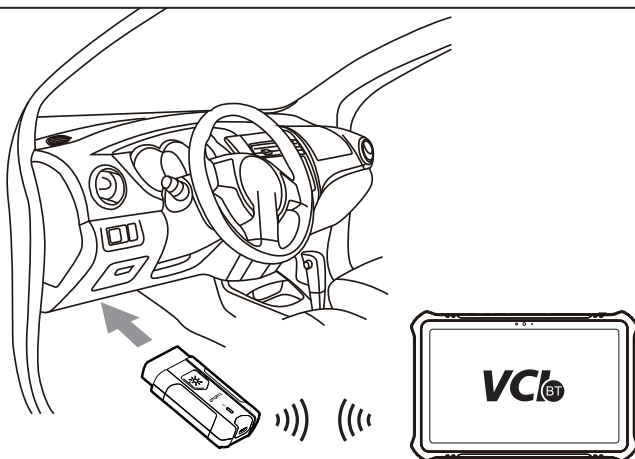

- Cuando el V1 está correctamente conectado al vehículo y la tableta, el botón de estado VCI en la barra inferior de la pantalla mostrará una insignia verde en la esquina inferior derecha indicando que la tableta está lista para iniciar el diagnóstico del vehículo.

Kurzanleitung


OTOFIX D1 ProS




Scannen Sie den QR-Code, oder besuchen Sie www.otofixtech.com, um das entsprechende Benutzerhandbuch zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das OTOFIX D1 ProS Diagnosetool entschieden haben. Unsere Werkzeuge werden nach hohen Qualitätsstandards gefertigt und bieten, bei Verwendung gemäß diesen Anweisungen und ordnungsgemäßer Wartung, jahrelange störungsfreie Leistung.

OTOFIX D1 ProS

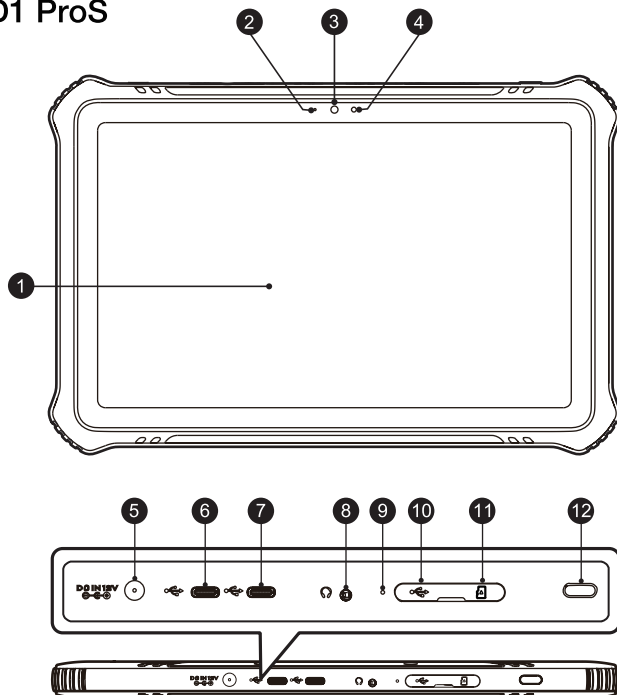


1. 10,4-Zoll-Touchscreen
2. Umgebungslichtsensor – erkennt die Helligkeit der Umgebung
3. Frontkamera
4. Power-LED
5. DC-Netzteileingang
6. USB-Anschluss
7. USB-Anschluss
8. Kopfhörerbuchse
9. Mikrofon
10. Mini-USB-Anschluss
11. SD-Kartensteckplatz
12. Ein-/Aus-/Sperrtaste: Schaltet das Gerät durch langes Drücken ein und aus oder sperrt den Bildschirm durch kurzes Drücken

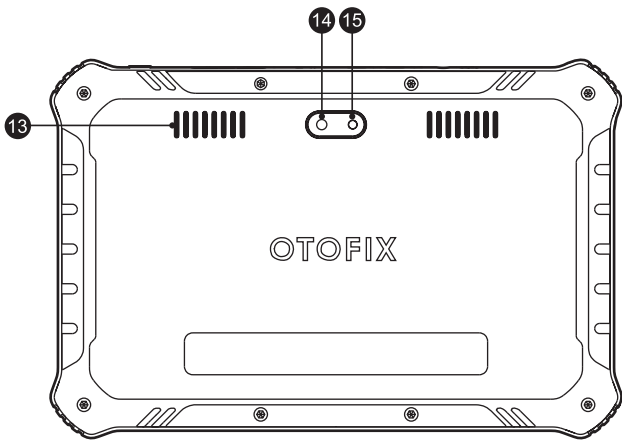

13. Lautsprecher 14. Rückfahrkamera 15. Kamerablitz

OTOFIX V1

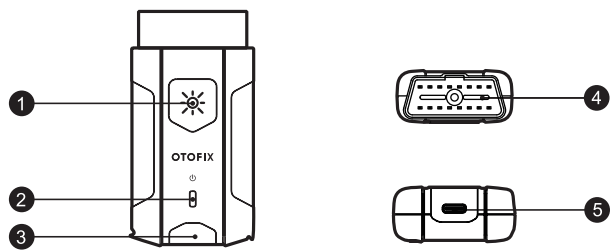

1. Taschenlampentaste 4. Fahrzeugdaten-Steckverbinder (16-polig)
2. Power-LED 5. USB-Anschluss
3. Fahrzeug-/Verbindungs-LED

OTOFIX V1 LED-BESCHREIBUNG


LED	Farbe	Beschreibung
Power-LED	Gelb	Die VCI ist eingeschaltet und führt einen Selbsttest durch.
	Grün	VCI ist einsatzbereit.
	Rot blinkend	Firmware wird aktualisiert.
Fahrzeug-/Verbindungs-LED	Grün	• Dauerhaft grün: Die VCI wird über ein USB-Kabel angeschlossen. • Grün blinkend: VCI kommuniziert über USB-Kabel.
	Blau	• Leuchtet blau: VCI ist über Bluetooth verbunden. • Blau blinkend: VCI kommuniziert über Bluetooth.

Erste Schritte




WICHTIG: Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Betrieb oder der Wartung des Geräts sorgfältig durch. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Schäden und/oder Verletzungen und zum Erlöschen der beschränkten Produktgarantie führen.

1

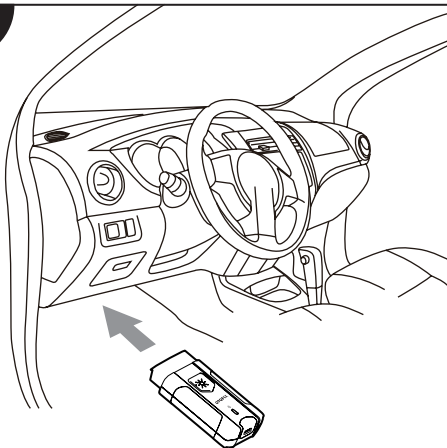


- Setzen Sie den V1 in den DLC des Fahrzeugs ein, der sich im Allgemeinen unter dem Armaturenbrett des Fahrzeugs befindet.

2

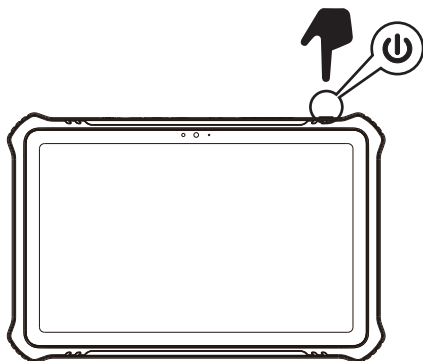


- Halten Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** gedrückt, um das Tablet einzuschalten.

3

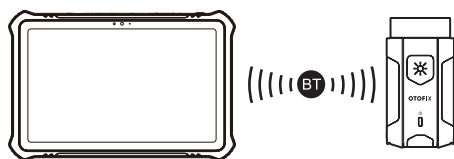

OR

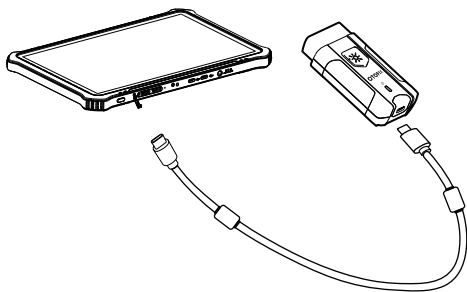


- Koppeln Sie das Tablet über Bluetooth mit dem V1, um eine Kommunikationsverbindung herzustellen.

- Koppeln Sie das Tablet über ein USB-Kabel mit dem V1, um eine Kommunikationsverbindung herzustellen.

HINWEIS: Das Tablet und der V1 sind so konfiguriert, dass sie bei der ersten Verwendung automatisch miteinander synchronisiert werden. Daher ist die Kopplung nicht erforderlich.

4

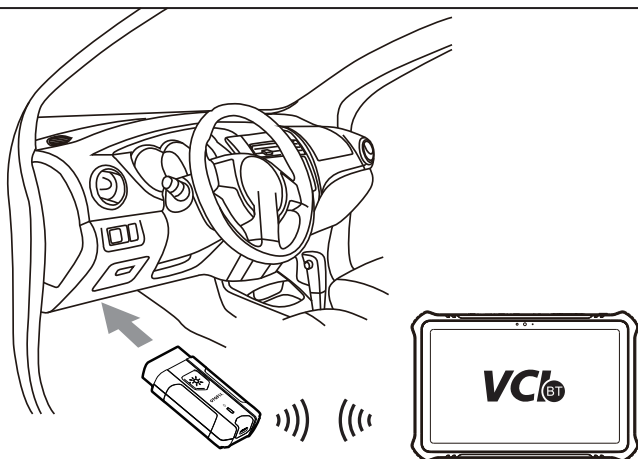

- Wenn das V1 ordnungsgemäß mit dem Fahrzeug und dem Tablet verbunden ist, zeigt die VCI-Statusschaltfläche in der unteren Leiste des Bildschirms ein grünes Emblem in der unteren rechten Ecke an, das anzeigt, dass das Tablet für die Fahrzeugdiagnose bereit ist.

OTOFIX

FR

Propulsé par **AUTEL**

Guide de référence rapide


OTOFIX D1 ProS




Scannez le code QR ou visitez le site www.otofixtech.com pour obtenir le manuel d'utilisation correspondant.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet outil de diagnostic OTOFIX D1 ProS. Nos outils sont fabriqués selon des normes élevées et, s'ils sont utilisés conformément à ces instructions et correctement entretenus, ils vous offriront des années de performance sans problème.

OTOFIX D1 ProS

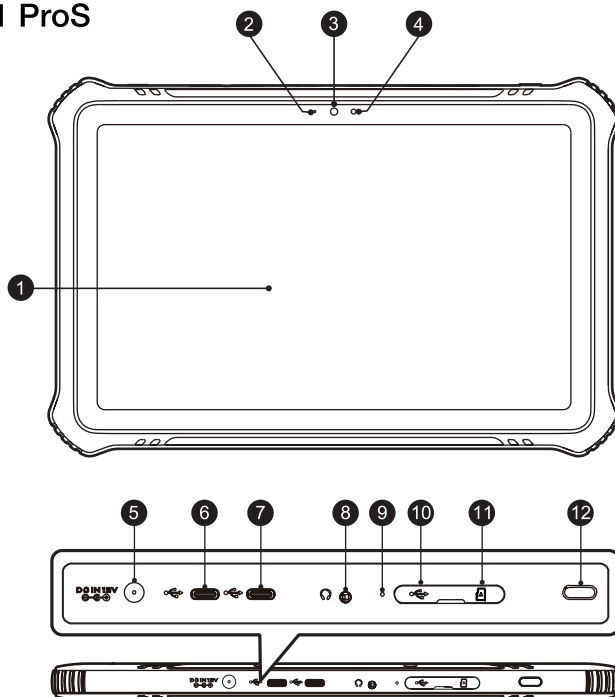


1. Écran tactile de 10,4 pouces
2. Capteur de lumière ambiante—déetecte la luminosité ambiante
3. Caméra frontale
4. LED d'alimentation
5. Port d'entrée de l'alimentation DC
6. Port USB
7. Port USB
8. Prise pour casque d'écoute
9. Microphone
10. Mini port USB
11. Fente pour carte SD
12. Bouton Alimentation/Verrouillage—permet d'allumer et d'éteindre l'appareil en appuyant longuement, ou de verrouiller l'écran en appuyant brièvement

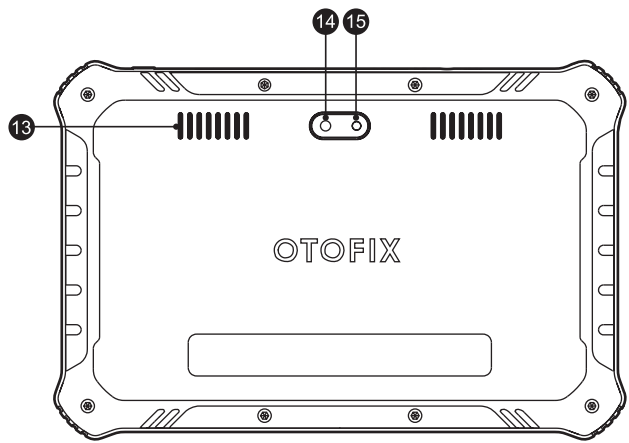

13. Haut-parleur
14. Caméra arrière
5. Flash de caméra

OTOFIX V1

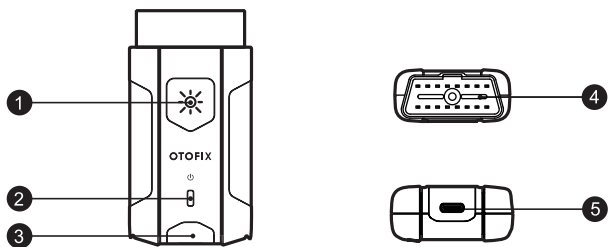

1. Bouton de torche
2. LED d'alimentation
3. LED Véhicule/Connexion
4. Connecteur de données du véhicule (16 broches)
5. Port USB

Description des LED de l'OTOFIX V1


LED	Couleur	Description
LED d'alimentation	Jaune	Le VCI est sous tension et effectue une auto-vérification.
	Vert	Le VCI est prêt à être utilisé.
	Rouge clignotant	Le micrologiciel est en cours de mise à jour.
LED Véhicule/Connexion	Vert	• Vert fixe: Le VCI est connecté via câble USB. • Vert clignotant: Le VCI communique via câble USB.
	Bleu	• Bleu fixe: Le VCI est connecté via Bluetooth. • Bleu clignotant: Le VCI communique via Bluetooth.

Pour commencer




IMPORTANT: Avant d'utiliser ou d'entretenir cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions, en accordant une attention particulière aux avertissements et aux précautions de sécurité. Le fait de ne pas utiliser l'appareil correctement peut entraîner des dommages et/ou des blessures corporelles et annulera la garantie limitée du produit.

1

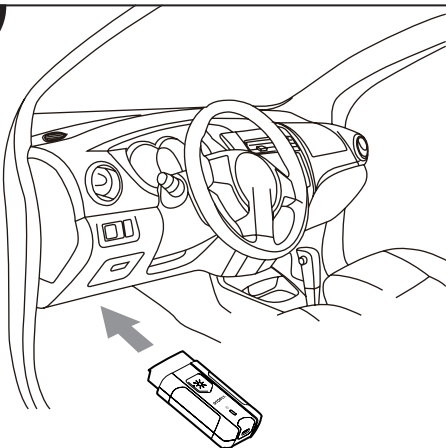


- Branchez le V1 dans le DLC du véhicule, qui est généralement situé sous le tableau de bord du véhicule.

2

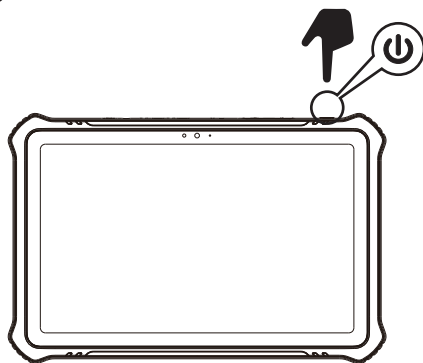


- Maintenez le bouton **Alimentation/Verrouillage** enfoncé pour allumer la tablette.

3

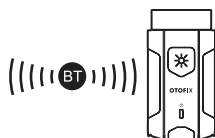


OR

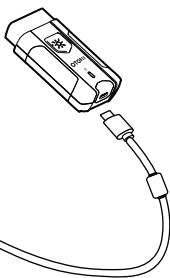

- Jumelez la tablette avec V1 via Bluetooth pour établir un lien de communication.
- Connectez la tablette à V1 via un câble USB pour établir un lien de communication.

NOTE: La tablette et le V1 sont configurés pour se synchroniser automatiquement l'un avec l'autre lors de la première utilisation, l'appariement n'est donc pas nécessaire.

4

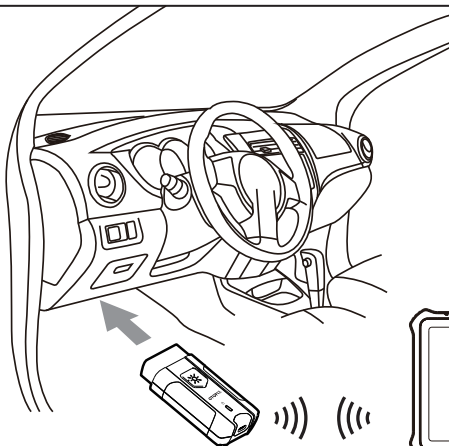

- Une fois le V1 correctement connecté au véhicule et à la tablette, le bouton d'état VCI sur la barre inférieure de l'écran affiche un badge vert dans le coin inférieur droit, indiquant que la tablette est prête à lancer le diagnostic du véhicule.

Guia de Referência Rápida


OTOFIX D1 ProS




Digitalize o código QR ou visite www.otofixtech.com para obter o manual do usuário correspondente.

Obrigado por adquirir esta ferramenta de diagnóstico OTOFIX D1 ProS. Nossas ferramentas são fabricadas com um alto padrão e - quando usadas de acordo com estas instruções e devidamente mantidas - proporcionarão anos de desempenho sem problemas.

OTOFIX D1 ProS

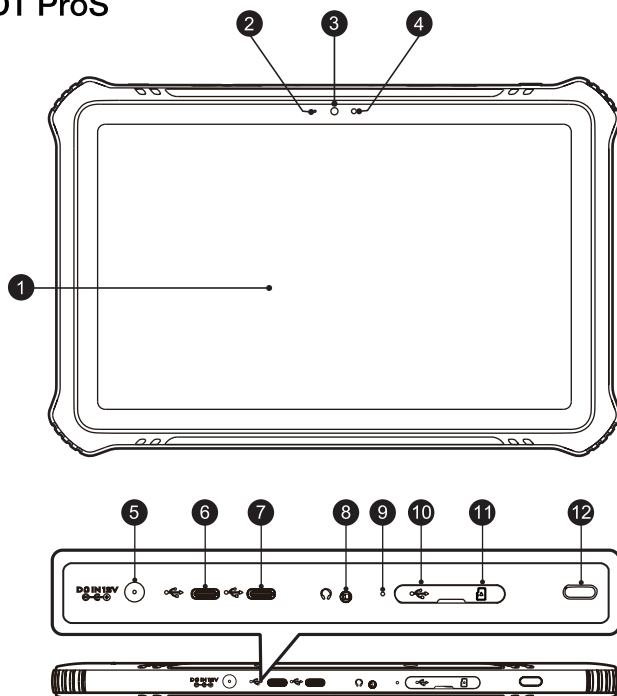

1. Tela sensível ao toque de 10.4 polegadas
2. Sensor de luz ambiente - detecta a luminosidade do ambiente
3. Câmera frontal
4. LED da Energia
5. Porta de entrada da fonte de alimentação DC
6. Porta USB
7. Porta USB
8. Tomada de fone de ouvido
9. Microfone
10. Porta Mini USB
11. Slot do cartão SD
12. Botão Ligar/Desligar - liga e desliga o dispositivo com uma pressão longa, ou bloqueia a tela com uma pressão curta

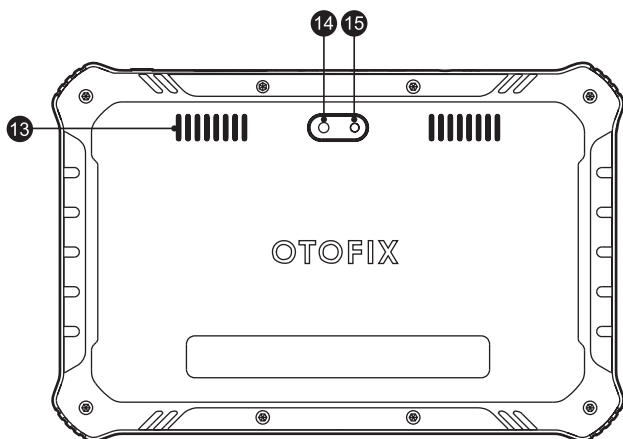


13. Alto-falante

14. Câmera traseira

15. Flash da câmera

OTOFIX V1

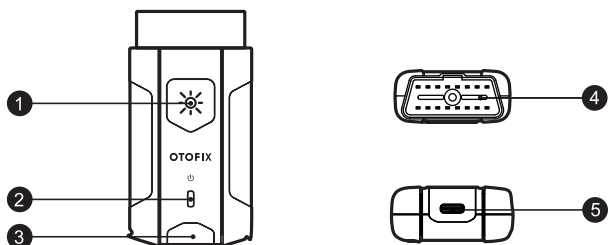

1. Botão de flash

2. LED da energia

3. LED de Veículo/Conexão

4. Conector de dados do veículo (16 pinos)

5. Porta USB

OTOFIX V1 LED Descrição


LED	Cor	Descrição
LED da Energia	Amarelo	VCI é acionada e realiza auto-verificações.
	Verde	VCI está pronta para uso.
	Vermelho Intermitente	O Firmware está sendo atualizado.
LED de Veículo-Conexão	Verde	• Verde Sólido: VCI é conectado via cabo USB. • Verde Intermitente: VCI está se comunicando via cabo USB.
	Azul	• Azul Sólido: VCI está conectada via Bluetooth. • Azul Intermitente: VCI está se comunicando via Bluetooth.

Como Começar




IMPORTANTE: Antes de operar ou manter esta unidade, leia atentamente estas instruções, prestando atenção extra às advertências e precauções de segurança. A não utilização correta da unidade pode causar danos e/ou ferimentos pessoais e anulará a garantia limitada do produto.

1

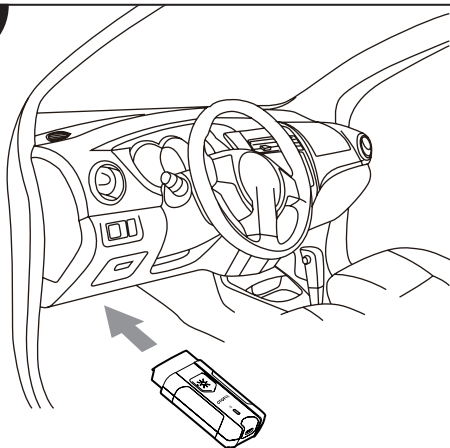


- Insira o V1 no DLC do veículo, que geralmente está localizado sob o painel de instrumentos do veículo.

2

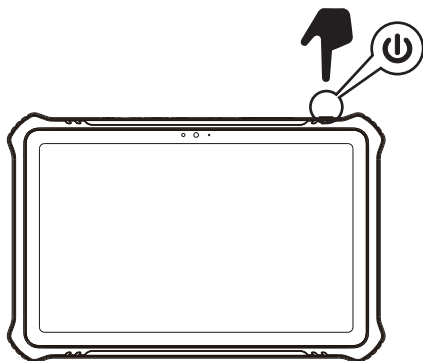


- Mantenha pressionado o botão **Ligar/Desligar** para ligar o tablet.

3

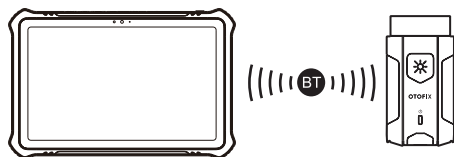

OR

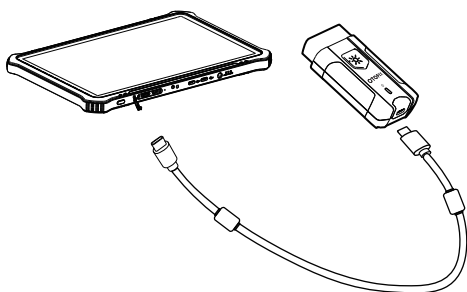


- Emparelhar o tablet com o V1 via Bluetooth para estabelecer um link de comunicação.

- Emparelhar o tablet com o V1 via cabo USB para estabelecer um link de comunicação.

NOTA: O tablet e o V1 são configurados para sincronizar automaticamente um com o outro no uso inicial, portanto, o emparelhamento não é necessário.

4

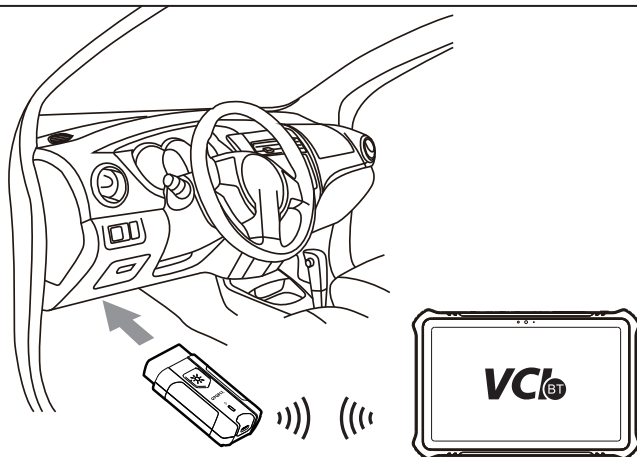

- Quando o V1 estiver devidamente conectado ao veículo e ao tablet, o botão de status VCI na barra inferior da tela exibirá um crachá verde no canto inferior direito indicando que o tablet está pronto para iniciar o diagnóstico do veículo.

OTOFIX

RU Основано на технологии **AUTEL**


Краткое справочное руководство OTOFIX D1 ProS




Отсканируйте QR-код или посетите сайт www.otofixtech.com,
чтобы получить соответствующее руководство пользователя.

Благодарим Вас за приобретение диагностического прибора OTOFIX D1 ProS. Наши инструменты изготовлены по высоким стандартам и при использовании в соответствии с данными инструкциями и надлежащем уходе обеспечат многолетнюю бесперебойную работу.

OTOFIX D1 ProS

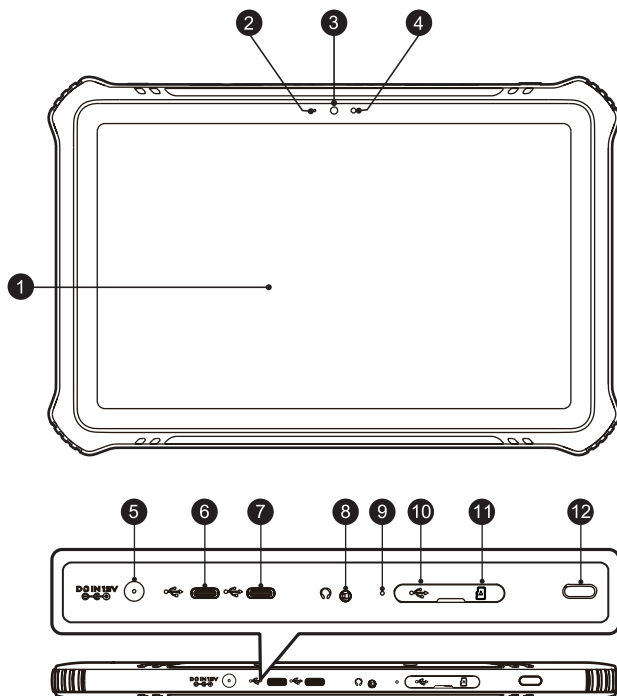


1. 10,4-дюймовый сенсорный экран
2. Датчик окружающего освещения—определяет яркость окружающего освещения
3. Передняя камера
4. LED питания
5. Входной порт источника питания DC
6. USB-порт
7. USB-порт
8. Разъем для наушников
9. Микрофон
10. Мини USB-порт
11. Слот для карт памяти SD
12. Кнопка питания/блокировки—включает и выключает устройство при длительном нажатии или блокирует экран при коротком нажатии

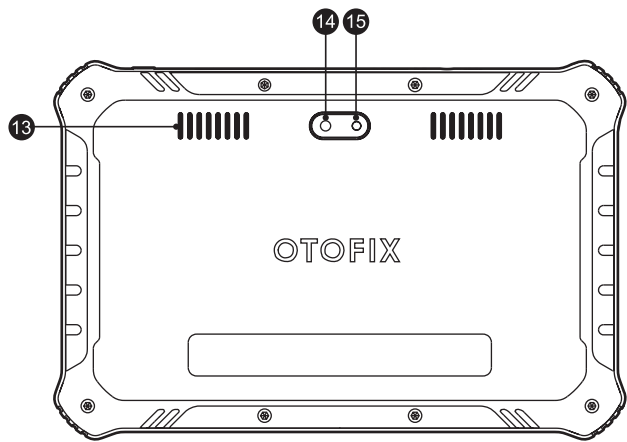

13. Динамик
14. Задняя камера
15. Вспышка камеры

OTOFIX V1

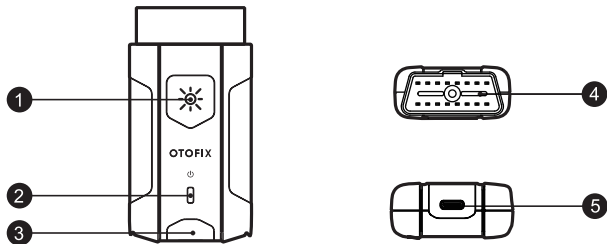

1. Кнопка фонарика
2. LED питания
3. LED автомобиля/соединения
4. Разъем данных автомобиля (16-контактный)
5. USB-порт

Описание LED OTOFIX V1


LED	Цвет	Описание
LED питания	Желтый	VCI включен и выполняет самодиагностику.
	Зеленый	VCI готов к использованию.
	Мигающий красный	Идет обновление прошивки.
LED автомобиля/соединения	Зеленый	• Горящий зеленый: VCI подключается через USB кабель. • Мигающий зеленый: Связь с VCI осуществляется через USB-кабель.
	Синий	• Горящий синий: VCI подключается через Bluetooth. • Мигающий синий: Связь с VCI осуществляется через Bluetooth.

Начало работы




ВАЖНО: Перед эксплуатацией или обслуживанием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, обращая особое внимание на предупреждения и меры предосторожности. Неправильное использование устройства может привести к повреждению и/или травмам, а также приведет к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.

1

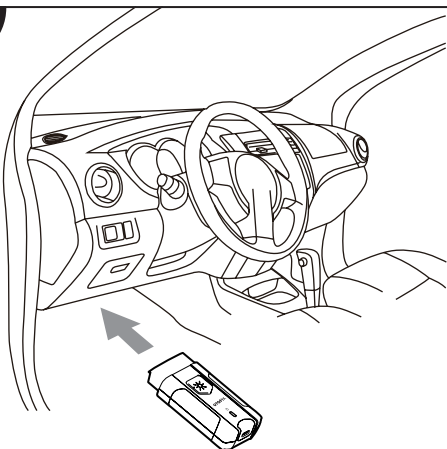


- Вставьте V1 в DLC автомобиля, который обычно расположен под приборной панелью.

2

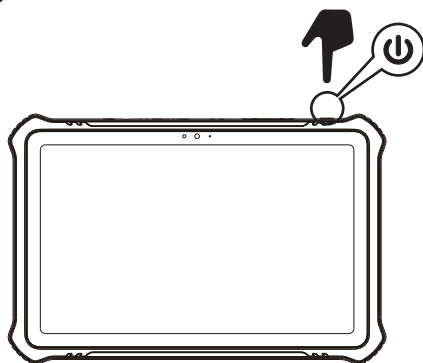


- Нажмите и удерживайте кнопку **питания/блокировки**, чтобы включить планшет.

3

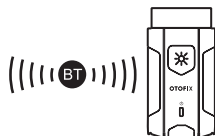

OR

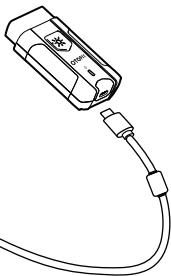


- Сопрягите планшет с V1 через Bluetooth для установления канала связи.

- Сопрягите планшет с V1 через USB-кабель, чтобы установить канал связи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Планшет и V1 настроены на автоматическую синхронизацию друг с другом при первом использовании, поэтому сопряжение не требуется.

4

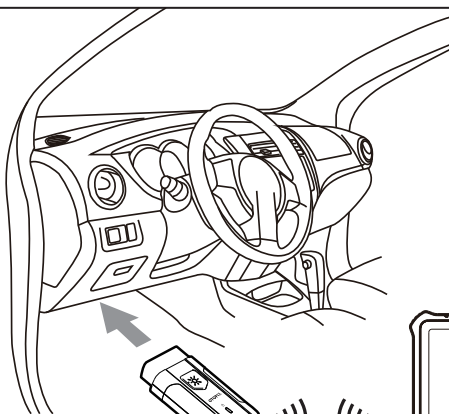

- Когда V1 правильно подключен к автомобилю и планшету, кнопка состояния VCI на нижней панели экрана отобразит зеленый значок в правом нижнем углу, указывающий на то, что планшет готов начать диагностику автомобиля.

Guida di Riferimento Rapido


OTOFIX D1 ProS




Scansiona il codice QR o visita www.otofixtech.com per ottenere il manuale utente corrispondente.

Grazie per aver acquistato questo strumento diagnostico OTOFIX D1 ProS. I nostri strumenti sono prodotti secondo un alto standard e - quando sono usati secondo queste istruzioni e sono adeguatamente mantenuti - forniranno anni di prestazioni senza problemi.

OTOFIX D1 ProS

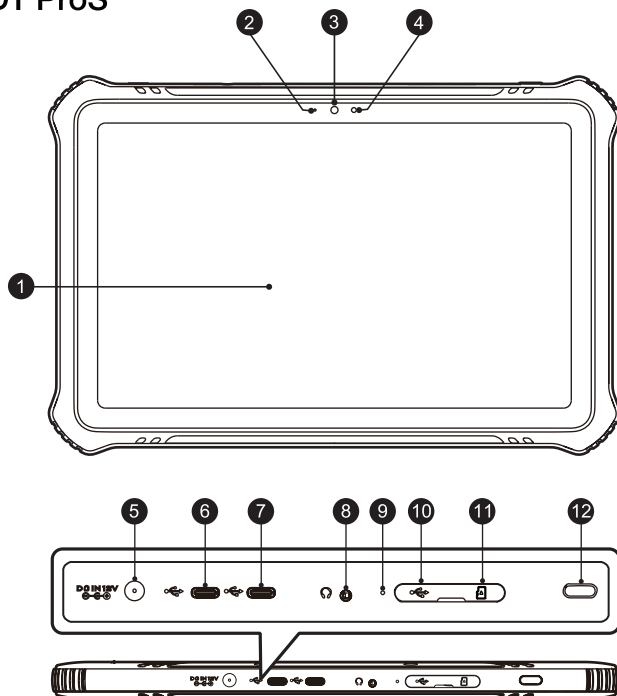

1. Schermo tattile da 10,4 pollici
2. Sensore di luce ambientale - rileva la luminosità ambientale
3. Fotocamera frontale
4. LED di alimentazione
5. Porta di ingresso dell'alimentatore CC
6. Porta USB
7. Porta USB
8. Jack per cuffie
9. Microfono
10. Mini porta USB
11. Fessura per scheda SD
12. Pulsante di Accensione / Blocco - accende e spegne il dispositivo con una pressione lunga o blocca lo schermo con una pressione breve

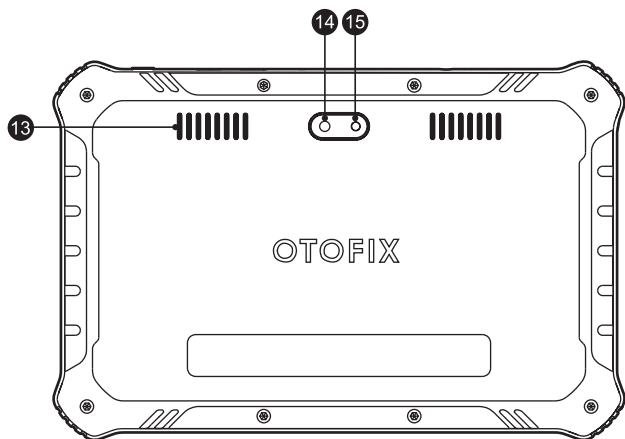


13. Altoparlante

14. Fotocamera posteriore

15. Flash della fotocamera

OTOFIX V1

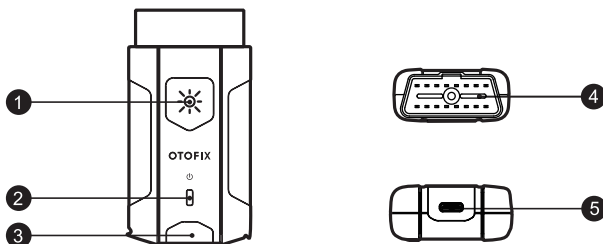

1. Pulsante della torcia elettrica

2. LED di alimentazione

3. LED veicolo / connessione

4. Connettore dei dati del veicolo (16-pin)

5. Porta USB

Descrizione del LED OTOFIX V1


LED	Colore	Descrizione
LED di Alimentazione	Giallo	Il VCI è acceso e sta eseguendo l'autocontrollo.
	Verde	Il VCI è pronto per l'uso.
	Rosso Lampeggiante	Il firmware è in aggiornamento.
LED Veicolo / Connessione	Verde	• Verde Fisso: Il VCI è connesso tramite cavo USB. • Verde Lampeggiante: Il VCI sta comunicando tramite cavo USB.
	Blu	• Blu Fisso: Il VCI è connesso tramite Bluetooth. • Blu Lampeggiante: Il VCI sta comunicando tramite Bluetooth.

Come Iniziare




IMPORTANTE: Prima di operare o mantenere questa unità, per favore leggi attentamente queste istruzioni, prestando particolare attenzione agli avvertimenti e alle precauzioni per la sicurezza. Il mancato uso dell'unità può causare danni e / o lesioni personali e invaliderà la garanzia limitata del prodotto.

1

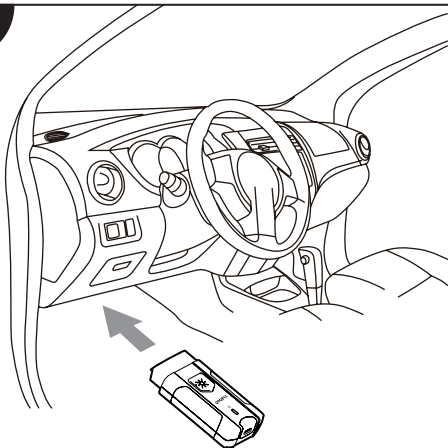


- Inserisci il V1 nel DLC del veicolo, che generalmente si trova sotto il cruscotto del veicolo.

2

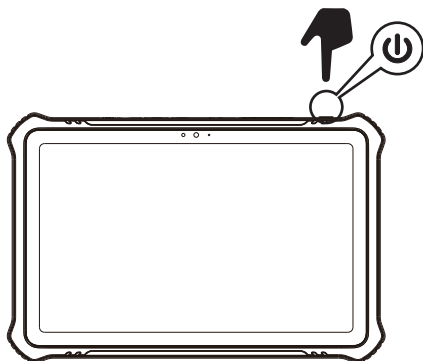


- Premi e tieni premuto il pulsante di **Accensione / Blocco** per accendere il tablet.

3

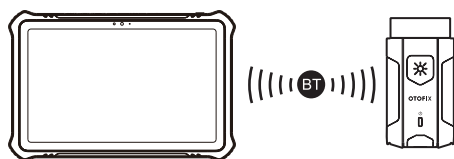

OR

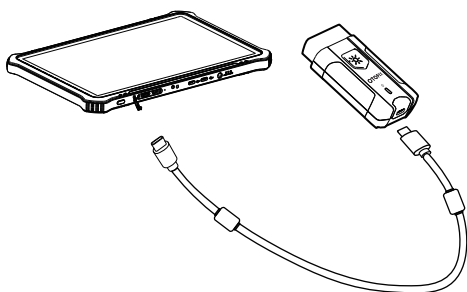


- Accoppia il tablet con il V1 tramite Bluetooth per stabilire un collegamento di comunicazione.

- Accoppia il tablet con il V1 tramite cavo USB per stabilire un collegamento di comunicazione.

NOTA: Il tablet e il V1 sono configurati per sincronizzarsi automaticamente l'uno con l'altro all'uso iniziale, pertanto l'accoppiamento non è richiesto.

4

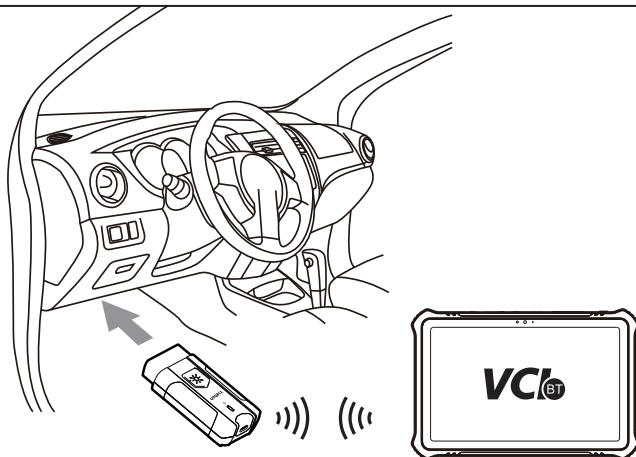

- Quando il V1 è connesso correttamente al veicolo e al tablet, il pulsante di stato VCI sulla barra inferiore dello schermo visualizzerà un distintivo verde nell'angolo in basso a destra che indica che il tablet è pronto per iniziare la diagnosi del veicolo.

OTOFIX

JP

AUTEL が提供する

クイックリファレンスガイド


OTOFIX D1 ProS




QR コードをスキャンするか、www.otofixtech.com にアクセスして、対応するユーザーマニュアルを入手することができます。

このたびは、OTOFIX D1 ProS診断ツールをご購入いただき、誠にありがとうございます。このツールは高水準で製造されており、この説明書に従って使用し、適切にメンテナンスすることで、長年にわたり故障のない性能を提供することができます。

OTOFIX D1 ProS

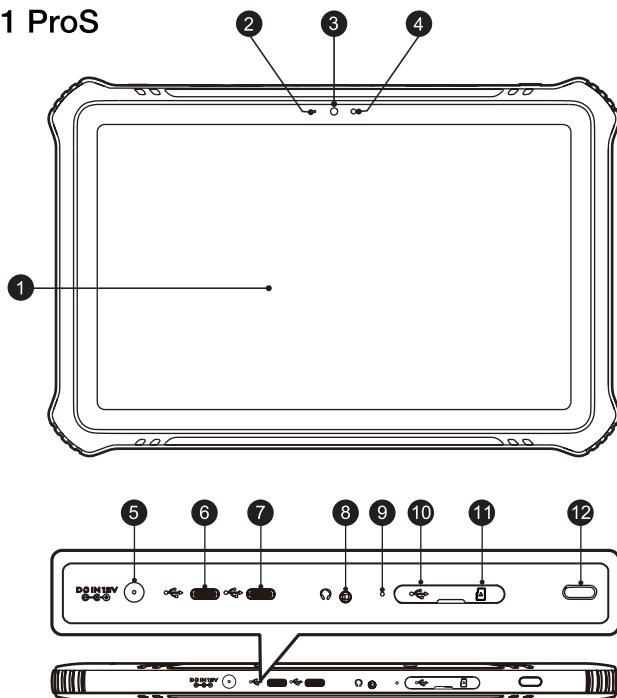

1. 10.4 インチのタッチスクリーン
2. アンビエントライトセンサー—アンビエントの明るさを検出する
3. フロントカメラ
4. 電源 LED
5. DC 電源入力ポート
6. USB ポート
7. USB ポート
8. イヤホンジャック
9. マイクロフォン
10. ミニ USB ポート
11. SD カードスロット
12. 電源 / ロックボタン - 長押しでデバイスの電源をオン / オフにするか、または短押しで画面をロックします。

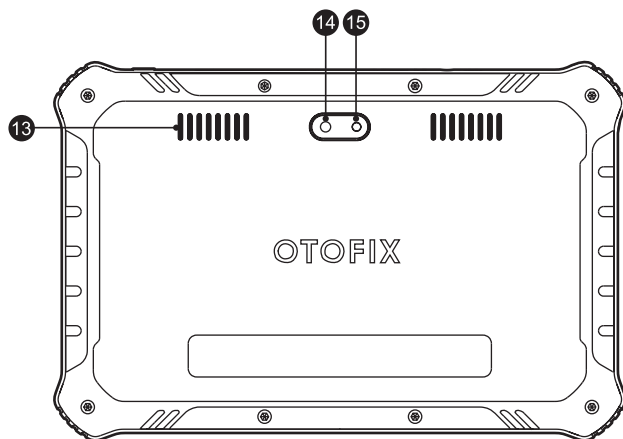


13. スピーカー

14. リアカメラ

15. カメラフラッシュ

OTOFIX V1

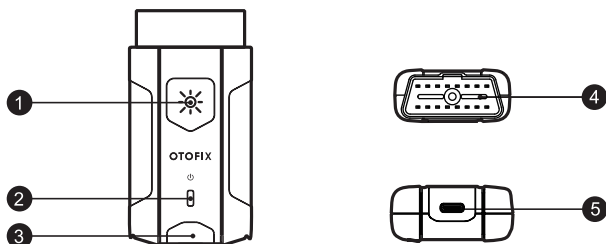

1. フラッシュライトボタン

2. 電源 LED

3. 車両 / 接続 LED

4. 車両データコネクタ (16 ピン)

5. USB ポート

OTOFIX V1 LED 説明


LED	色	説明
電源 LED	黄色	VCI の電源が入り、セルフチェックを実行する。
	緑色	VCI は準備ができています。
	赤いの点滅	L ファームウェアを更新している。
車両 / 接続 LED	緑色	・ソリッドグリーン: VCI は USB ケーブルで接続している。 ・緑色の点滅: VCI は USB ケーブルで通信している。
	青い	・ソリッドブルー: VCI はブルートゥースで接続している。 ・青の点滅: VCI はブルートゥースで通信している。

はじめに




重要: このユニットを操作または保守する前に、これらの説明書をよく読み、特に安全警告と注意事項に注意してください。このユニットを正しく使用していない場合、破損および / または人身傷害の原因となり、製品保証が無効する可能性があります。

1

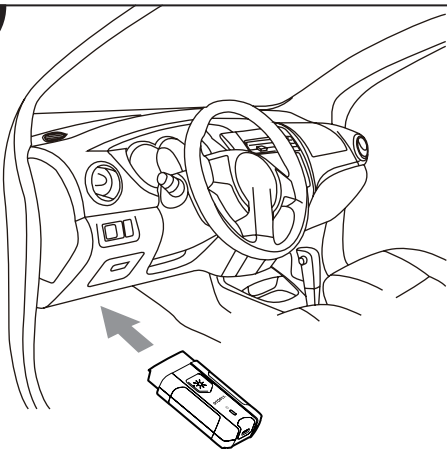

- V1 を車両 DLC に挿入し、これは通常、車両ダッシュボードの下にあります。

2

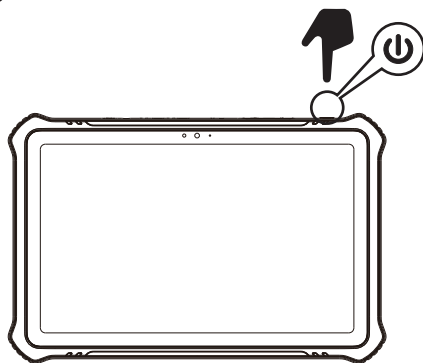


- 電源 / ロックボタンを長押しして、タブレットの電源を入れます。

3



- タブレットとV1をBluetoothでペアリングし、通信リンクを確立します。


OR

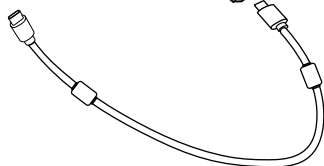

- タブレットとV1をUSBケーブルでペアリングし、通信リンクを確立します。

 注: タブレットとV1は、最初の使用時に自動的に同期するように設定しているので、ペアリングする必要はありません。

4

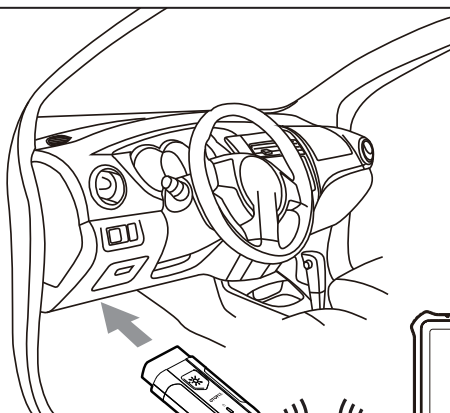

- V1が車両とタブレットに正しく接続している場合、スクリーンの下部バーにあるVCIステータスボタンの右下隅に緑色のバッジを表示し、タブレットが車両診断を開始する準備ができていることを示しています。


Poradnik Obsługi OTOFIX D1 ProS




Aby pobrać instrukcję obsługi zeskanuj kod QR lub odwiedź witrynę www.otofixtech.com.

Dziękujemy za zakup narzędzia do diagnostyki OTOFIX D1 ProS. Narzędzie zostało wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami a przestrzeganie wskazówek i wytycznych w zakresie obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji jest warunkiem bezproblemowej eksploatacji.

OTOFIX D1 ProS

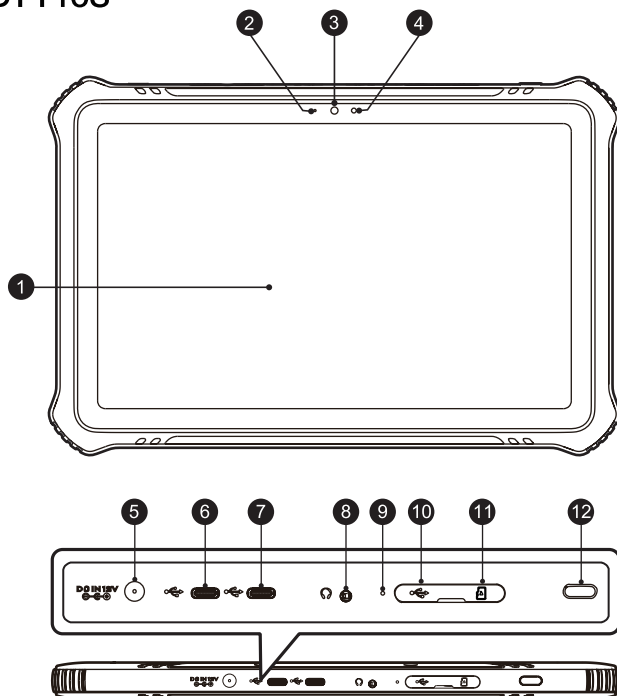

1. Ekran dotykowy 10.4"
2. Czujnik oświetlenia - wykrywa jasność światła w otoczeniu
3. Kamera przednia
4. Dioda LED zasilania
5. Gniazdo zasilania DC
6. Port USB
7. Port USB
8. Gniazdo słuchawkowe
9. Mikrofon
10. Port mini USB
11. Slot na kartę SD
12. Przycisk zasilania/blokady - naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć tablet lub naciśnij, aby zablokować ekran

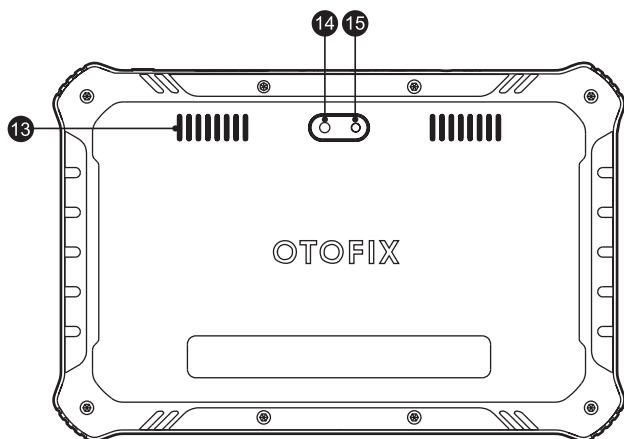


13. Głośnik

14. Kamera tylna

15. Lampa kamery

OTOFIX V1

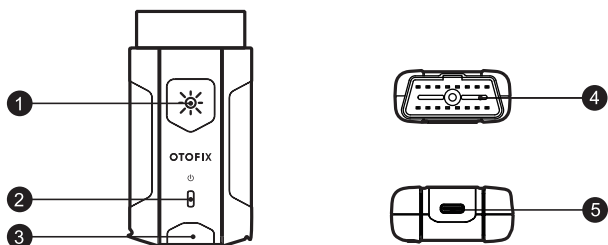

1. Przycisk lampy

2. Dioda LED zasilania

3. Dioda LED pojazdu/połączenia

4. Złącze danych pojazdu (16-pinowe)

5. Port USB

Opis diod LED w OTOFIX V1


LED	Kolor	Opis
Dioda LED zasilania	Żółta	Automatyczny test wykonywany po włączeniu VCI.
	Zielona	VCI gotowe do pracy.
	Czerwona migająca	Aktualizacja oprogramowania w toku.
Dioda LED pojazdu/połączenia	Zielona	• Włączona: Połączenie z VCI za pomocą kabla USB. • Migająca: Komunikacja z VCI za pomocą kabla USB.
	Niebieska	• Włączona: Połączenie z VCI za pomocą Bluetooth. • Migająca: Komunikacja z VCI za pomocą Bluetooth.

Pierwsze kroki




WAŻNE: Przed uruchomieniem lub rozpoczęciem konserwacji, należy dokładnie zaznajomić się z niniejszą instrukcją, zwracając szczególną uwagę informacje dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności. Nieprzestrzeganie powyższego może być przyczyną uszkodzeń i/lub obrażeń ciała oraz unieważnienia ograniczonej gwarancji fabrycznej.

1

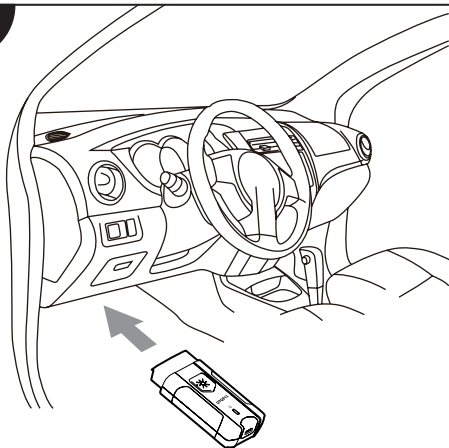


- Podłącz V1 do DLC pojazdu, który zasadniczo znajduje się pod deską rozdzielczą w pojeździe.

2

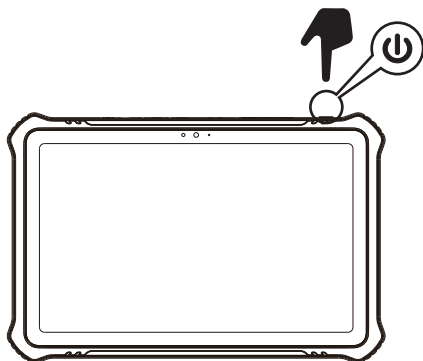


- Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk **Zasilania/Blokady**, aby włączyć tablet.

3

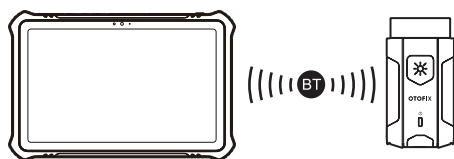

- Wykonaj parowanie tabletu i V1 za pomocą Bluetooth, aby nawiązać komunikację.


OR

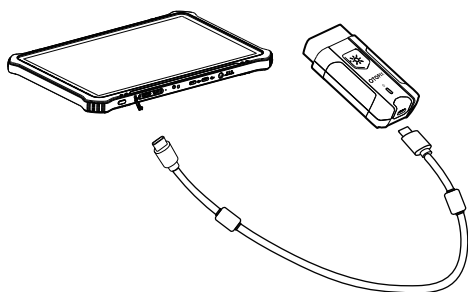

- Wykonaj parowanie tabletu i V1 za pomocą kabla USB aby nawiązać komunikację.

UWAGA: Konfiguracja tabletu i V1 zapewnia automatyczną synchronizację tych urządzeń z chwilą ich uruchomienia, dlatego parowanie nie jest wymagane.

4

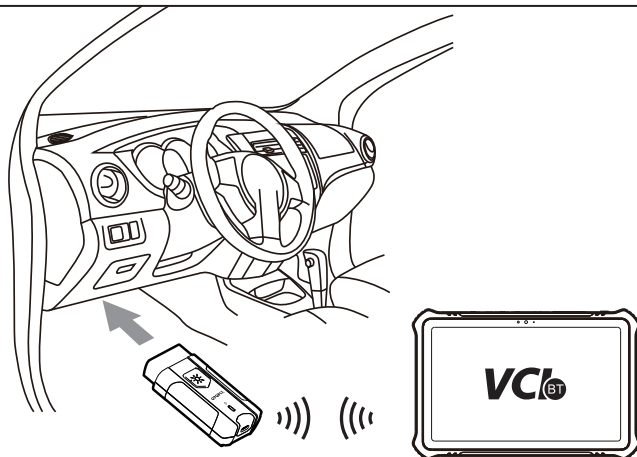

- Z chwilą nawiązania połączenia między V1 a tabletem i pojazdem, na przycisku statusu VCI na dolnym pasku ekranu wyświetlony zostanie zielony symbol w dolnym prawym narożniku oznaczający gotowość tabletu do rozpoczęcia diagnostyki pojazdu.

OTOFIX

www.otofixtech.com