

保証規定

- ①本装置の品質保証期間は、お買い求めになった日より1年間です。
- ②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- ③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - ・フレームおよびプラスチック部品の自然劣化。・ご使用にともなうキズややぶれ。・有償修理時に要する発送費。
 - ・天変地異や、事故などによる故障や損傷。・保証書および販売証明書などのご提示がない場合。
 - ・有償修理時に要する発送費。・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
- ④原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
- ⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ⑦製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
- ⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

保証書

お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入いただき、レシートまたは販売証明書（ご購入年月日・販売店がわかるもの）と一緒に大切に保管してください。

商品名 チャイルドシートコンパクト		お買い上げ 年月日 年 月 日	故障内容記入欄
お客様	お名前 ----- ご住所 -----	TEL -----	
	販売店	店名 ----- 住所 -----	TEL -----

●万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書をご提示ください。●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。●本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますので了承ください。

企画・販売元

PUPPAPUPO

株式会社 イマージ

愛知県海部郡大治町花常字郷浦24-3
052-445-5921

製造・輸入元

SANSHO

株式会社 シーエー産商

本社 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51
<http://www.ca-sansho.co.jp/>

お客様相談窓口

●本製品に関するお問い合わせ(月曜日～金曜日 ※弊社休日は除く)

0120-034-017

受付時間／AM10:00～12:00・PM1:00～5:00

CP002-2021-05

チャイルドシート コンパクト

取扱説明書/保証書

ご使用になる前に必ずこの『取扱説明書』を読んでいただき、十分にご理解された上で、記載の内容に従って正しくご使用ください。

●ご使用になる前に.....1

●各部の名称.....7

●本装置の組み立て方.....9

●各部の使い方

ISOFIX.....10

テザーアンカー.....11

バックル・タング

ヘッドサポート.....12

肩ベルト.....13

●GROUP Iの取り付け方.....14


●GROUP II, IIIの取り付け方.....17

●本装置の収納.....20

●カバーの取り外し方.....21

●各部のお手入れ.....22

●保証書.....23

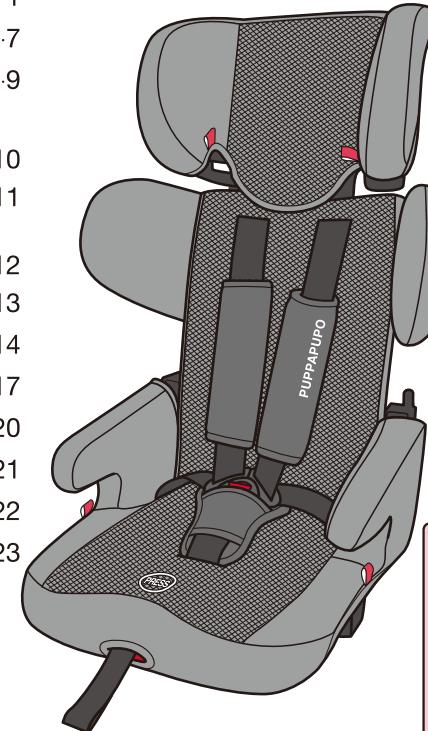

ECE R44/04

ISOFIX UNIVERSAL
9-18kg Y

SEMI UNIVERSAL
15-36kg
UNIVERSAL
9-18kg Y
15-36kg
044696

※本書に使用しているイラストは、取り扱い方や使い方をわかりやすくするため、実際とは多少異なる場合があります。シートを傷めるおそれがあるため、**本革シートの車両**はそのまま取り付けないでください。取り付ける場合は、保護シート等を敷いてからお取り付けください。(別売)

ご使用になる前に(ISOFIXを使用する場合)

本装置は、自動車事故などの際に衝撃を緩和する目的でつくられた年少者用補助乗車装置です。『取扱説明書』に従い確実な取り付けと、使用する時は必ず保護者の方が同乗し、安全運転をお願いします。

本装置は、ヨーロッパ統一規格(UN ECE-R44/04)に認可されたISOFIXチャイルドシートです。安全・品質の確保に注意を払い販売しておりますが、万一本装置に不具合等が発生した場合は、修理または交換させていただきますので、「保証書」は大切に保管してください。

ISOFIXと テザーアンカー での取り付け

車両のシートベルト での取り付け

質量 グループ	カテゴリー	サイズ 等級	固定具
1	ユニバーサル (汎用)型	B1	ISO/F2X



GROUP I

チャイルドシート

〈適応体重〉

9kg以上18kg以下

〈年齢の目安〉

1歳頃～4歳頃

〈身長の目安〉

75～100cm以下

ISOFIXと 車両のシートベルト での取り付け

車両のシートベルト での取り付け



GROUP II, III

ハイバックジュニアシート

肩ベルトパッド、バックル・タング、ベルト類を取り外して使用します。
(P17参照)

〈適応体重〉

15kg以上36kg以下

〈年齢の目安〉

3歳頃～11歳頃

〈身長の目安〉

95～138cm以下



ISOFIX + テザーアンカーで取り付けできるシート

進行方向に対し、前向きに「ISOFIXアンカー」が装備されているシートです。「ISOFIXアンカー」は、ISOFIXチャイルドシートを取り付けるために、シートの背もたれと座席の間に装備されている固定金具です。チャイルドシートの上部を固定する「テザーアンカー」と併せて使用するので衝突時の安全性を高めます。

※ご不明な場合は車両の『取扱説明書』をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。




ISOFIXアンカー

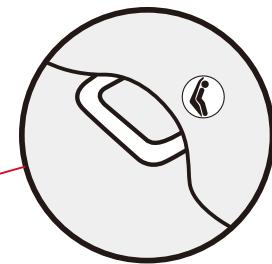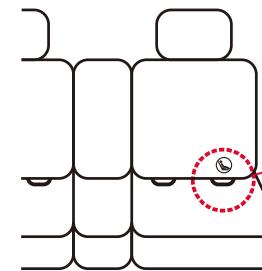


テザーアンカー


Type:A
リヤトレイ

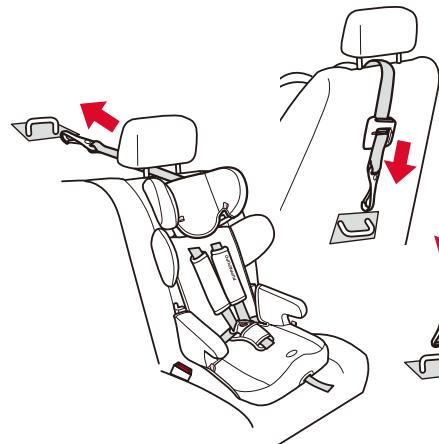

Type:B
シート裏

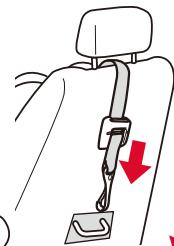

Type:C
ラゲージスペース
フロア

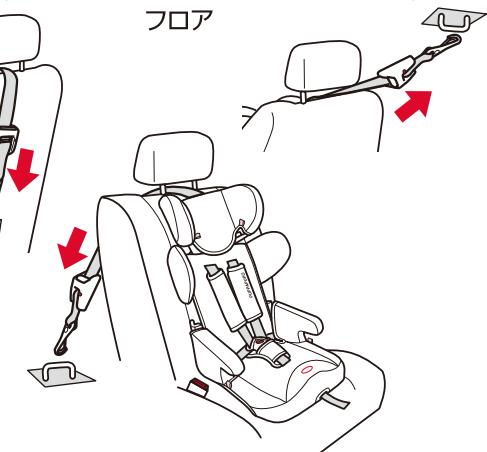

Type:D
天井

ご使用になる前に(車両のシートベルトのみを使用する場合)

取り付けできる車両のシートベルト

ELR式シートベルト

〈緊急ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ゆっくり引き出すと自由に出入りしますが、急に引き出したり急ブレーキ等のショックが加わるとロックするシートベルト。

AELR式シートベルト

〈チャイルドシート固定機能付シートベルト〉

すべて引き出した後で巻き戻すと、チャイルドシート固定機能がはたらき、それ以上伸びなくなるシートベルト。(シートベルトをすべて巻き戻すと解除される)

NLR式シートベルト

〈非ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ロック機能がなく、すべて引き出して長さを調整するシートベルト。

ALR式シートベルト

〈自動ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

引き出す途中で止めると、ベルトが自動ロックされ引き出せなくなるシートベルト。

マニュアル式シートベルト

巻き取り装置のない3点式シートベルト。

※必ず車両の『取扱説明書』を確認してください。

※本装置の取り付けは、後席でのご使用となります。

※年齢・身長の目安はあくまで目安です。お子様の体重に合わせてご使用ください。

⚠警告 取り付けできない車両のシートベルト

腰ベルトに付いたELR式シートベルト

腰ベルト側にELRが付いているシートベルト。

2点式シートベルト

肩ベルトがない腰ベルトのみのシートベルト。


パッシブシートベルト

前部座席に座りドアの開閉により、自動的に装着・解除されるタイプのシートベルト。


⚠警告 取り付けできないシート(ISOFIX・車両のシートベルト共通)

下図のタイプに該当する場合は、本装置を取り付けることができません。
取り付けた場合に事故等で、お子様や同乗者の方が、死亡・重大な傷害および損害を負うおそれがあります。

- エアバッグが装備されているシート

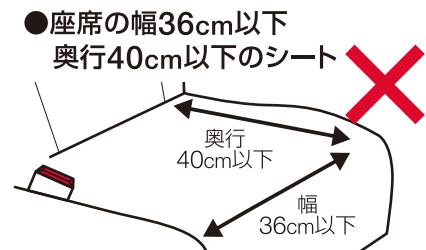

- 本装置を取り付けると、運転操作や視界の妨げになるシート



- 本革シートの車両

※車両のシートが傷むおそれがありますので、そのまま本装置を取り付けないでください。
取り付ける場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてから取り付けください。



ご使用になる前に

本書を読んでいただくためのポイントマークについて

ポイントマークは安全に関する内容ですので、必ず守っていただき本装置をご使用ください。

図に表示している行為の禁止を示しています。

⚠️ 警告

事故につながったり、生命の危険、重大な傷害のおそれがあることを記載しています。

⚠️ 注意

安全のため、ご注意していただきたいことを記載しています。

補足


より安全・快適にご使用していただきたいことを記載しています。

⚠️ 警告

- ①本装置は『取扱説明書』通りに取り付けてください。
- ②車両のシートベルトや座席の種類・形状により、『取扱説明書』通りに取り付けできない場合は使用しないでください。
- ③本装置のベルトが緩んだ状態で使用しないでください。ベルトに緩みがあると首に巻き付き窒息するおそれがありますので、必ず正しい長さでご使用ください。
- ④お子様がバックルのボタンを押してベルトを外したり、ベルトから抜け出ないように時々ロック部分の確認をしてください。
- ⑤車両のシートベルトや本装置のベルトを傷つけないように注意してください。傷ついた場合、衝撃時に十分な効果が得られない場合がありますので使用しないでください。
- ⑥衝突等で本装置が強い衝撃を受けた場合、破損しているおそれがありますので使用しないでください。
- ⑦拘束機能に影響を与える場合がありますので、本装置のカバー・クッション・ベルト類・ウレタン等を外して使用しないでください。
- ⑧お子様を本装置に乗せてセットする際、骨盤が腰ベルトで固定されるように低い位置で着用し、肩ベルトもお子様に合わせ適切な位置で拘束されるように調整してください。
- ⑨車両の走行中は、ベルトの調節やお子様の乗せ降ろし(乗り降り)は絶対しないでください。
- ⑩取り付け後に移動・調整をしないでください。固定が緩むおそれがあります。
- ⑪本装置の部品やベルト等を鋭利なもので傷つけないでください。切れたり欠けたりしていると機能が正常に働かない場合があります。
- ⑫お子様を乗せたまま車両から離れないようにしてください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑬本装置を屋外に放置しないでください。日光や雨などで機能を損ねる原因になるおそれがあります。
- ⑭ISOFIX・テザーアンカーがロックがされていない状態で使用しないでください。衝突時・急ブレーキをかけた際、本装置が動いて不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑮ヘッドサポートを引き抜く際に、指を挟まないよう十分注意して取り外してください。

⚠️ 注意



- ①本装置は車両専用ですので車両以外での使用はしないでください。
- ②本装置に日光が当たりますと、熱くなつてお子様がやけどをするおそれがありますので大人が金属・樹脂部分に触れて熱くなつてないかを確認してからご使用ください。
- ③お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上がったり中腰にさせないようにしてください。
- ④本装置のバックルや可動部分に、水やジュース等がかからないように注意してください。部品の故障の原因になります。
- ⑤本装置のバックルや可動部がスムーズに動くか、定期的に確認をしてください。
- ⑥車両内に傷害を与える可能性のあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がけがをするおそれがあり危険です。
- ⑦本装置にお子様を乗せない時でも、安全のため必ずISOFIXコネクタや車両のシートベルトで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた際、本装置が移動してけがをするおそれがあります。
- ⑧本装置が車両の座席やドアに挟まれたりしないように注意してください。
- ⑨肩ベルト調節ストラップを上に引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。
- ⑩本装置を折りたたんでいない状態で持ち運ぶ際は、本体と座面と一緒に持って移動させてください。決してカバーやベルト部分のみを持って持ち運ばないでください。破損・故障の原因になります。
- ⑪本装置を取り付ける座席には何も置かないでください。(本革シート等のシートを保護するためのマットは除く) 座面がぐらついてしっかり取り付けられない場合があります。(シートベルト装着時)
- ⑫改造・修理はしないでください。破損・故障の原因になります。
- ⑬本装置を保管する際、お子様の手の届かない場所に保管してください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑭ホコリの多い場所に放置したり使用したりするとISOFIXコネクタ等の可動部分が詰まり、故障の原因になる場合があります。

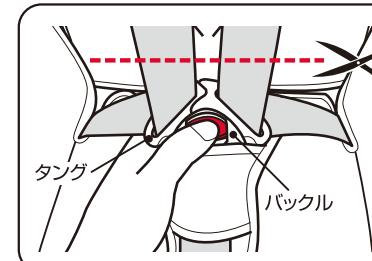

〈緊急時のご対応について〉

緊急時は慌てず速やかにお子様を救出してください。赤いボタンを押してバックルからタングを離し、お子様を降ろしてください。赤いボタンを押してもタングが外れない場合は、本装置のベルトを、はさみ等で切ってお子様を降ろしてください。

各部の名称

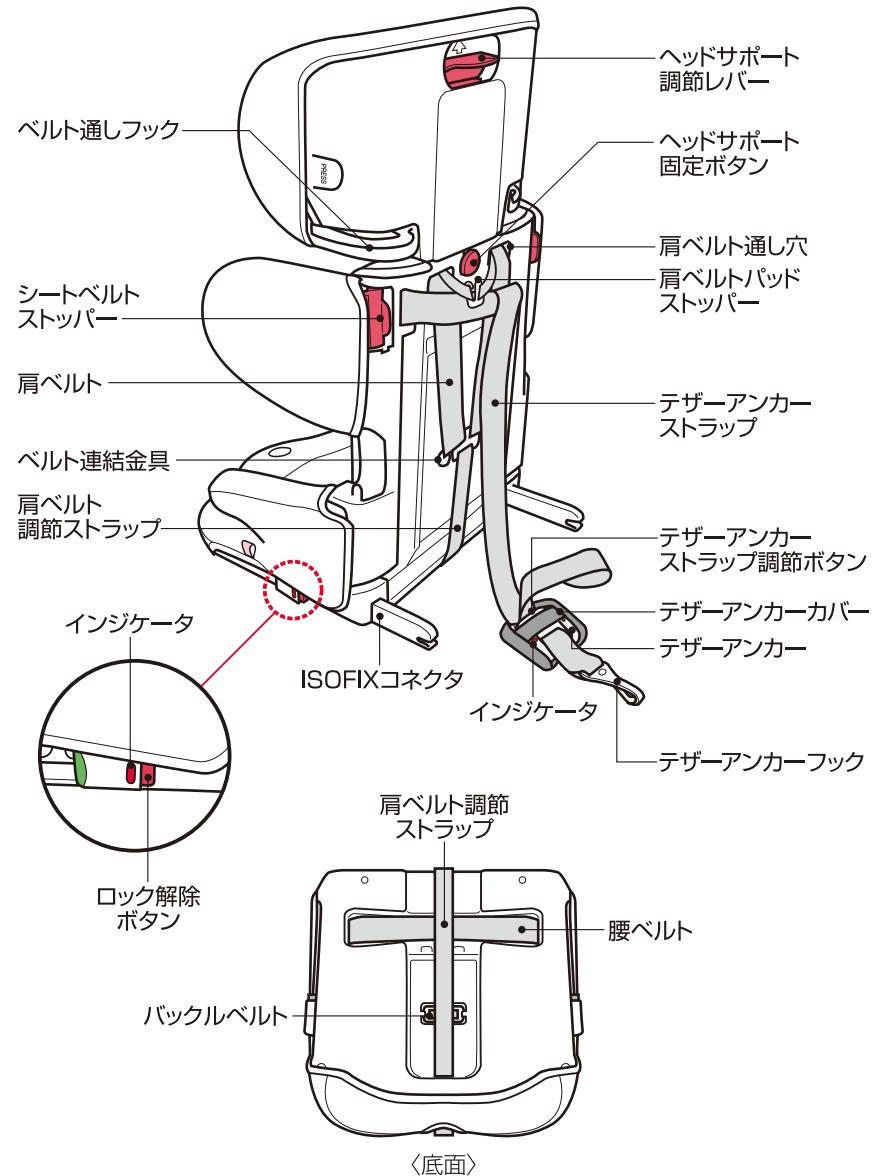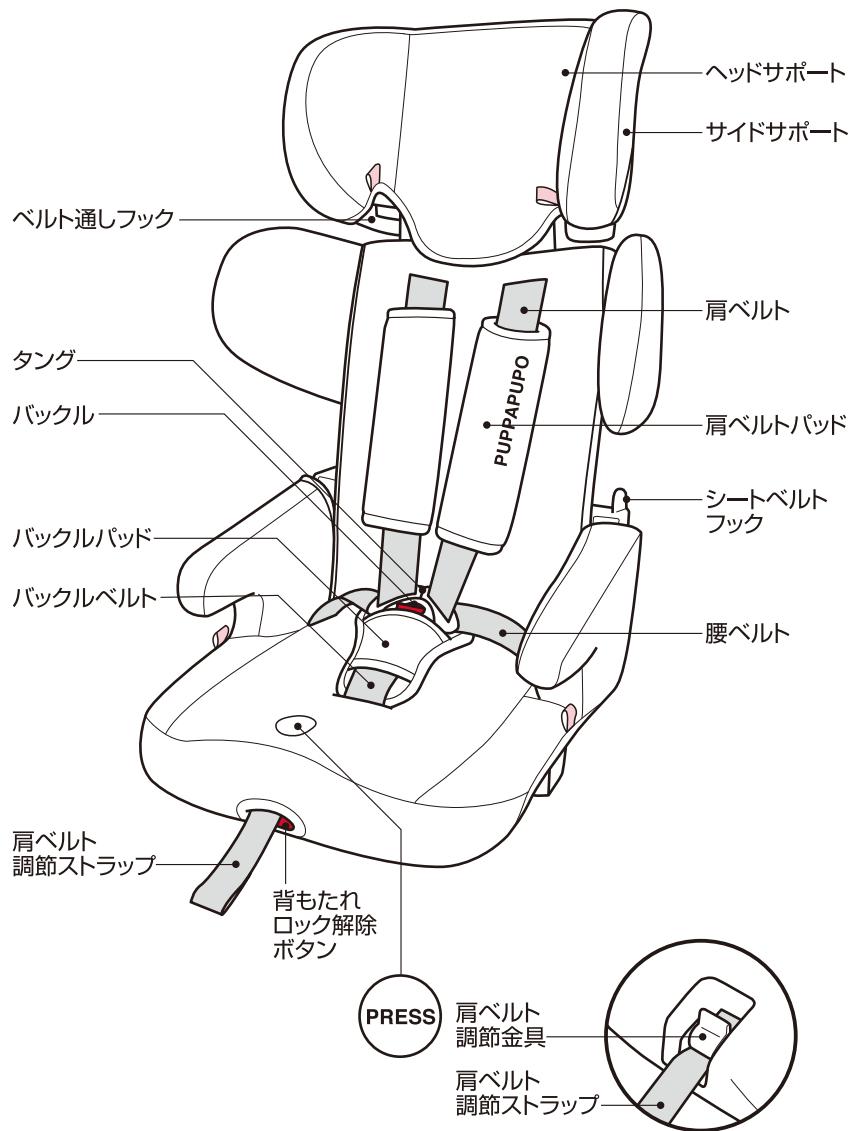

本装置の組み立て方

1

テザーアンカーのベルトを緩めてから
(P11参照)、テザーアンカーフックを取り外し、座面を下にします。

2

背もたれを起こし、背もたれロック解除ボタンを一番奥まで強く押し込み(ロック解除)ながら、背もたれを前後に倒さず、まっすぐ座面後部に差し込んで取り付けます。
ベルトが突っ張って差し込みできないときは、バックルを解除するか肩ベルトを緩めてください。(P13参照)



注意 背もたれを動かして、しっかり組み立てられていることを確認してください。

3

左右のヘッドサポートを開きます。



注意 背もたれ下部のピンが、座面後部に確実にロックされていることを確認してください。

4

ヘッドサポートを背もたれに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

ヘッドサポート固定ボタンがしっかりと固定されていることを確認してください。



各部の使い方

ISOFIX

1…ISOFIXコネクタ

ロック解除ボタンを押して、ISOFIXコネクタを目いっぱい引き出します。

※インジケータは赤色です。

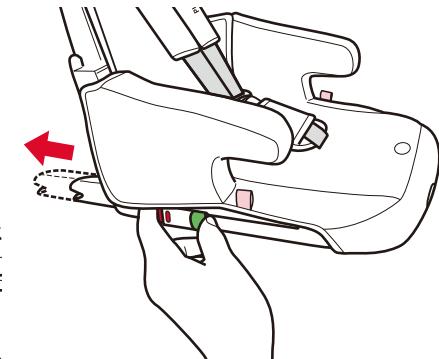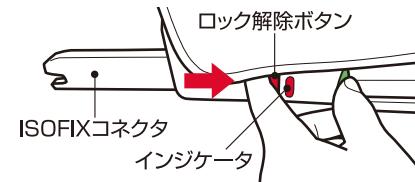


2…取り付け

ISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに合わせて「カチッ」と音がするまで差し込んで固定します。


さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくりと押し込んでください。

確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。


※インジケータは緑色に変わります。

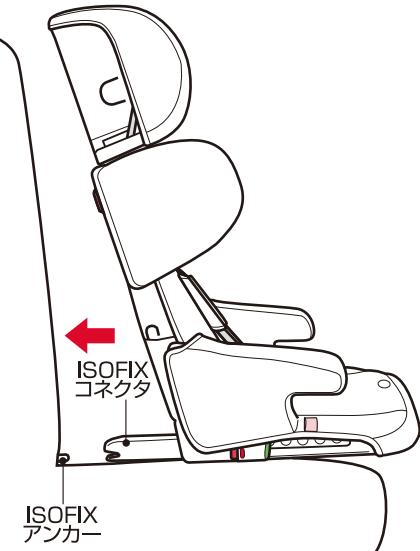

ISOFIX
コネクタ

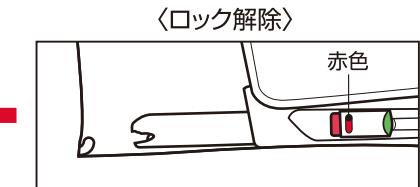


カチャ / <ロック>

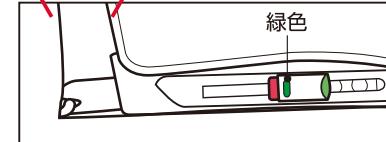

緑色

<ロック解除>

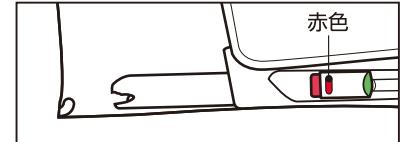

赤色

各部の使い方

テザーアンカー


1…緩め方

テザーアンカーストラップ調節ボタンを押しながら、後ろ側のテザーアンカーストラップを引き出して緩めます。

※インジケータは赤色です。

2…取り付け

テザーアンカーフックを、テザーアンカーに取り付けます。



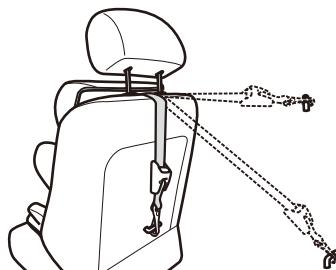


※車両によってテザーアンカーの位置が異なりますので、車両の取扱説明書で確認してください。

3…締め方

手前のテザーアンカーストラップを引つ張って締め付けます。

※締め付けていくとインジケータが緑色に変わります。(ロックされた状態)

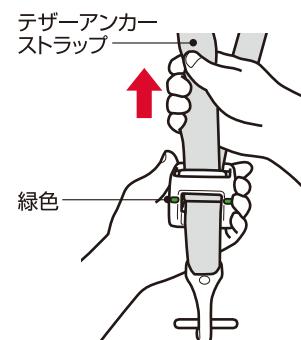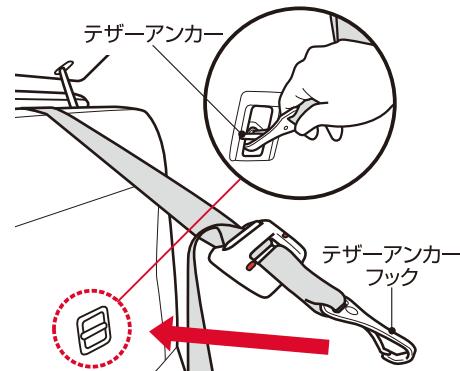
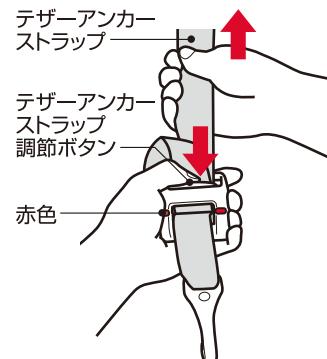


バックル・タング／ヘッドサポート

●バックル・タング

1…ロック解除

バックルボタン(赤い部分)を下に押すと、タングはバックルから解除されます。

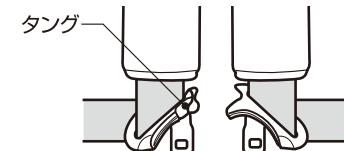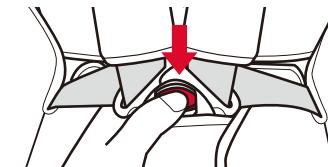

2…ロック

タングを真ん中に合わせ、バックルに差し込んで固定します。


※「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



バックルとタングをセットした際、「カチッ」と音がしたことを確認してください。




定期的に動作確認をしてください。

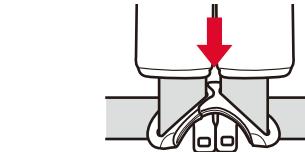

●ヘッドサポート

1…高さの調節

ヘッドサポート調節レバーを上に引きあげてヘッドサポートを上下させて、高さの調節をしてください。

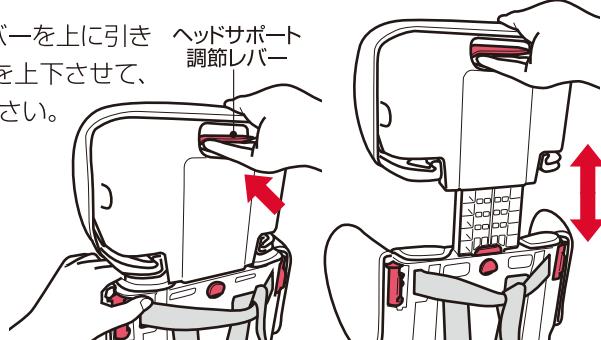

各部の使い方


肩ベルト

1…緩め方

肩ベルト調節金具を押しながら、左右の肩ベルト（肩ベルトパッドの下側）を手前に引っぱると、肩ベルトは緩みます。



肩ベルトパッドを引っぱっても肩ベルトパットストッパーで固定されているので、肩ベルトは緩みません。

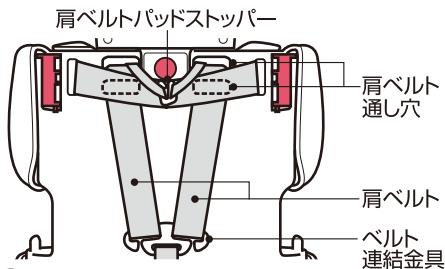

2…高さの調節

背面の肩ベルトパッドストッパーを取り外します。肩ベルトを緩め、ベルト連結金具から肩ベルトを取り外します。
お子様の肩の高さと同じか、やや高い位置の肩ベルト通し穴に通します。
肩ベルトパッドストッパーとベルト連結金具を取り付けます。

3…締め方


肩ベルト調節ストラップを手前に引っぱると、肩ベルトは締まります。

補足

お子様の肩と肩ベルトの間に指が1本入る程度を目安に、調節してください。



肩ベルト調節ストラップを上に引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。

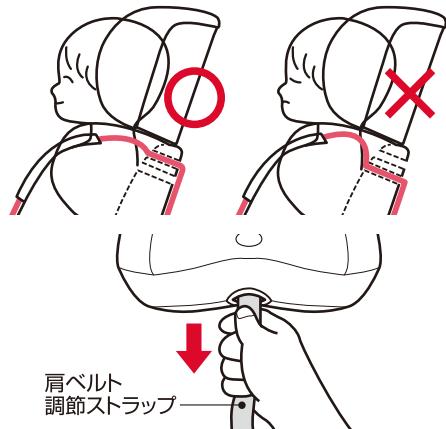


GROUP I(9kg以上18kg以下)の取り付け方

ISOFIXとテザーアンカーでの取り付け

1

ロック解除ボタンを押して、左右のISOFIXコネクタを目いっぱい押し出します。


※インジケータは赤色です。

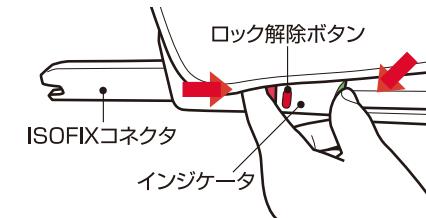

2

左右のISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに連結します。


※インジケータは緑色になっていることを確認してください。

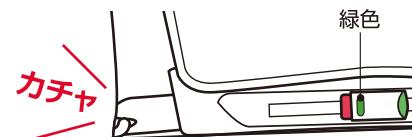

3

さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくり押し込んでください。


確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。

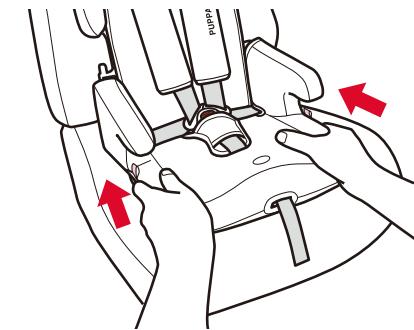

ISOFIXの取り外し方

本装置の座面を押しながら、ISOFIXアンカーに連結された左右のISOFIXコネクタを、ロック解除ボタンを押して取り外します。


※ロックが解除されると、インジケータは赤色になります。

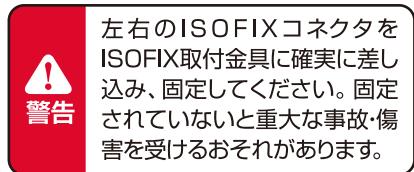

GROUP I(9kg以上18kg以下)の取り付け方


4

テザーアンカーストラップ調節ボタンを押しながら、テザーアンカーストラップを引き出します。

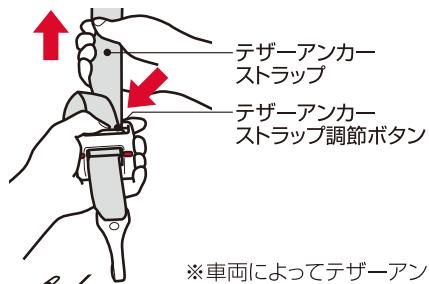

5

テザーアンカーフックを、テザーアンカーに取り付けます。

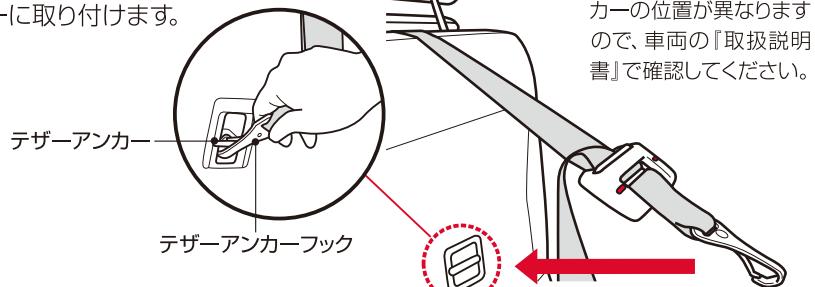

6

手前のテザーアンカーストラップを引つ張り、インジケータが緑色になるまで締め付けます。



セット後の確認

- 左右のISOFIXコネクタがISOFIXアンカーに、確実に連結されていること。(インジケータ:緑色)いること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。
- テザーアンカーフックがテザーアンカーに確実に取り付けられ(インジケータ:緑色)、テザーアンカーストラップに緩みがないこと。

3点式シートベルトでの取り付け(後席助手席側)

1

ISOFIXコネクタを収納し、車両のシートに置きます。

車両のシートベルトを引き出し、シートベルトストッパーを矢印の方向に押し上げ、車両の肩ベルトを通します。

2

車両のシートベルトを本体と本体カバーの間に通し、左右のシートベルトフックにしっかりと掛け、車両のバックルに固定します。


車両のシートベルトを巻き戻し方向に引っ張って、ぐらつかないようしっかり取り付けてください。



車両のシートベルトが車両のバックルに確実に固定されていることを確認してください。

セット後の確認

- 車両のシートベルトのタングとバックルが確実にセットされていること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。
- 肩ベルトがねじれていらないか確認してください。肩ベルトが緩んでいる場合は、肩ベルト調節ストラップを手前に引いてください。

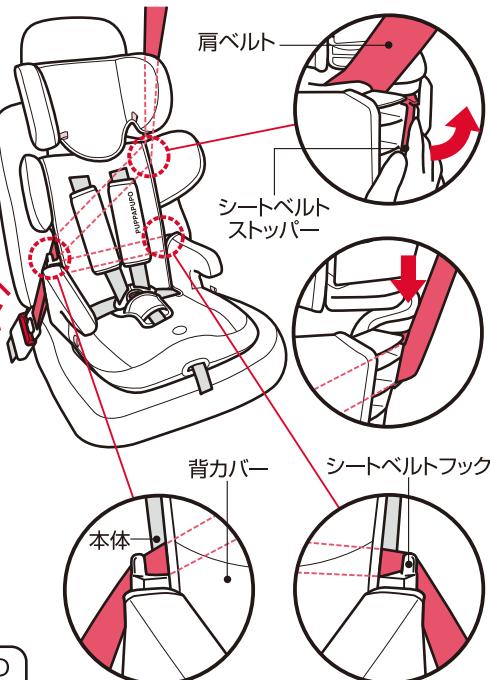

GROUP II, III(15kg以上36kg以下)の取り付け方


肩ベルトパッド、バックル・タンク、ベルト類を取り外して使用します。

1

肩ベルトパッドストッパーを外し、肩ベルト通し穴から肩ベルトパッドを取り外します。




肩ベルトパッドストッパーをなくさないように、大切に保管してください。

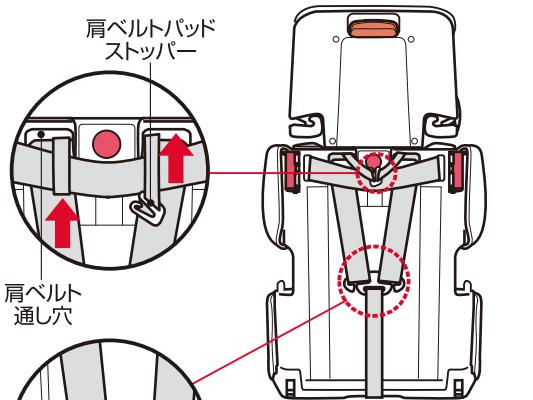


2

ベルト連結金具から肩ベルトを取り外して、肩ベルトを引き出します。

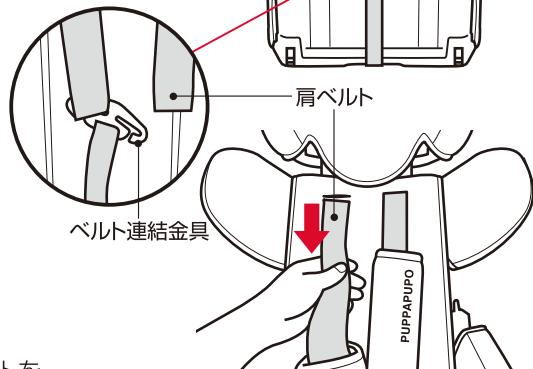

3

座面底面にあるバックルベルトをベルト通し穴に押し込んで、バックルを取り外します。

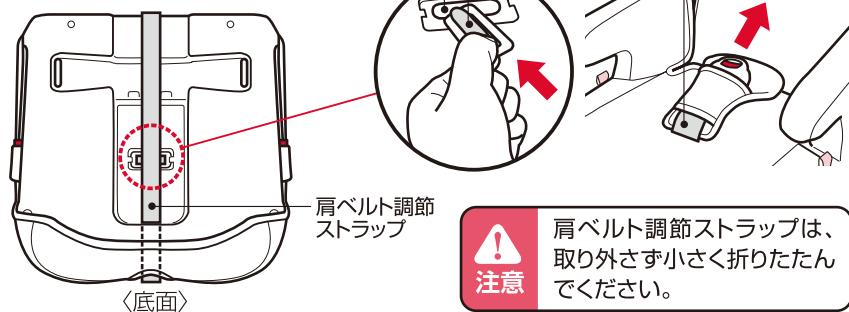

肩ベルト調節ストラップは、取り外さず小さく折りたたんでください。


- ISOFIXと3点式シートベルトでの取り付け
- 3点式シートベルトでの取り付け

ISOFIXと3点式シートベルト(P19参照)での取り付け

1

ロック解除ボタンを押して、左右のISOFIXコネクタをいっぱい押し出します。


※インジケータは赤色です。

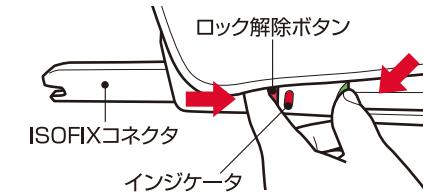

2

左右のISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに連結します。


※インジケータは緑色になっていることを確認してください。

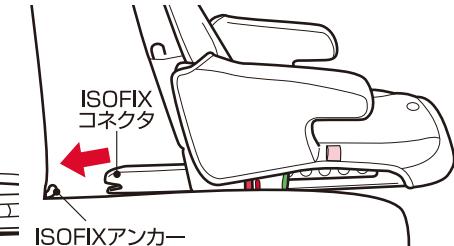

3

さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくり押し込んでください。

確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。

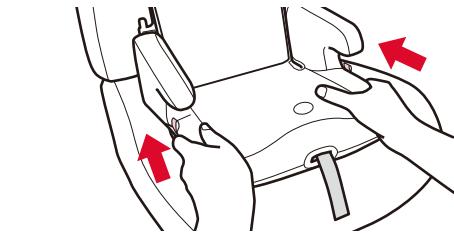

4

3点式シートベルトを取り付けます。(P19参照)

ISOFIXの取り外し方

本装置の座面を押しながら、ISOFIXアンカーに連結された左右のISOFIXコネクタを、ロック解除ボタンを押して取り外します。

※ロックが解除されると、インジケータは赤色になります。



左右のISOFIXコネクタをISOFIX取付金具に確実に差し込み、固定してください。固定されていないと重大な事故・傷害を受けるおそれがあります。

補足

GROUP II, IIIではテザーアンカーを取り付けなくてもご使用いただけますが、邪魔になる場合は、取り付けて(P11参照)ご使用ください。

3点式シートベルトでの取り付け

1

ISOFIXコネクタを収納し、車両のシートに置きます。車両の肩ベルトをベルト通しフックに通し、お子さまを座らせ車両のバックルに固定します。



2

車両のシートベルトが緩んでいる場合は、腰ベルト～肩ベルトの順に締め付けて調節してください。



警告 バックルに固定した際、「カチッ」と音がしたことを確認してください。



注意 ベルト通しフックに通す際に指を挟まないように注意してください。



補足 車両のシートベルトは、お子様の身体と肩ベルトの間に指が1本入る程度を目安に調節してください。

車両のシートベルトが、お子さまの顔や首に掛かる場合

GROUP I の取り付け方(P16参照)でご使用ください。

セット後の確認

- 車両のシートベルトのタングとバックルが確実に固定されていること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。
- 車両のシートベルトがねじれていなか確認をしてください。

本装置の収納


1

ヘッドサポート固定ボタンを押し込んでヘッドサポートを引き抜きます。



警告 背もたれを引き上げる際に、手を挟まないように注意してください。

ヘッドサポート固定ボタン

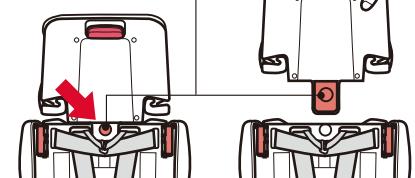

2

ヘッドサポートを、側面にある左右のプレスボタンを必ず押しながら折りたたみます。




3


折りたたんだヘッドサポートを座面の上に置きます。

背もたれロック解除ボタンを一番奥まで強く押し込み(ロック解除)ながら、背もたれを一番上までまっすぐ引き上げた後、座面側に折りたたみます。

まっすぐ
引き上げる

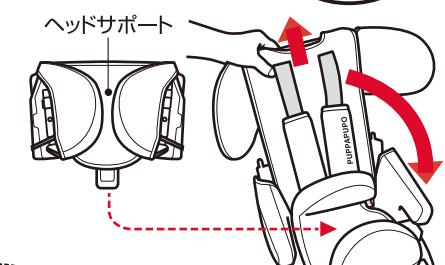


背もたれ
ロック解除ボタン

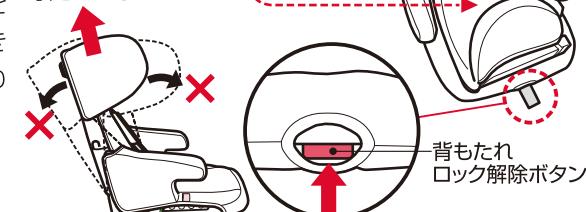

4

座面底面からテザーアンカーのベルトを緩めてから(P15-5参照)、テザーアンカーフックを取り付けます。


テザーアンカーストラップを締め付け、しっかり固定します。

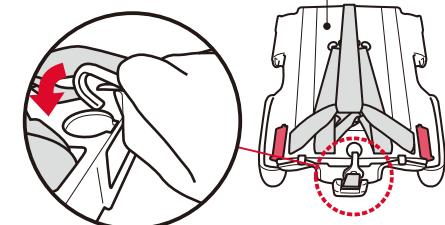

カバーの取り外し方

ヘッドサポート固定ボタンを押し込んでヘッドサポートを引き抜きます。
(P20-1参照)


ヘッドサポートカバーは、ベルト通しフックに掛けてあるゴム(左右2ヵ所)を外します。

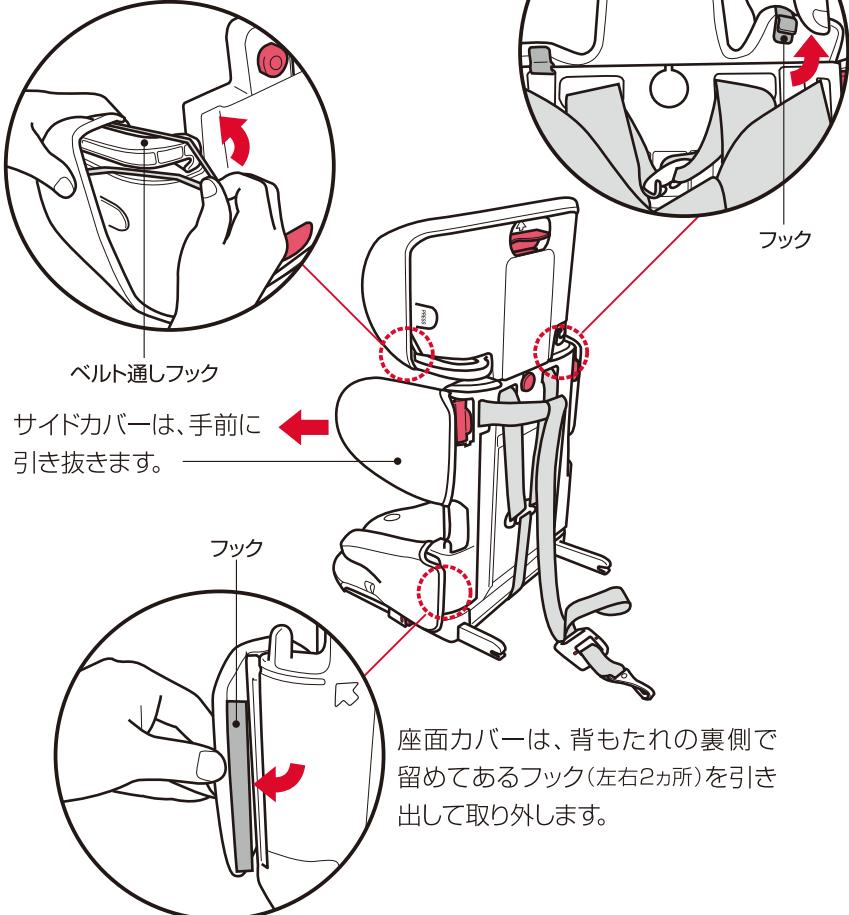

各部のお手入れ

カバー・パッド

- 中性洗剤を使い、手洗いしてください。
- 蛍光増白剤を含まない洗剤を使用してください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。

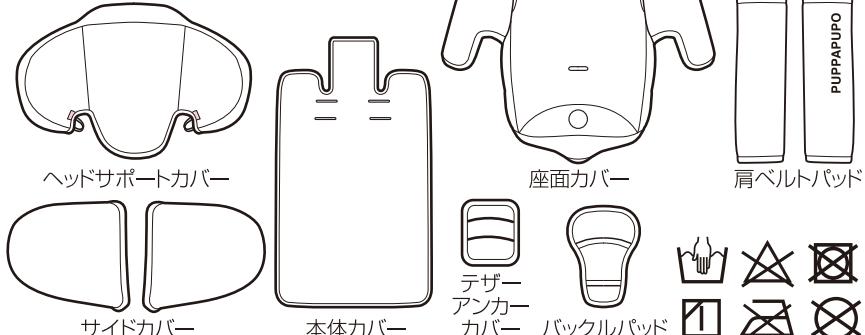

本体、バックル・タング、テザーアンカー、ベルト・金具類、ウレタン

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。

