

Yaasa

Desk Four

Kiterjesztett eredeti
használati utasítás

Yaasa Desk Four

A Yaasa Desk Four elektronikus magasságállítással rendelkező ülő-álló asztal („asztal”) irodai és otthoni használatra. Az elektronikus magasságállítással rendelkező Yaasa Desk Four bevizsgálásra került, és teljesíti az EN 527-2:2016 + A1:2019 biztonságra, tartósságra és stabilitásra vonatkozó előírásait. Részletes használati és szerelési útmutató („útmutató”) a Yaasa-weboldalon (www.yaasa.com) áll rendelkezésre.

A Yaasa GmbH nem vállal felelősséget az asztal szakszerűtlen összeszereléséből és/vagy használatából adódó károsodásokért vagy sérülésekért.

Rendeltetészerű Használat

Az asztal az ülő- és állóhelyzet között átmenet nélkül állítható dolgozóasztalként használható. Az íróasztal kizárólag beltéri és száraz helyiségekben (irodai vagy hasonló környezet) való használatra szolgál. A termék egyéb módokon történő felhasználását nem javasoljuk, az csak saját felelősségre történhet.

Biztonsági Előírások, Fennmaradó Kockázatok És Veszélyekre Vonatkozó Figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS



BIZTONSÁGI UTASÍTÁS: Kérjük figyelmesen olvassa el az utasításokat és a biztonsági óvintézkedéseket az eszköz használatba vételét megelőzően az égési sérülések, tüzesetek, áramütés vagy személyi és anyagi károk kockázatának csökkentése érdekében. A biztonsági utasításokat mindig az asztal közelében tárolja, hogy azokat szükség esetén gyorsan megtekinthesse. Kérjük, hogy a biztonsági utasításokat az asztal valamennyi felhasználójával ismeresse. A terméket mindennapi szinten használó vagy annak telepítéséért, szervizelési és javítási munkálataiért felelős valamennyi személy köteles gondosan betartani a jelen használati utasításban foglaltakat.



FIGYELMEZTETÉS: Elektromos eszközök használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT ÉS A TERMÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA VAGY FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS ANYAGI KÁROKAT ÉS / VAGY SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.

Az asztalt 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros



vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és megfelelő tudás hiányában lévő személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megfelelő képzést kaptak az eszköz biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a használatból származó veszélyeket. A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket az elektromosan állítható magasságú asztaltól, annak vezérlőegységeitől és nyomógombjaitól tartsa távol.

Az asztal csak az útmutatóban leírt célra használható. Az illetéktelen használatot kerülni kell!

Az asztal 100 kg-nál nehezebb teherrel nem terhelhető. A rendszer folyamatos működtetése maximum 2 percen keresztül lehetséges. Ezt követően a rendszernek legalább 18 percen keresztül állnia kell az ismételt működtetést megelőzően.

A Yaasa Desk Four asztal ütközésfelismerő rendszerrel rendelkezik (Intelligent System Protection, röviden „ISP”). Az ISP funkció rendeltetése a zúzódások következtében keletkező károk és sérülések minimalizálása. Mindazonáltal a termék szakszerű használatának felelőssége a felhasználót terheli.

Az asztal felépítését és összeszerelését a mellékelt összeszerelési útmutató szerint 2 személynek kell elvégezni. Nehéz elemek és az esetlegesen szoruló helyek mozgatasakor különös óvatossággal kell eljárni.

A magasságállítási funkció csak teljes mértékű és szakszerű összeszerelést követően használható.

Soha ne használja az asztalt személyek emelésére.

Az asztal csavarkötéseit meg kell húzni és rendszeres időközönként ellenőrizni kell.

Az asztal és annak alkotóelemei semmilyen módon sem módosíthatók, bővíthetők vagy átépíthetők. Ne használjon a gyártó által nem javasolt elemeket.

Az elektromos alkatrészeket, házakat vagy burkolatokat ne nyissa ki, mert fennáll az áramütés veszélye. A karbantartási és javítási munkákat kizárólag képzett szakember végezheti. Az asztal tisztítását és/vagy karbantartását megelőzően valamennyi vezetéket kapcsoljon le az elektromos hálózatról.

Az asztal működtetése során ne üljön vagy álljon az asztalon, ne bújjon vagy feküdjön az asztal alá. Az asztal alaphelyzetbe állítása (teljes leengedése) esetén zúzódásveszély áll fenn az asztal lába és az asztal lapja közé szorulás eshetősége miatt!

Az asztal felfelé vagy lefelé mozgatasakor tartsa be a biztonságos távolságot az asztal és a környező tárgyak és/vagy személyek közötti ütközések és/vagy zúzódások elkerülése érdekében. Az asztal működtetője számára biztosítani kell az asztalra és annak környezetére való korlátlan rálátást az asztal mozgásának

megfigyelése és az asztal helyzetének felfelé vagy lefelé történő mozgatása során fellépő ütközések, károk és sérülések elkerülése érdekében. Ne helyezzen az asztal alá 62 cm-nél magasabb tárgyakat. Az asztal működtetése során különösen ügyeljen a környezetében lévő személyekre, valamint ablakkeretekre, fűtőtestekre, irodai székekre, szekrényekre és egyéb bútordarabokra.

A hálózati kábel miatt fennáll az elesés veszélye. Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel hosszúságát az állítható magasságtartománynak megfelelően határozza meg és az szabadon mozgatható legyen. A csatlakozókábel a felhevült felületektől mindig távol tartandó. Győződjön meg róla, hogy mindkettőt más, az asztalon található egyéb eszközökhöz csatlakozó egyéb kábelekhez használja.

Az asztalt és annak elektromos komponenseit tartsa távol folyadékoktól.

Ne használja tovább az asztalt, ha:

- a csatlakozókábel vagy a csatlakozódugó sérült,
- az asztal nem az útmutatóban leírt módon működik,
- az asztal leesett vagy felborult, és károsodott, vagy
- az asztal nedvességet kapott.

Az Asztal Üzembe Helyezése És Használata

- 1 Az asztal összeszerelése után a lábakon levő szintezőket úgy kell beállítani, hogy az asztal vízszintesen és stabilan álljon.
- 2 Az asztalt hálózati csatlakozóaljzat közelében helyezze el, és dugja be a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatba. Az asztal ezzel használatra kész.

Ergonomikus munkavégzés

ÜLŐHELYZET

A helytelen ülés károsíthatja az ízületek, inak és izmok egészségét. Ennek elkerülése érdekében az íróasztalt és az irodaszéket megfelelően be kell állítani. A következő megjegyzésektől függetlenül el kell kerülni a kényelmetlen ülőpozíciót. Ezért ha úgy találja, hogy az alábbi megjegyzések valamelyike az Ön számára kényelmetlen ülőhelyzethez vezet, akkor egyszerűen állítsa be a pozíciót az Ön igényeinek megfelelően.

Az irodaszék ülésmagasságának beállításakor ügyeljen arra, hogy medencéje derékszöget zárjon be térdével. A 90 és 100 fok közötti szög az optimális. A beállítás során talpainak szilárdan a padlón kell lenniük.

AZ ÍRÓASZTAL MAGASSÁGA

Akkor állítsa be az íróasztal magasságát, amikor már megtalálta a megfelelő ülőpozíciót. Könyökének 90°-120°-os szögben kell állnia, amikor alkarja az asztallapon nyugszik. Az

asztal széle nem nyomhatja alkarját.

MUNKAESZKÖZÖK AZ ASZTALLAPON

A monitort érő fénynek (ablakok és lámpák) 90°-os szögben kell esnie a képernyő felületére. A monitor magasságát úgy állítsa be, hogy tekintete kissé lefelé, a képernyő közepére irányuljon. Tartson körülbelül 60-70 cm távolságot a monitortól. Kíméletes csuklótartást úgy érhet el, ha a billentyűzet a lehető leglaposabban fekszik.

Funkciók

A Yaasa Desk Four összes funkciójának teljes körű leírását a részletes használati útmutatóban találja a www.yaasa.com oldalon.

AZ ASZTALMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

Az asztal emeléséhez vagy süllyesztéséhez nyomja meg a kezelőelemen levő lefelé, ill. felfelé mutató nyíl gombokat.



AZ ASZTALLAP MINDADDIG MOZOG FELFELÉ VAGY LEFELÉ, AMÍG A GOMBOKAT FEL NEM ENGEDI VAGY A MINIMÁLIS/MAXIMÁLIS ASZTALMAGASSÁGOT EL NEM ÉRTE.

BEKAPCSOLÁS IDŐTARTAMA

Az asztalt megszakítás nélkül legfeljebb 2 percig szabad működtetni. Amennyiben ezt az időtartamot túllépi, egy 18 perces pihentetési szakaszt kell beiktatni. A szünet eltelte után az asztal ismét normál módon működtethető. Túlzott mértékű használat esetén az elektronikus alkatrészek tartósan károsodhatnak és megsűnhet a jótállás.

MEMÓRIAHELY MENTÉSE

Ez a funkció az Ön által meghatározott egyik asztallap-magasságot tárolja. Az egyes memóriahelyeken egy-egy asztallap-magasság menthető. Az asztallap-magasság mentését a következőképpen végezze:

073  Járassa az asztallapot a kívánt magasságra (pl. 73 cm).

 **SAVE** Röviden nyomja meg a mentés gombot.

S - A kijelzőn S - jelzés látható.

2 Nyomja meg a kívánt memóriahelyet, pl. 2.

S 2 A kijelzőn S 2 jelzés látható.

A kívánt magasság ezzel mentésre került a kívánt memóriahelyen. A tárolt magasságba történő vezérléshez tartsa megnyomva a memóriahely gombját mindaddig, amíg az asztal el nem éri a tárolt magasságot és meg nem áll.


Gyik És Hibaelhárítás

Részletes hibaelhárítási útmutató és a GYIK-ek a www.yaasa.com oldalon található.

Műszaki Jellemzők


Állvány:	Porszórt acél, 4 szintezővel, M10-es menettel
Magasságállítási tartomány: között Emelési sebesség:	69 és 118 cm 38 mm/s
Emelőoszlopok:	1 fokozatú
Max. teherbírás:	170 kg (egyenletesen elosztva)
Max. Emelőerő:	100 kg
Zajszint:	Lw,A,max = 63 dB(A)
Bemenet:	230 V / 50 Hz / 3,5 A
Kapcsolási ciklusok:	2 perc bekapcsolva; 18 perc kikapcsolva
Kiegészítő funkció:	Ütközésészlelés (ISP)
Hálózati dugó típusa:	F (3 m kábelhossz)
Kezelőelem:	Fel és le, memória funkcióval és kijelzővel, az asztalmagasság jelzésével

ASZTAL MÉRETE (CM)	ASZTALLAP	SÚLY (KG)
160x80	Bambusz	47,2
180x90	Bambusz	52,0
200x100	Bambusz	57,4
160x80	Multiplex HPL bevonattal	44,8
180x90	Multiplex HPL bevonattal	49,0
200x100	Multiplex HPL bevonattal	53,7
160x80	Tömör tölgyfa	47,7
180x90	Tömör tölgyfa	52,7
200x100	Tömör tölgyfa	58,2

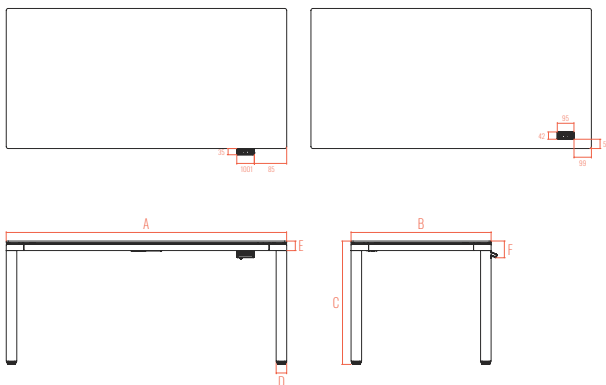

HU

Ártalmatlanítás

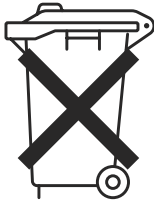

A terméket a helyi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően kell leadni újrahasznosításhoz. A termék szelektív ártalmatlanításával hozzájárul az éghető és lerakóba kerülő hulladékok csökkentéséhez, és csökkenti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív behatásokat.

Visszaküldés És Jótállás

Csere- és visszaküldési jog az áru átvételét követő 14 napon belül.
Jótállás 2 év szakszerű használat mellett.

Elérhetőség

A felmerülő problémákkal és a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon annak az online üzletnek az ügyfélszolgálatához (telefonon vagy e-mailben), ahol a vásárlás ténylegesen megtörtént.

További tájékoztatásért, fellépő problémák esetén és további kérdésekkel forduljon ide:

YAASA GmbH
Radlpass Straße 19
8502 Lannach, Ausztria

www.yaasa.com
info@yaasa.com

© YAASA GmbH



Gyártó: YAASA GmbH
Radlpass Straße 19
8502 Lannach, Ausztria

A műszaki dokumentáció
összeállítására
meghatalmazott személy: Walter Koch
YAASA GmbH, üzletvezető
Radlpass Straße 19
8502 Lannach, Ausztria

A gyártó teljes felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a következő termék:

Termék neve: Yaasa Desk Four
A termék leírása: Magasságát elektronikusan szabályozható asztal ülő- és állómunkához irodába és otthonra
Típusmegjelölés: Yaasa Desk Four
Sorozatszám: lásd a típusablát

a következő irányelvek vonatkozó követelményeinek megfelel:

- Gépekről szóló (2006/42/EK) irányelv a gépekről szóló irányelv 1.5.1 fejezet I. melléklet szerint a (2014/35/EU) irányelv védelmi céljai az elektromos üzemi eszközök bizonyos feszültséghatárokon belül történő alkalmazása (alacsony feszültségre vonatkozó irányelv) szintén lefedve
- az elektromágneses összeférhetőségről szóló (2014/30/EU) irányelv (Elektromágneses összeférhetőség irányelve)

Mindenek előtt a következő harmonizált szabványokat vagy műszaki specifikációkat alkalmaztuk:

- EN 527-2:2016 + A1:2019
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
- EN 50663:2017
- EN 62479:2010
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-3-2:2014
- EN ISO 12100:2010
- EN 62233:2008
- EN 50581:2012
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-3-3:2013

Rendelkezésre áll teljes körű műszaki dokumentáció. A géphez tartozó üzemeltetési útmutatók az eredeti változatban találhatóak. Igazoljuk, hogy a fent leírt termékek a felsorolt EK/EU irányelvek követelményeinek megfelelnek. Ez a nyilatkozat érvényét veszti, amennyiben a terméket a mi hozzájárulásunk hiányában átépítik vagy módosítják.



YAASA GmbH
Radpass Straße 19
8502 Lannach

www.yaasa.com

REVISION 2
03/2023