




REPLACEMENT PARTS

For Aluminum & Carbon Fiber Climbers

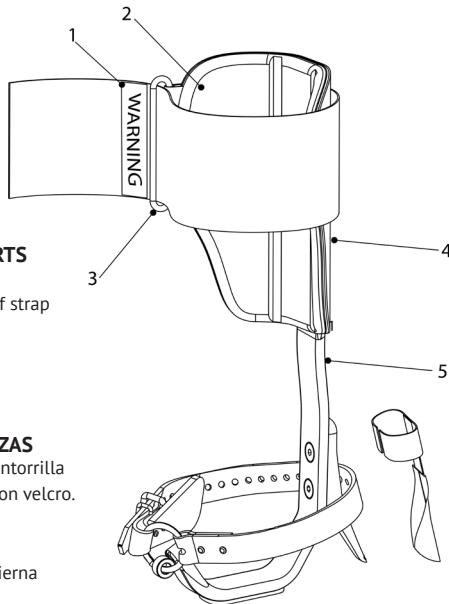

NOMENCLATURE OF PARTS

1. Upper calf strap
2. Cuff pad with Velcro calf strap
3. Cinch bar
4. Adjustable cuff
5. Leg iron shank

NOMENCLATURA DE PIEZAS

1. Correa superior de la pantorrilla
2. Almohadilla con puño con velcro.
3. Barra de cincha
4. Puño ajustable
5. Pierna de hierro de la pierna

REPLACEMENT CUFF, PADS & VELCRO STRAPS INFORMATION FOR GECKO® ALUMINUM & CARBON FIBER CLIMBERS

WARNING!

Failure to observe the following information could endanger user's life! Read all information carefully before use. Special training is essential before using climbing spurs. Activities at height are dangerous and can lead to severe injury or death. User assumes all risks and responsibility for property damage, personal injury or death which may occur during use of this product. If user is not able or in a position to assume this responsibility or to take this risk, do not use this product.

The user must inspect this equipment before each use. Any equipment found to be worn out, damaged,

PID: NGRP-20190821

subject to shock loading or in any way questionable, must immediately be removed from service.

REPLACEMENT INSTRUCTIONS - COMPLETE CUFF ASSEMBLY

- Remove cuff from leg iron by separating the pad (No. 2) from the cuff (No. 4) exposing two hardware screws.
- Using a hex wrench release and remove the screws freeing the cuff
- Discard the old cuffs
- Attach the replacement cuffs using the provided hardware
- Adjust to proper height and tighten both hardware screws
- Feed the free end of the Velcro strap through the cinch bar.

REPLACEMENT INSTRUCTIONS - PADS WITH STRAPS

- Release the pad with straps (No. 2) from the cuff (No. 4) by separating velcro strips from both parts
- Once separated remove the pad and straps from the cuff
- Discard the old pads and straps
- Remove any debris from the cuff as necessary to ensure secure velcro adherence
- Attach the replacement pad back to the cuff by matching the velcro strips
- Feed the free end of the Belcro strap through the cinch bar

WARNING

Be certain the "Red Minimum Wrap Location" indicator (No. 1) on the upper strap has passed through the cinch bar. This will ensure the minimum amount of Velcro overlap to properly secure the cuff & pad to your leg. Failure to achieve this minimum may result in serious injury or death.

ESP

MANGUITO DE REPUESTO, ALMOHADILLAS Y INFORMACIÓN DE CORREAS VELCRO PARA GECKO® ALUMINIO Y ESCALADORAS DE FIBRA DE CARBONO

¡ADVERTENCIA!

¡El incumplimiento de la siguiente información podría poner en peligro la vida del usuario!

Leer toda la información cuidadosamente antes de usar. Entendimiento especial es esencial antes de usar espuelas de escalada. Ocupaciones en altura son peligrosas y pueden conducir a graves lesión o la muerte. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidad por daños a la propiedad, lesión personal o muerte que puede ocurrir durante el uso de este producto. Si el usuario no puede o no está en condiciones de asumir esta responsabilidad o tomar este riesgo, hacer no uso este producto.

El usuario debe inspeccionar este equipo antes de utilizar. Cualquier equipo que se encuentre usado, dañado, sujeto a carga de choque o en cualquier cuestionable, debe ser eliminado de inmediato del servicio.

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO - CONJUNTO COMPLETO DE MANGUITO

- Retire el brazalete de la plancha de piernas separando la almohadilla (No. 2) desde el brazalete (No. 4) exponiendo dos tornillos.
- Usando una llave hexagonal, suelte y retire los tornillos liberan el brazalete
- Deseche las esposas viejas
- Sujete los puños de repuesto usando el proporcionado armamento
- Ajuste a la altura adecuada y apriete ambos herrajes empulgueras

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO - ALMOHADILLAS CON CORREAS

- Suelte la almohadilla con correas (No. 2) del brazalete (No. 4) separando las tiras de velcro de ambas partes
- Una vez separados, retire la almohadilla y las correas de la bofetada
- Deseche las almohadillas y correas viejas
- Retire cualquier residuo del brazalete según sea necesario para asegure la adherencia segura del velcro
- Coloque la almohadilla de repuesto nuevamente en el brazalete haciendo coincidir las tiras de velcro
- Pase el extremo libre de la correa de velcro por la barra de cincha

ADVERTENCIA

Asegúrese de que la "Ubicación de envoltura mínima roja" el indicador (No. 1) en la correa superior ha pasado a través de la barra de cincha. Esto asegurará la cantidad mínima de superposición del velcro para asegure el manguito y la almohadilla a su pierna. Incumplimiento lograr esta superposición mínima puede resultar en graves lesión o muerte.drá poner en peligro la vida del usuario!