

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบ!
หากต้องการใช้กับขวดทรงสูง สามารถซื้อฐานยกได้ที่ babybrezza.com



babybrezza® (เบบี้ เบรซซา) ฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ Baby Brezza Formula Pro® Mini โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Baby Brezza ที่ 080-0877-244 หรืออีเมล babybrezza.papen@gmail.com หรือ LINE ID : @papen ก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัท เพื่อให้เราสามารถบริการที่ดีที่สุดให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

การรับประกันแบบจำกัด 1 ปี

การรับประกันแบบจำกัดใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตและใช้ในประเทศไทยเท่านั้น การซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนอกจากประเทศไทยจะทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ โดยอัตโนมัติ การรับประกันนี้มีให้สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น สำหรับผู้ที่เป็นผู้บริโภคนและเจ้าของ Baby Brezza Formula Pro® Mini ที่ซื้อจากร้านค้าปลีก เพื่อการใช้งานส่วนตัว ครอบครัว หรือในครัวเรือน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บังคับ การรับประกันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ค้าปลีกหรือผู้ซื้อหรือเจ้าของเชิงพาณิชย์อื่นๆ เรารับประกันว่า Baby Brezza Formula Pro® Mini ของคุณจะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานที่บ้านตามปกติเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อต้นฉบับเพื่อรับสิทธิประโยชน์การรับประกัน ในกรณีที่คุณไม่มีหลักฐานวันที่ซื้อ วันที่ซื้อตามวัตถุประสงค์ประสงค์ของการรับประกันนี้จะอ้างอิงจากวันที่ผลิต หาก Baby Brezza Formula Pro® Mini ของคุณชำรุดภายในระยะเวลาประกัน เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น หากต้องการรับบริการการรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่: 080-0877-244, babybrezza.papen@gmail.com หรือเขียนถึง: เรียน: ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท ภาพิณ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 48/291 หมู่ 1 ซอย หมู่บ้านเซ็นเตอร์เพลส ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ผลิตภัณฑ์นี้อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ รวมถึงสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 8,584,901, สิทธิบัตรแคนาดาหมายเลข 2,842,603, สิทธิบัตรจีนหมายเลข CN103874441, สิทธิบัตรออสเตรเลียหมายเลข 2011374309, สิทธิบัตรสเปนหมายเลข ES24737902 และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

babybrezza.com

© 2022 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

formula pro® mini

คำแนะนำ

สำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และการทำความสะอาด
สำหรับทุกรุ่นยกเว้น Formula Pro® Advanced Wif

เปิดใช้งาน การรับประกันของคุณ

สแกนที่นี่



LINE ID : @papen

ข้อดี: การสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ขยายเวลาบริการลูกค้าและอื่น ๆ



โปรดอ่านให้ครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่า Formula Pro® Mini ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง

มาตรการป้องกันที่สำคัญ

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงดังต่อไปนี้

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน
2. ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
3. เพื่อป้องกัน ไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บต่อบุคคล ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
4. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตที่ลดน้อยลงจากปกติ หรือขาดคุณสมบัติ ประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างใกล้ชิดโดยผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพวกเขา การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ใดๆ ใกล้กับเด็ก เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่อง
5. ปิดและถอดปลั๊กอุปกรณ์ด้านหน้าเตารับเมื่อไม่ได้ใช้งาน ก่อนประกอบหรือถอดชิ้นส่วน และก่อนถอดออก และหากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับปลั๊กแล้วดึงออกจากเตารับ ห้ามดึงออกจากสายไฟ
6. ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ที่สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หรือหลังจากที่เครื่องทำงานผิดปกติ หรือตกหล่น หรือเสียหายในลักษณะใดๆ ติดต่อผู้ผลิตตามหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอข้อมูลการตรวจสอบ การซ่อมแซม หรือการปรับแต่ง
7. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
8. ใช้บนพื้นผิวเรียบและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโหนดอยู่ใต้ตัวเครื่องและล้อยางสัมผัสกับพื้นผิว
9. สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้กลางแจ้ง
10. อย่าให้สายไฟห้อยขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
11. ห้ามวางบนหรือใกล้กับ เตาไฟฟ้า หรือ เตาแก๊ส หรือใกล้กับเตาอบที่ให้ความร้อน
12. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ในการใช้งานในแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้ออกแบบไว้ใช้งาน
13. อย่าพยายามใช้เครื่องโดยไม่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ
14. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีปลั๊กโพลาริซ์ (ใบมีดด้านหนึ่งกว้างกว่าอีกด้านหนึ่ง) เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ปลั๊กนี้ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับเตารับที่มีโพลาริซ์เพียงทางเดียว หากปลั๊กเสียบเข้ากับเตารับได้ไม่สุด ให้กลับปลั๊ก หากยังไม่พอดี โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อย่าพยายามดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ
15. เครื่องได้ติดตั้งสายไฟแบบสั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะพันกันหรือสะดุดล้มหากเทียบกับสายไฟที่ยาวกว่า คุณสามารถต่อสายไฟหรือสายต่อพ่วงแบบถอดได้ยาวกว่านี้ และโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน หากใช้เครื่องพร้อมสายไฟต่อพ่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นมีพิกัดทางไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง สายไฟต่อควรจัดวางไม่ให้พันทับที่ปลั๊กเคาน์เตอร์หรือโต๊ะ ซึ่งเด็กสามารถดึงหรือสะดุดล้มโดยไม่ได้ตั้งใจ
16. ก่อนนำขวดนมเพื่อให้เด็กดื่ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมสูตรอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัยสำหรับทารก
17. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ห้ามถอดภาชนะบรรจุผง ผ่าภาชนะบรรจุผง กรวย หรือดึงเก็บน้ำออกในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
18. ห้ามถอดประกอบหรือเปิดฐานเครื่อง

⚠ คำเตือน

- การตั้งค่าและการทำความสะอาดมีความสำคัญต่อการทำงานของ Formula Pro® Mini ของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างถูกต้อง
- ใช้น้ำกลั่นหรือน้ำดื่มที่ทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องเสมอ
- ห้ามเทน้ำเดือดหรือน้ำร้อนลงในถังเก็บน้ำ
- น้ำประปาที่ยังไม่ได้ต้มและ/หรือขวดนมทารกที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของทารกได้ ใช้น้ำบริสุทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมนมผงสำหรับทารก
- เตรียมเพียงครั้งละหนึ่งขวด ป้อนอาหารทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างระมัดระวัง
- หากลูกของคุณคลออดก่อนกำหนด มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โปรดปรึกษากุมารแพทย์ของคุณก่อนใช้เครื่องนี้
- อย่าเก็บส่วนผสมสูตรเหลือไว้ หากลูกของคุณคลออดก่อนกำหนด มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โปรดปรึกษากุมารแพทย์ของคุณก่อนใช้เครื่องนี้

หมายเหตุ: อย่าทิ้ง Formula Pro® Mini ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน เช่น ในรถยนต์หรือบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานานเนื่องจากอาจส่งผลต่อนมผงและความแม่นยำในการจ่ายนมผง

ข้อมูลทางเทคนิค	รุ่น: FRP0079	กำลังเครื่องทำความร้อน: 260W
แรงดันไฟฟ้า: 120V ~ 60Hz	กระแสไฟ: 2.5A	กำลังมอเตอร์: 20W

บันทึกคำแนะนำเหล่านี้



ยินดีด้วย!

ขอบคุณสำหรับการซื้อ

Baby Brezza Formula Pro® Mini

ในการทำเช่นนั้นคุณได้เลือกเครื่องเตรียมขวดนมที่มีเอกลักษณ์และเป็นนวัตกรรมใหม่ตามความต้องการเหมาะกับผู้ผลิตนมผงสำหรับทารกในตลาด

ที่ Baby Brezza เราได้พัฒนา

Formula Pro® Mini เพื่อช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่

ประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการเลี้ยงลูกของพวกเขา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเดินทาง

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก

Formula Pro® Mini



ข้อควรระวัง: อย่าเพิ่งแยกอะไรออกจากกัน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนดำเนินการใดๆ

- วาง Formula Pro® Mini ไว้บนเคาน์เตอร์หรือพื้นผิวระดับอื่นๆ แล้วหมุนให้ด้านหลังหันเข้าหาคุณ
- ถอดแท่งค้ำน้ำออกจากด้านหลังเครื่อง ถ้างดด้วยน้ำสบู่อุ่น ๆ แล้วล้างออกให้สะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้ง
- เติมน้ำขวดลงในถังน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมนมผงสำหรับทารก หรือน้ำต้มสุก และทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
- วางแท่งค้ำน้ำกลับลงบนฐาน หมุนเครื่องโดยให้ด้านหน้าหันเข้าหาคุณ แล้วเสียบปลั๊กเข้ากับตัวเครื่อง เครื่องจะเปิดขึ้นและหน้าจอ LCD จะสว่างขึ้น
- เครื่องจะส่งเสียงบีบหนึ่งครั้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบที่เปิดเครื่องอยู่ คุณจะเห็นหน้าจอ LCD เปิดขึ้นมาด้วย หากหน้าจอ LCD ไม่ติดสว่างเมื่อเสียบปลั๊ก ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง

ตอนนี้เรามาล้างด้านในเครื่องกันดีกว่า

- หาถ้วยหรือขวดที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ออนซ์แล้ววางไว้ได้กรวย
- กดปุ่ม "ounce" บนแผงควบคุมซ้ำๆ จนกระทั่งหน้าจอ LCD ระบุว่า "10oz"
- ตอนนี้กดปุ่ม "Start" บนแผงควบคุม Formula Pro® Mini จะจ่ายน้ำ 10 ออนซ์
- กำจัดน้ำที่จ่ายไปหรือใช้รดน้ำต้นไม้

ตอนนี้คุณสามารถปิดและถอดปลั๊กเครื่องได้แล้ว ให้นำชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงในหน้าถัดไป และตั้งค่าสูตร โปรชั่นสูงของคุณ

- ทำความคุ้นเคยกับชื่อชิ้นส่วนในหน้าถัดไป จากนั้นดำเนินการตั้งค่าในหน้าถัดไป

Formula Pro® Mini ชิ้นส่วน

ถอดประกอบและล้างชิ้นส่วนทั้งหมด (ยกเว้นฐาน) แล้ว
เช็ดให้แห้ง ประกอบดังแสดงในหน้าที่ 5 และ 6



สำหรับใช้กับขวดทรงสูง
มีฐานปรับได้ให้ใช้งาน
ซื้อได้ที่ babybrezza.com



คำแนะนำในการตั้งค่า

ดูวิดีโอการตั้งค่าและทำความสะอาดได้ที่ babybrezza.com/video



หลังจากล้างชิ้นส่วนเหล่านี้ด้วยมือแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจทั้งหมดให้แห้งสนิทก่อนประกอบ



ประกอบฝาครอบกรวยและกรวย จากนั้นใส่ชุดกรวยเข้าไปในช่องใส่กรวย โดยการเลื่อนขึ้นแล้วเลื่อนเข้าไป



วางเพลาไว้บนฐานตามภาพ



วางภาชนะใส่ผงไว้บนฐาน โดยให้เครื่องหมายที่พิมพ์หันเข้าหาคุณ

คำแนะนำในการตั้งค่าดำเนินต่อไป



วางล้อวัดลงในภาชนะเก็บผงโดยติดตั้งไว้เหนือเพลา โดยให้ด้านที่ราบคว่ำหน้าลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูในล้อวัดอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่แสดงด้านบน



1. วางขอบด้านหน้าของฝาครอบล็อกในช่องด้านใน/ด้านหน้าของภาชนะบรรจุผง ได้แท้
2. ติดตั้งรูในฝาครอบล็อกที่ด้านบนของเพลาและกดลงเพื่อล็อกเข้าที่



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล็อกฝาครอบล็อกเข้ากับวงล้อวัด โดยที่จะมีลักษณะเช่นนี้เมื่อประกอบแล้ว



วางแผ่นล้อยหมุนไว้บนแกนแล้วกดลงให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อคนเข้าที่แล้วและไม่สามารถยกขึ้นได้ง่าย

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเติมผงและทำขบวนการนมของคุณแล้ว

เตรียมขวดแรกของคุณ




1
ค่อยๆ เทนมผงลงใน
ภาชนะบรรจุผง โดยให้แน่ใจปริมาณนมผง
อยู่ระหว่างเส้น MIN และ MAX
ที่แสดงบนภาชนะบรรจุผง



2
ปิดฝาภาชนะบรรจุผงและ
หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหยุด
โดยให้สวิตช์และส้อมภาชนะบรรจุผงเข้ากับฐาน
หากต้องการถอดภาชนะบรรจุผงออก ให้หมุน
ฝาทวนเข็มนาฬิกา

การตั้งค่าถาดรองน้ำหยด

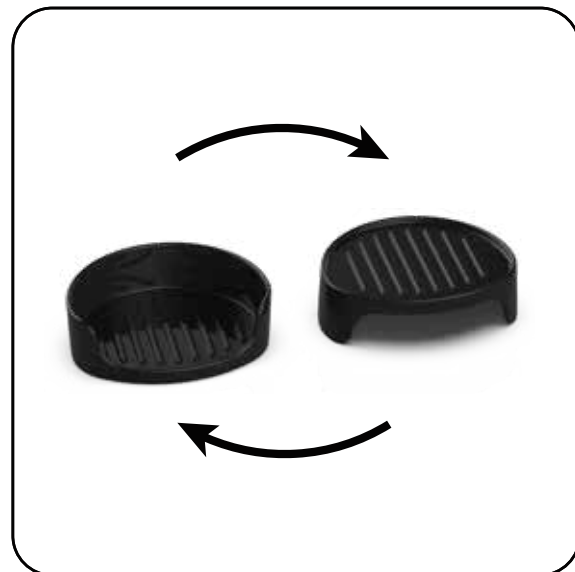


ถาดรองน้ำ สามารถใช้ได้ 2 ตำแหน่ง
เพื่อให้แน่ใจว่าขวดพอดีกับกรวย



ติดตั้งถาดรองน้ำหยดบนฐานเพื่อให้พอดีกับ
ความสูงของขวดของคุณปรับให้ปากขวด
อยู่ใกล้กับกรวยมากที่สุดด้านหลังถาดรองน้ำหยด
เข้ากับฐานให้แน่นเพื่อวางให้เข้าที่

ตอนนี้เรามาดูการควบคุมเครื่องในหน้าถัดไปกันดีกว่า

Formula Pro® Mini - การควบคุมและการใช้งาน

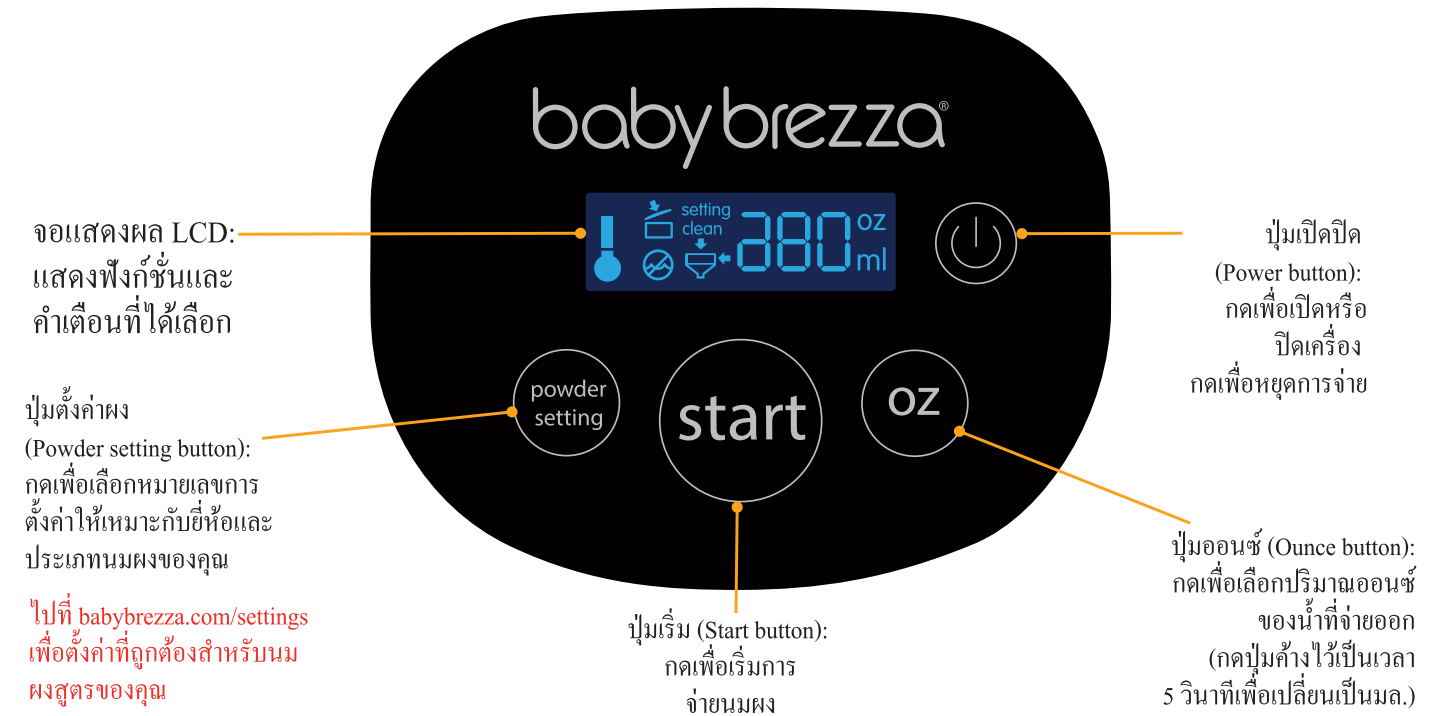

การตั้งค่าผงและน้ำ

ตัวบ่งชี้การตั้งค่าผง - ใช้ปุ่ม "powder setting" เพื่อเลือกการตั้งค่าผงของคุณ 1-10
ไปที่ babybrezza.com/settings เพื่อตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับนมผงสูตรของคุณ

ตัวบ่งชี้ออนซ์ - ใช้ปุ่ม "ounce" เพื่อเลือกปริมาณน้ำที่จะผสมกับผงกิโลออนซ์
มีน้ำ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ออนซ์ ทั้งนี้ไม่มีตัวเลือกการทำขนาด 1 ออนซ์

อุณหภูมิของน้ำ

! ไอคอนอุณหภูมิจะแสดงขึ้นเมื่อเครื่องทำความร้อน และจะยังคงอยู่หนึ่งเมื่อน้ำเพิ่มอุณหภูมิถึงอุณหภูมิร่างกาย


สัญลักษณ์เตือน

Formula Pro® Mini จะไม่ทำงานหากสัญลักษณ์ใดๆ เหล่านี้สว่างขึ้นบนจอ LCD


- ฝาผงเปิด (Powder Lid Open) - ฝาภาชนะบรรจุผงปิดไม่สนิทหรือไม่ได้อยู่บนภาชนะบรรจุผง
อย่างถูกต้อง ปิดฝาภาชนะบรรจุผงให้สนิทและถูกต้องเมื่อสัญลักษณ์นี้สว่างขึ้น
- น้ำต่ำ (low water) - เติมน้ำในถังเมื่อสัญลักษณ์นี้สว่างขึ้น
- ช่องทางที่สะอาด (Clean Funnel) - สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นหลังจากผลิตทุกๆ 4 ขวด เมื่อสัญลักษณ์นี้สว่างขึ้น
ถอดชุดกรวยออก ล้างและทำให้แห้งสนิท จากนั้นจึงใส่กลับเข้าไปในฐาน ดูหน้า 11 สำหรับรายละเอียด
- ช่องทางออก (Funnel Out) - ช่องทาง (Funnel) ถูกลอดออกหรือไม่ได้ใส่จนสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดันกรวยเข้าไปจนสุดแล้ว
เมื่อสัญลักษณ์นี้สว่างขึ้น

การเตรียมขวดแรกของคุณอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Formula Pro® Mini ของคุณเสียบปลั๊กและเปิดอยู่

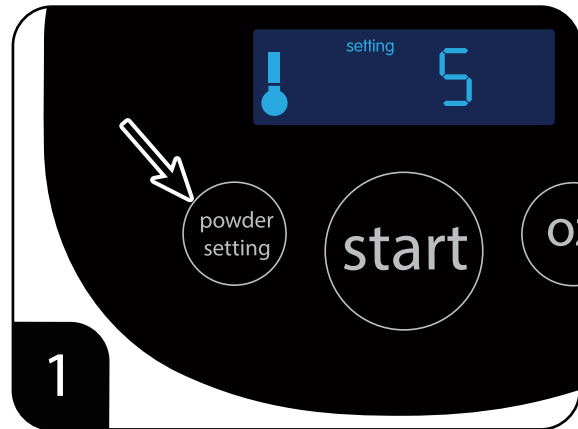

กดปุ่ม “powder setting” ซ้ำๆ เพื่อเลือกการตั้งค่าของคุณ 1 – 10
 จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับแบรนด์และประเภทนมผงของคุณ
 ไปที่ babybrezza.com/FPA เพื่อค้นหาการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับผงสูตรของคุณ

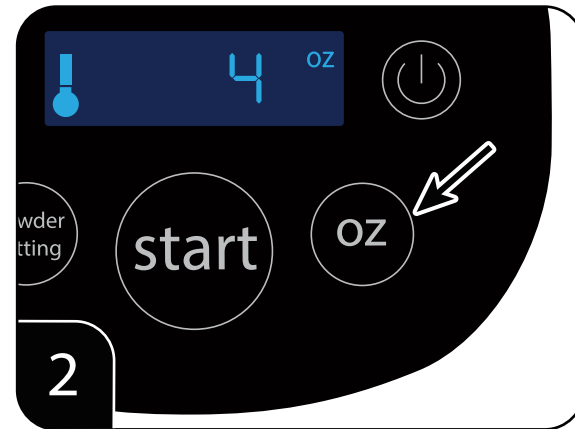


กดปุ่ม "ounce" ซ้ำๆ เพื่อเลือกปริมาณออนซ์น้ำที่คุณต้องการจ่าย
 ขนาดออนซ์ระบุปริมาณน้ำเท่านั้น
 ไม่รวมปริมาณผงที่เติมเมื่อผสม



กดปุ่ม “start” เพื่อจ่ายนมผง คุณสามารถกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อหยุดการจ่ายนมผงได้

เครื่อง Formula pro จะจดจำการตั้งค่าและขนาดปริมาณออนซ์แม้ว่าจะไม่ได้เสียบปลั๊กหรือปิดเครื่องอยู่ก็ตาม
 คุณไม่จำเป็นต้องเลือกการตั้งค่านมผงทุกครั้งที่จะจัดเตรียมขวดนม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าปริมาณออนซ์ของน้ำและ ปริมาณนมผงได้ตลอดเวลาโดยกดปุ่มอีกครั้ง

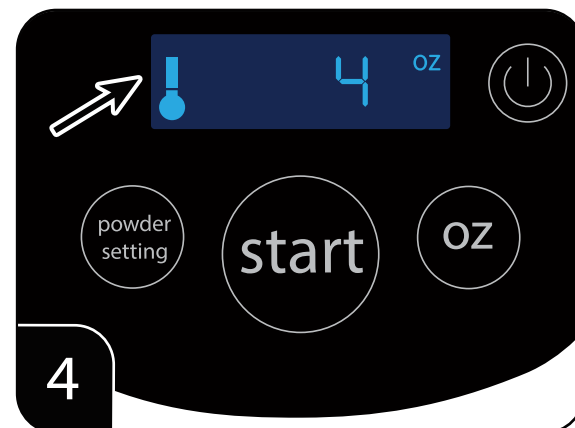

ไอคอนอุณหภูมิจะแสดงขึ้นเมื่อเครื่องทำความร้อนและยังคงอยู่หนึ่งเมื่อน้ำเพิ่มอุณหภูมิถึงอุณหภูมิร่างกาย

การเตรียมขวดแรกของคุณอย่างต่อเนื่อง




Formula Pro® Mini จะจ่ายผงและน้ำพร้อมกันจากนั้นหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อจ่ายเสร็จสิ้นการ

จับกันเป็นก้อนอาจเกิดขึ้นได้กับบางสูตร โดยเฉพาะในนมที่มีคุณลักษณะละลายน้ำได้ยากโดยธรรมชาติ



ตรวจสอบการจับตัวเป็นก้อนแล้วเขย่าหรือคนขวดในกรณีที่เป็น. ตรวจสอบอุณหภูมิและเตรียมให้กับลูกของคุณ.

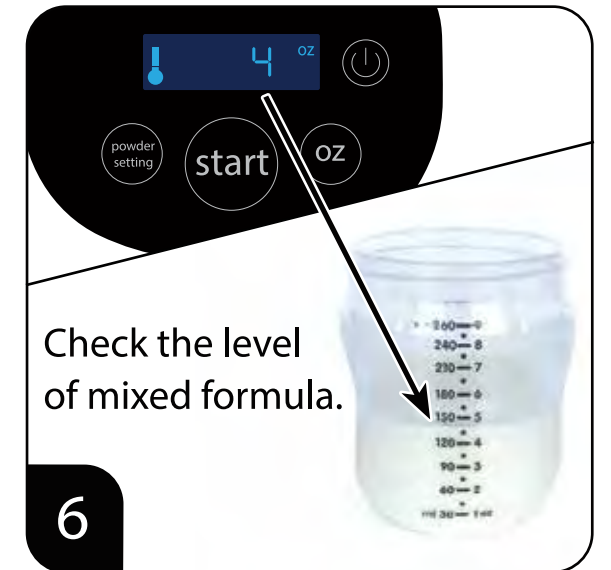

โปรดทราบ: ระดับของน้ำนมจะปรากฏสูงกว่าขนาดออนซ์ที่เลือก เนื่องจากการเพิ่มปริมาณนมผงเข้ากับปริมาณน้ำที่ได้ออกไว้และ/หรือความแปรปรวนในการผสมขวด

ตัวอย่าง: ปริมาณน้ำ 4 ออนซ์บวกกับผงจะอยู่ที่ประมาณ 4.5-4.75 ออนซ์ ขึ้นอยู่กับประเภทผงสูตรของคุณ



ให้เติมนมผงเมื่อมีสัญลักษณ์ “REFILL” ขึ้นเตือนให้เห็นที่บริเวณสถานะบรรจุนมผง

คำแนะนำการทำความสะอาดง่ายๆ ทุกวัน

การทำความสะอาดควรหลังจากผสมขวดนมทุกๆ 4 ขวดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ซึ่งจะทำให้การจ่าย Formula Pro® Mini ของคุณคงความแม่นยำ
เครื่องจะไม่ทำงานจนได้ทำความสะอาดขวดทุกๆ 4 ขวด
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าฝาปิดขวดและกรวยนั้นแห้งสนิทก่อนประกอบใหม่



ถอดกรวยและฝารอบกรวยออกโดยการดึงออกและดึงลง



ล้างกรวย & ฝารอบกรวยด้วยน้ำอุ่น,
ล้างน้ำสบู่และล้างออกให้สะอาด
แห้งสนิทก่อนติดตั้งใหม่



สิ่งสำคัญ
เช็ดรูจ่ายนมผงจากด้านบนซึ่งอยู่ตำแหน่ง
ด้านล่างของภาชนะบรรจุผงโดยใช้กระดาษ
แห้งหรือผ้าแห้งนุ่มๆ

โปรดทราบ: คุณไม่จำเป็นต้องถอดภาชนะบรรจุผงหรือชิ้นส่วนภาชนะบรรจุผงออกเพื่อทำความสะอาดทุกวัน

คำแนะนำการทำความสะอาดรายเดือน

ทำความสะอาด Formula Pro® Mini อย่างละเอียดเดือนละครั้ง

โปรดดูวิดีโอการตั้งค่าและการทำความสะอาดที่ babybrezza.com/video



ล้างด้วยมือทุกส่วนที่แสดงด้านบนด้วยน้ำอุ่น
ล้างน้ำสบู่ล้างออกให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง



ล้างที่เก็บน้ำด้วยมือด้วยน้ำสบู่อุ่น
ล้างน้ำออกให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง

คำแนะนำในการขจัดตะกอนรายเดือน

คุณจำเป็นต้องนำนมผงทั้งหมดออกจากภาชนะบรรจุนมผงเพื่อการขจัดตะกอนรายเดือน

เพื่อป้องกันตะกอนบนเครื่องทำน้ำอุ่นภายใน Formula Pro® Mini ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

- 1.ถอดที่เก็บน้ำออก เทน้ำออกแล้วเติมน้ำปริมาณประมาณ 20 ออนซ์ และผงขจัดตะกอน Baby Brezza 1 ขวด หรือน้ำส้มสายชูปริมาณ 8 ออนซ์ ทั้งนี้ผงขจัดตะกอน Baby Brezza มีจำหน่ายที่ babybrezza.com
- 2.วางแท่งค้ำไว้บนฐานของเครื่องและวางถ้วยที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ออนซ์ไว้ได้ช่องทาง
- 3.เลือก "10oz" ด้วยปุ่ม "oz" จากนั้นกดปุ่ม "start" เพื่อจ่ายนมผง
- 4.เทถ้วยออก และวางกลับเข้าไปใต้กรวย จากนั้นกดปุ่ม "start" อีกครั้งเพื่อจ่ายปริมาณ 10 ออนซ์
- 5.ถอดปลั๊กเครื่อง ถอดแท่งค้ำน้ำออก และเททิ้ง ปล่อยเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
- 6.ล้าง ทำความสะอาดและเติมน้ำบริสุทธิ์ลงในถังน้ำถึงเส้นสูงสุด จากนั้นวางกลับบนฐาน
- 7.เสียบปลั๊กเครื่อง วางถ้วยเพื่อรองรับน้ำ 10 ออนซ์ และใช้ปุ่ม "water only" เพื่อรันรอบน้ำ 10 ออนซ์
ทั้งนี้ที่จ่ายในถ้วยแล้วทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อให้ น้ำบริสุทธิ์ไหลไปจนหมดผ่านตัวเครื่อง เมื่อสัญญาณไฟ
"low water" เปิดขึ้น แสดงว่าคุณล้างเสร็จแล้ว
- 8.เติมน้ำบริสุทธิ์ลงในแท่งค้ำน้ำและกลับสู่การใช้งานตามปกติ

คู่มือการเก็บรักษาระยะยาว

การขจัดคราบนมผงจากเครื่องทั้งหมดออกก่อนทั้งหมดมีความสำคัญมาก
หากคุณจะต้องเก็บ Formula Pro® Mini โดยไม่ใช้สักระยะหนึ่ง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:

- ถอดชิ้นส่วนบรรจุนมผง ชิ้นส่วนประกอบ ถาดรองน้ำหยด และถังเก็บน้ำออกจากฐาน
- เช็ดฐานด้วยผ้าชุบน้ำหมาดที่สะอาด และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ขจัดคราบสูตรที่ตกค้างทั้งหมดแล้ว เช็ดฐานให้แห้งดี
- เทภาชนะบรรจุผงออก ล้างชิ้นส่วนของภาชนะบรรจุผงทั้งหมด เช็ดให้แห้ง ประกอบกลับคืน และติดตั้งใหม่บนฐาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการขจัดตะกัรณรายเดือนในหน้า 12 ขั้นตอนที่ 1-7 เท่านั้น อย่าถอดหรือเติมแท่งค้ำน้ำหลังจากขั้นตอนที่ 7
- ถอดที่เก็บน้ำออกแล้วพลิกฐานเครื่องคว่ำลงบนอ่างล้างจาน น้ำจะระบายออกจากรูระบายด้านบน/หลังเครื่อง
คุณสามารถคว่ำสปริงบริเวณฐานที่วางน้ำได้ที่เก็บเชื่อมต่อเพื่อให้อากาศเข้าและน้ำออกจากเครื่อง ได้ทั้งหมด
- ถอดปลั๊กเครื่อง ถอดกรวย ฝาครอบกรวย และถังเก็บน้ำออก เช็ดให้แห้งแล้วติดตั้งชิ้นส่วนกลับไปบนเครื่อง
- ขณะนี้เครื่องของคุณพร้อมสำหรับการจัดเก็บแล้ว บรรจุเครื่องลงในกล่องหรือใส่ในถุงเพื่อไม่ให้มีฝุ่น

รหัสข้อผิดพลาด

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของส่วนประกอบไฟฟ้าหรือการหยุดชะงักระหว่างการทำงาน รหัสต่อไปนี้จะปรากฏบนหน้าจอ LCD กดปุ่ม เปิดปิด (power button) ค้างไว้จะเป็นการล้างรหัสและการดำเนินการควรเกิดขึ้น
กลับสู่ภาวะปกติ หากรหัสยังคงแสดงอยู่หรือไม่สามารถล้างได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Baby Brezza

E1 ระบุถึงข้อผิดพลาดในการทำงานของมอเตอร์ที่หมุนชิ้นส่วนภาชนะบรรจุผง
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Baby Brezza

E2 ระบุข้อผิดพลาดในการทำงานของเซ็นเซอร์มอเตอร์ที่ตรวจจับการหมุนของล้อวัด
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Baby Brezza

E3 ระบุถึงข้อผิดพลาดในการทำงานของมิเตอร์วัดการไหลของน้ำที่ใช้วัดปริมาณน้ำที่ส่งออก
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Baby Brezza

E4 ระบุข้อผิดพลาดในการทำงานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่วัดอุณหภูมิของน้ำ
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Baby Brezza

E5 ระบุข้อผิดพลาดในการทำงานของสวิตซ์ระดับน้ำที่ใช้วัดปริมาณน้ำที่เหลืออยู่
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Baby Brezza

E6 เหตุการณ์น้ำร้อนถูกเทลงในถังเก็บน้ำและเข้าสู่เครื่อง
โดยให้เทน้ำออกจากแท่งค้ำน้ำ แล้วเติมน้ำอุณหภูมิห้องกลับคืนสู่ฐาน กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
เพื่อล้างรหัส จากนั้นกดปุ่ม “water only” ค้างไว้เพื่อล้างน้ำร้อนออกจากเครื่อง

E7 เหตุการณ์ที่แสดงว่าฝาภาชนะบรรจุผงถูกเปิดระหว่างการทำงาน โดยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะบรรจุผง
ฝาปิดสนิท กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อล้างรหัส เครื่องจะกลับมาเป็นปกติ

E8 เหตุการณ์ที่แสดงว่ากรวยถูกถอดออกระหว่างการทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฝาปิดกรวยและกรวยอยู่
ติดตั้งถูกต้องแล้ว กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อล้างรหัส เครื่องจะกลับมาเป็นปกติ

การแก้ไขปัญหา

ในเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เครื่องไม่เริ่มทำงาน	ถอดปลั๊กเครื่องแล้ว	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอย่างแน่นหนา
	เครื่องไม่ได้เปิดอยู่	กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
	กรวยถูกถอดออกหรือใส่ไม่สุด	ใส่กรวยหรือดันด้านหน้าของกรวยลึกลงติดแน่นกับตัวเครื่อง
	ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าเส้น “MIN”	เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ
	ภาชนะบรรจุผงถูกถอดออกหรือไม่ได้ติดตั้งจนสุด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางภาชนะบรรจุผงไว้บนฐานอย่างถูกต้อง
	ฝาปิดภาชนะบรรจุผงปิดไม่สนิท	หมุนฝาภาชนะบรรจุผงตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดสนิท ดูหน้า 7 ขั้นตอนที่ 3 สำหรับรายละเอียด
	ฝาปิดภาชนะบรรจุผงวางอยู่ผิดด้าน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็บที่ขอบของฝาปิดภาชนะบรรจุผงหันเข้าหากันด้านหลังของตัวเครื่องและมีสวิตช์นัรภัยดูหน้า 7 ขั้นตอนที่ 3 สำหรับรายละเอียด
	น้ำในถังเก็บน้ำเย็นเกินไป (สัญลักษณ์อุณหภูมิบนจอ LCD กระพริบ)	รอให้น้ำอุ่นขึ้น
	น้ำในถังเก็บน้ำร้อนเกินไป (สัญลักษณ์อุณหภูมิบนแผง LCD ไม่ทำงาน)	รอให้น้ำเย็นลง
อุณหภูมิของน้ำนมที่จ่ายเย็นเกินไป	น้ำยังไม่ได้รับการทำความร้อนเพื่อปรับอุณหภูมิให้ถูกต้อง	รอให้เครื่องทำความร้อนน้ำอุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์อุณหภูมิที่เลือกค้างอยู่นิ่งแทนที่จะกระพริบ
กรวยสำหรับจ่ายนมไม่สามารถติดตั้งได้พอดีกับบริเวณที่ติดตั้งกรวย	ฝาครอบกรวยไม่ตรงกับกรวยและ/หรือไม่ได้ถูกผลักจนจนสุด	จัดแนวแท็บที่ด้านหน้าของฝาปิดช่องทางให้ตรงกับรอยบากในช่องกรวย และกดฝาปิดช่องกรวยลงจนสุด
สัญลักษณ์กรวยติดค้างอยู่ และเครื่อง Formula Pro ส่งเสียงบีบเมื่อกดปุ่มสตาร์ท	ช่องทางและรูที่ด้านล่างของภาชนะบรรจุผงจำเป็นต้องทำความสะอาด	ทำตามขั้นตอนในหน้า 7 เพื่อทำความสะอาดและทำให้กรวยแห้งรวมถึงรูที่ด้านล่างของภาชนะบรรจุผง
จ่ายนมผงมากเกินไป	ติดตั้งฝาครอบล๊อคไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบฝาครอบล๊อคและเช็คให้แน่ใจว่าขอบด้านหน้าล๊อคอยู่ได้แถบในภาชนะบรรจุผง ดูหน้า 4 ขั้นตอนที่ 6 สำหรับรายละเอียด
	เลือกการตั้งค่าผงไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกหมายเลขการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับคุณ ชนิดผง สำหรับรายละเอียด ไปที่: babybrezza.com/settings
จ่ายนมผงไม่เพียงพอ	ระดับผงในภาชนะบรรจุผงต่ำเกินไป	เติมนมผงให้มีปริมาณนมผงให้มากขึ้น
	เครื่องยังไม่ได้ทำความสะอาดอย่างดี	ถอดประกอบ ทำความสะอาดด้วยการล้างด้วยมือ เช็ดให้แห้งสนิททุกชิ้นส่วนและประกอบกลับเข้าไปใหม่
	แผ่นซิลิโคนเพื่อการปาดติดตั้งไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งมีดแผ่นซิลิโคนเพื่อการปาดอย่างถูกต้อง
	เลือกการตั้งค่าผงไม่ถูกต้อง	ไปที่: babybrezza.com/fpa เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั้หื้อและประเภทแป้งของคุณจากนั้นเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องโดยใช้ปุ่ม "การตั้งค่าผง" บนแผงควบคุม
เครื่องไม่จ่ายน้ำ	ถังเก็บน้ำวางในตำแหน่งไม่พอดี	ดันถังเก็บน้ำลงไปจนสุดบนฐาน
นมผงสะสมตัวบนฝาปิดกรวยและด้านล่างของภาชนะบรรจุผง	ใช้งานบ่อยโดยไม่ได้อทำความสะอาดด้านล่าง ภาชนะบรรจุผง ดูหน้า 7 ขั้นตอนที่ 3 สำหรับรายละเอียด	ทำความสะอาดกรวย ฝาครอบกรวย และด้านล่างของภาชนะบรรจุผงทุกๆ การทำงานจำนวน 4 ขวด

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้แผนภูมิการแก้ไขปัญหาข้างต้น อย่าเพิ่งจัดส่งผลิตภัณฑ์ Formula Pro® Mini กลับไปที่ร้านค้า
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Baby Brezza โทร 080-087-7244 หรือ babybrezza.papen@gmail.com LINE ID: @papen สำหรับวิธีโอ