





EMPORE
SKIN IS ALL ABOUT TEMPERATURE

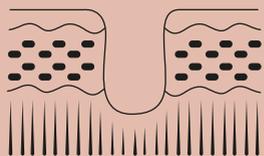


Poren bei Zimmertemperatur

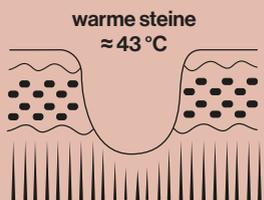

warme steine
≈ 43 °C

Wärme Behandlung


Wärme erhöht bekanntermaßen die Permeabilität der Haut, wodurch ein Serum besser in die Haut eindringen kann. Die sensitive Haut im periokularen Bereich erzielt zwischen 38 °C und 46 °C diesen Maximaleffekt.

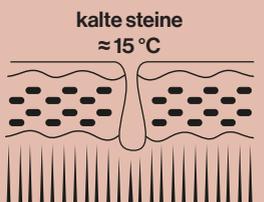


kalte steine
≈ 15 °C

Kälte Behandlung

Die lokale Anwendung von Kälte senkt die Hauttemperatur sofort, wodurch die Gefäßerweiterung begrenzt und die Blutzirkulation reguliert wird, um Feuchtigkeit zu speichern und ein frisches, strahlendes Aussehen zu erhalten. Die sensitive Haut im periokularen Bereich erzielt zwischen 12 °C und 19 °C diesen Maximaleffekt.

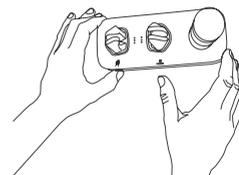


Aktivieren Sie das Gerät und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

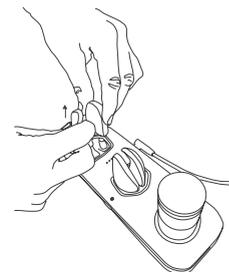

Nach 100 Sekunden sind die warmen Steine bereit für die Anwendung




Die warmen Steine sollten für mindestens 30 Sekunden mit einem leichten Applikationsdruck (sanfte Massage) auf die Augenpartie angelegt werden.

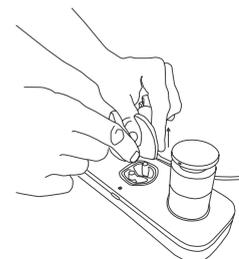

Nach 100 Sekunden sind die kalten Steine bereit für die Anwendung.



Die kalten Steine sollten für mindestens 30 Sekunden mit einem leichten Applikationsdruck (sanfte Massage) auf die Augenpartie angelegt werden.

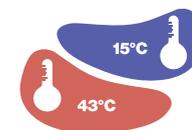

*Um die Wirkstoffpenetration sowie eine Hautstraffung zu optimieren, können auch Mehrfachanwendungen durchgeführt werden.

Reinigung

Stecken Sie vor jeder Reinigung das Gerät ab.

Steine

Reinigen Sie die Steine nach jedem Gebrauch mit einem **leicht angefeuchteten Tuch** (mit bestehenden Reinigungsmitteln oder Desinfektionsmittel), und trocknen Sie die Steine vor dem Wiedereinsetzen in die Station vollständig ab.

Station

Reinigen Sie die Station nur mit einem leicht angefeuchteten Desinfektionstuch.

Sicherheitsinformationen

- Halten Sie das Produkt von den folgenden Umwelteinflüssen fern: Wasser (einschließlich Spritzwasser), direkte Sonneneinstrahlung, sehr hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %), Schmutz, Staub, Dampf.
- Decken Sie das Gerät niemals ab.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine textile oder sonstige ungeeignete Oberfläche (z. B. weicher Stoff).
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder rauen Reinigungswerkzeuge, um das Gerät zu reinigen.
- Falls auf den Steinen stärkere Gebrauchspuren bzw. Ermüdungserscheinungen bemerkbar werden, ersetzen sie diese umgehend. Kontaktieren Sie den Hersteller.
- Die Aurox® Steine dürfen ausschließlich mithilfe der Empore Station erhitzt oder gekühlt werden.
- Das Gerät ist weder wasserdicht, noch spritzwassergeschützt. Um Schäden durch Wasserspritzer zu vermeiden, muss das Gerät daher von Nassbereichen wie Duschkabinen, Badewannen und Waschbecken ferngehalten werden.
- Für eine vollständige Liste der Sicherheitsinformationen entnehmen Sie diese bitte in der Gebrauchsanweisung

Warme Steine

- ① 38 °C
- ② 43 °C
- ③ 46 °C

ACHTUNG: Verwenden Sie die Steine NICHT, wenn diese zu heiß, insbesondere beim Anfassen unangenehm warm oder gar schmerzhaft heiß sind.

Kalte Steine

- ① 19 °C
- ② 15 °C
- ③ 12 °C