


iDream 5S

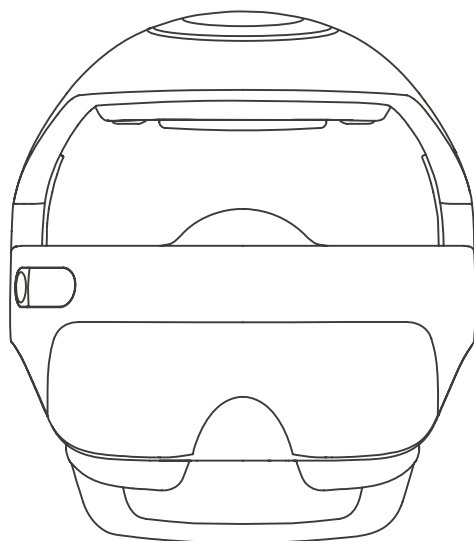

breo Head spa

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付き

ブレオジャパン株式会社



breo

このたびはブレオiDream 5Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品は医療用機器ではありません、ストレッチのサポートを目的としています。ご使用前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、本書は大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	P.3
使用上のご注意	P.14
各部の名称・付属品	P.15
充電方法	P.17
基本的な使いかた	P.19
お手入れ方法	P.23
保管方法	P.24
廃棄方法	P.25
故障かな ?と思ったら	P.27
製品仕様	P.29
保証・アフターサービス	P.30
保証・無料修理規定	P.31
保証書	P.32

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、貴方や他の方々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。

- | | |
|---|---|
|  危険 | この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。 |
|  警告 | この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。 |
|  注意 | この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 |

絵表示の例

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | このような絵表示は、禁止の行為であることを告げるものです。 |
|  | このような絵表示は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 |

危険

⊘ 次のような医療用電子機器や家庭用電気治療器との併用は絶対にしないでください。また近くで絶対に使用しない。

- ・ ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- ・ 人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
- ・ 心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤作動を招く恐れがあります。

⊘ 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

⊘ 電子レンジや高圧容器などの中に本体及びUSBケーブル等を入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

⊘ 火の中に投入したり、過熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

⊘ 接続端子をショートさせない。また接続端子に誘電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしない。

火災や故障の原因になる場合があります。

警告



改造はしない。修理技術者以外の人には、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はブレオジャパン株式会社にご相談ください。



使用中痛みや不調を感じたときや、使用後頭皮、目や肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止して医師に相談してください。

事故や体調不良、頭皮・目・肌のトラブルなどの原因となります。



次のような疾患のある方は医師と相談の上使用する。

- ・急性疾患の人
- ・有熱性疾患の人
- ・血圧異常の人
- ・感染症疾患の人
- ・伝染性疾患の人
- ・てんかんの人
- ・糖尿病の人
- ・骨粗しょう症の人
- ・出産直後の人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・レーシック手術を受けた人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人

事故や体調不良、頭皮・目・肌のトラブルなどの原因となります。

警告

! USB ケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。
**USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されると
ショートします。**

⊘ 次のような方は、使用しない。

- ・ 本機の適応頭囲サイズ外の人(適応頭囲サイズ：約56～64cm)
- ・ 妊娠中の人
- ・ 飲酒をされた人
- ・ 強度の近視の人
- ・ アレルギー体質の人
- ・ 植毛をしている人
- ・ 皮膚病の人、アトピー性皮膚炎の人
- ・ 皮膚炎や過度の日焼けなど、皮膚に異常のある人
- ・ シリコン製品で皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある人
- ・ 体調が特にすぐれない人、疲労が激しい人
- ・ 熱さを感じにくいなど皮膚感覚の弱い人
- ・ 部分かつら(エクステンション含む)を使用している人
- ・ 目の病気の人(白内障・緑内障・網膜剥離など)
- ・ 頭部に血栓のある人
- ・ 頭部・目の手術を受けた人
- ・ 頭部・顔面に神経障害、皮膚知覚障害のある人
- ・ 頭部・顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- ・ 薬(睡眠薬・かぜ薬・抗凝固剤など血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬など)を服用された人

事故や体調不良、頭皮・目・肌のトラブルなどの原因となります。

警告

- ⊘ ・落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。
- ⊘ ・自分で意思表示ができない人だけで使わせない。
- ⊘ ・使用中に歩いたり、運動したりしない。
- ⊘ ・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
- ⊘ ・運転しながら使用しない。
- ⊘ ・USBケーブルが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

事故、感電、けが、発火、液漏れのトラブルなどの原因となります。

- ⊘ コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。
- たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります**

- ⊘ USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

警告

- ⊘ 本体にUSBケーブルを巻きつけない。
また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。


USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

- ⊘ 次のようなときは使用しない。
- USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
 - USBケーブルに深い傷がある。
 - USBケーブルが焦げている。
 - 異常な音やこげくさい臭いがする。

- ⊘ 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

- ⊘ USBケーブルがよじれたままでは使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。

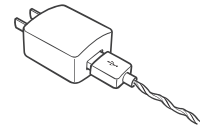

警告



本体に水をかけたり、水につけたりしない。また、ぬれた手で使用しない。

ショート・感電の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で保管や使用しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



使用時以外は必ず電源を切り、USB-AC アダプターをコンセントから抜いて、USB ケーブルを接続端子から抜く。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

注意



必ずサイズ調節ダイヤルで本体を固定して使用する。

けが・トラブルの原因となります。

注意

 眼鏡やコンタクトレンズ、ヘアピン、ウィッグ、イヤリング等を使用の方は、必ず外してから使用する。

事故・トラブルの原因となります。

 頭部・目・目の周り以外への使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

事故・トラブル・故障の原因となります。

 お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。

ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

 規定時間以上の使用はしない。

頭皮・目・肌のトラブルの原因となります。

 直射日光のあたる場所での使用や保管は絶対にしない。

変形・変色・故障の原因となります。

注意

-  故意に力を加えて無理に運転を止めない。
けが・故障の原因となります。
-  USB ケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、
保管したりしない。
破損の原因となります。
-  使用する時は必ず、電源スイッチ、操作ボタン
など各機能が正常に動作することを確認してから使用する。
守らないと事故やけがのおそれがあります。

充電式電池について

危険

- ❗ 充電電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。

目に障害が起きる原因となります。

- ⊘ 次のことをしない

- ・分解・改造をしない。
- ・火中への投入や加熱をしない。
- ・水につけたり、濡らしたりしない。
- ・他の機器に転用しない。
- ・落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。
- ・端子同士を針金などの金属で接続しない。

液もれ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

充電式電池について

警告

-  外装をはがしたり、傷つけたりしない。
発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。
-  充電池からもれた液が皮膚や衣類に付いたときは、
すぐに水で洗い流す。
皮膚がかぶれる原因となります。
-  指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、
充電をやめる。
過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

注意

-  充電は、必ず 5℃～ 35℃の環境で行う。
発火・発熱・破裂の原因となります。
-  異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、
直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しない。
発火・発熱・破裂の原因となります。

使用上のご注意

使用回数

1 日 1 回、1 回につき約 15 分以内でご使用ください。

(約 15 分経つと、自動的に電源が切れます。)

頭皮・目・肌のトラブル、体調不良の原因となります。

- ※ 使いはじめは、体調や頭皮・肌の様子を見ながら、使用時間を短めにしてご使用ください。

使い方

・使用中はまたは使用後に頭皮や目、目の周りに痛みなどを感じた時は使用を中止、医師に相談してください。そのまま続けて使用すると症状の悪化につながるおそれがあります。

・眼鏡、アクセサリ類などを外してから使用してください。けがや故障のおそれがあります。

・髪が濡れている時は、髪を乾かしてから使用してください。

・サイズ調整ダイヤで本体の頭まわりを調整する際に、スライド部分で指を挟まないようにしてください。けがや故障のおそれがあります。

・本体からマスクを取り外して使用する場合は、必ず付属のジャックカバーを取り付けてください。

適応サイズ


本機の適応頭囲サイズは、約56～64cmです。

その他


使用中「ウィーン」「ブーン」「プシュー」といった音が鳴りますが、エアの調節の動作音であり、異常ではありません。

各部の名称・付属品

本体

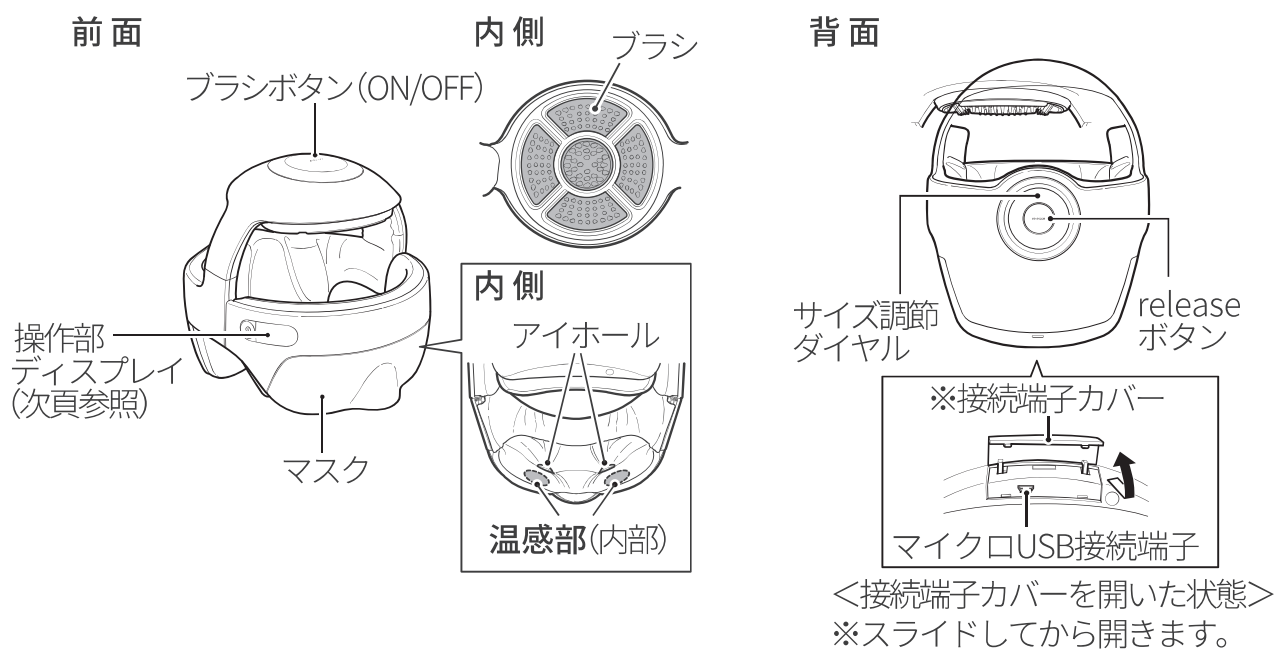


付属品

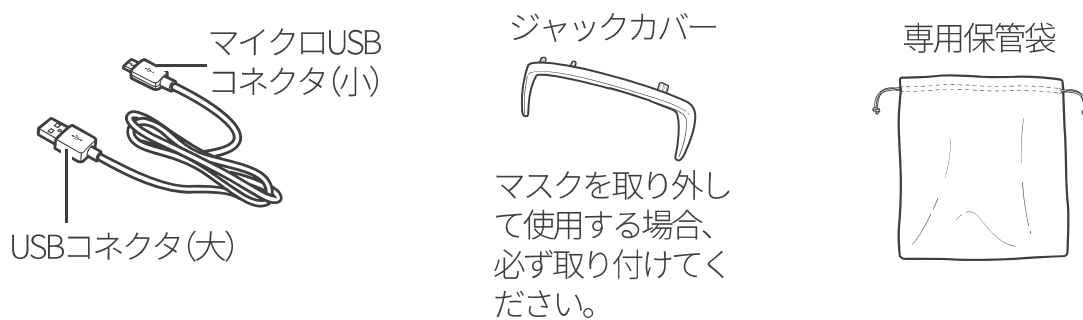

各部の名称

操作部・ディスプレイ

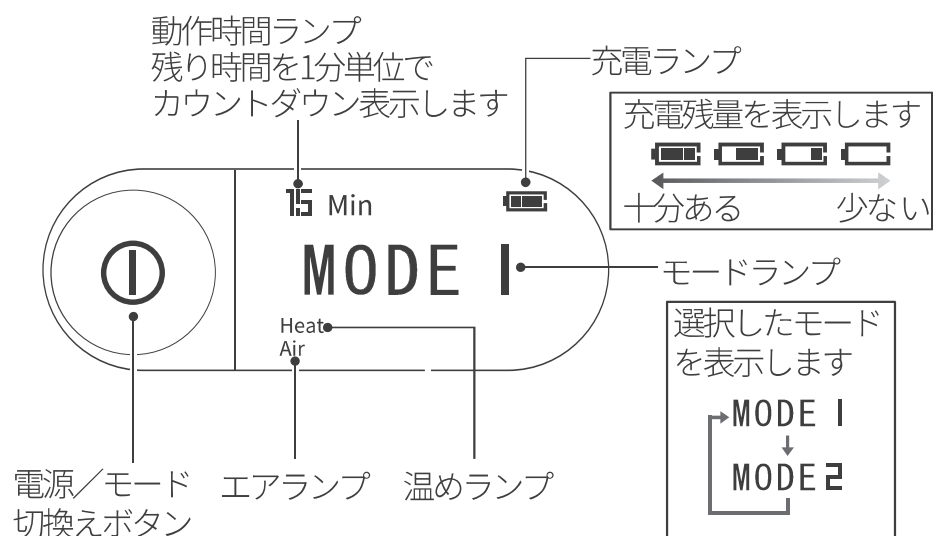

充電方法

- はじめ充電する場合や長期間使用しなかった場合は、充電時間が長くなります、充電時間の目安は約4時間です。

- パソコンなどのUSB端子では充電できますが、充電時間が不安定となり、故障するおそれがあります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

- 充電中は電源を入れても動きません。充電完了後、専用USBケーブルを取り外してからご使用ください。

- ・専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしないでください。また、専用のUSBケーブル以外は使用しないでください。

異常発熱による発火・ショート・火災・感電の原因となります。

- 充電時のご注意

- ・市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものを使用する。

※ 火災・感電の原因となります

- 約 4 時間で充電が完了します


- ・1回のフル充電で1回につき15分使用の場合、約8回使用できます。(周囲温度など使用条件によって異なります。)

- 1、USBケーブルのUSBコネクタをACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。
- 2、本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認し、本体の接続端子カバーを開きます。スライドしてから開きます。



- 3、USBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体のマイクロUSB接続端子に差し込みます。
- 4、ACアダプターをコンセントに差し込みます。
 - ・「ピッピッ」と電子音が鳴り、ディスプレイに充電ランプが表示され、残量表示が流れるように点灯します。
 - ・充電が完了すると、充電ランプが全点灯します。

※充電中は、本体・USBケーブルが多少熱くなりますが、異常ではありません。

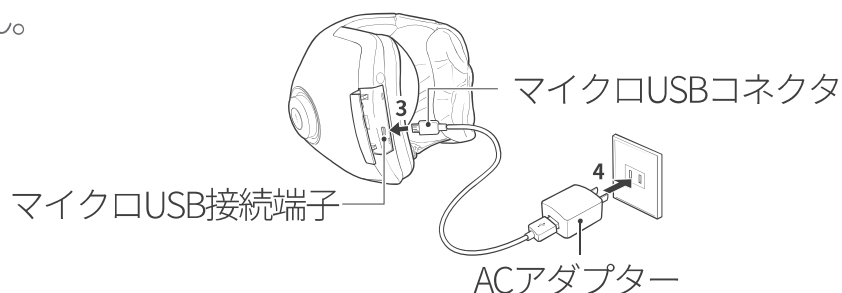

基本的な使用方法

装着のしかた

1、releaseボタンを押します。

- ・適応頭囲サイズが最大(64cm)まで広がります。


2、本体をかぶります。

- ・マスクのアイホールから視界が得られるようにかぶっててください。
- ・マスクはお好みで取り外すことができます。(P.18参照)

3、片手でマスクを支えながら、サイズ調節ダイヤルを矢印の方向に回して、締め付けます。

- ・左右に頭を振っても本体が動かない程度に固定してください。

※きつく締め付け過ぎないように注意してください。

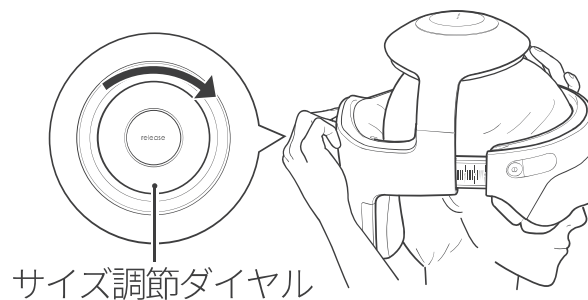

基本的な使用方法


マスクの着脱のしかた

※マスクを取り外して使用する場合は、必ず付属のジャックカバーを取り付けてください。(下記参照)

● 取り外しかた


マーク(へ)の先の凸部(2箇所)を押しながら引き下げます。

※片方ずつ引き下げてください。

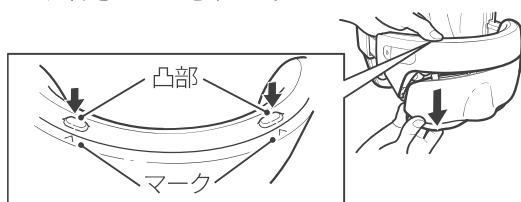

● 取り付けかた


マスクのツメと本体の溝を合わせ、しっかりと差し込みます。

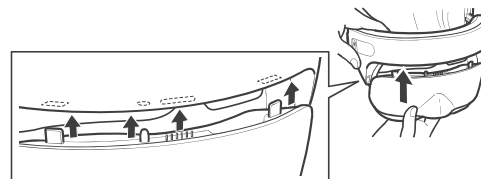

ジャックカバーの着脱のしかた

● 取り付けかた


ジャックカバーのツメと本体の溝を合わせ、しっかりと差し込みます。

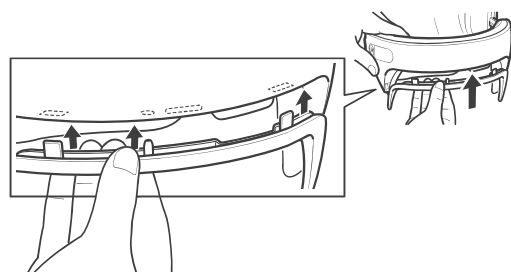

● 取り外しかた

マーク(へ)の先の凸部(2箇所)を押しながら引き下げます。

※片方ずつ引き下げてください。

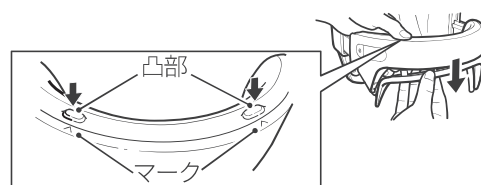


基本的な使用方法

●本機は充電しながらのご使用はできません。

1、電源／モード切換えボタンを2秒以上長押しして、電源を入れます。

- ・「ピッ」と電子音が鳴り、ディスプレイが点灯し、「MODE1」（下表参照）で運転を開始します。

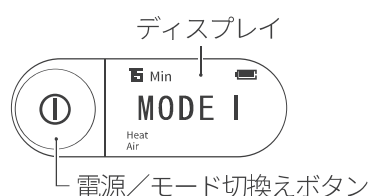

2、お好みで電源／モード切換えボタンを押して、モードを切換えます。

- ・押すごとに「ピッ」と電子音が鳴り、モードが切換わります。（ディスプレイが切換わります。）
- ・以下の2種類のモードから選択できます。

モード		エア	温め	ブラシ動作	動作時間
MODE 1	目元を中心にケアします。	ON ^{※1}		ON ^{※2}	15分
MODE 2	後頭部から側頭部を中心にケアします。				

※1：「OFF」にすることはできません。


※2：お好みで「OFF」にすることができます。

⚠ 注意

- ・使いはじめや敏感肌の方は、頭皮やお肌の様子を見ながら使用してください。

基本的な使用方法

- 3、本体を装着します。
- 4、お好みでブラシボタンを押して、ブラシ動作を切換えます。
 - ・押すごとに「ピッ」と電子音が鳴り、「OFF」と「ON」が切換わります。
 - ・約15分経過すると、「ピピッ」と電子音が鳴ってディスプレイが消灯し、自動的に電源が切れます。

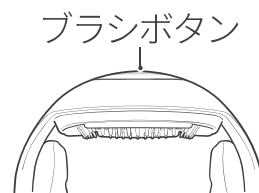

手動で電源を切るには

電源／モード切換えボタンを2秒以上長押しします。

- ・「ピピッ」と電子音が鳴り、ディスプレイが消灯します。

- 5、使用後、releaseボタンを押して、本体を外します。

お手入れ方法

●電源を切り、USBケーブルを抜いてから、お手入れてください。

- 本体

本体が傷付けかないよう乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ります。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布でから拭きします。

- ブラシ部分

からまったほこりや髪の毛などは、こまめに手を取り除きます。風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

⚠ 注意

- ・水洗いは絶対にしないでください。
- ・ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

保管方法

- 1、高温・多湿の場所（浴室・車中など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 2、火気の近くで保管しないでください。
- 3、長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常が無いことを確かめてから使用してください。
- 4、お子供の手の届かない場所、湿気やほこりの少ない所に保管します。

廃棄方法

⚠ 警告

- ・お客様による充電電池の修理、交換はできません。
- ・廃棄するとき以外は、製品を分解しないでください。

充電電池リサイクルにご協力を




このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

廃棄する際の充電電池の取り出しかた

電源を「ON」にして、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてからおこなってください。ドライバーを使い、下記～次頁の①～⑮の手順で分解してください。





- ①：ネジを取り外す
- ②：部品を取り外す
- ③：ネジを取り外す
- ④：部品を取り外す
- ⑤：ネジを取り外す
- ⑥：部品を取り外す
- ⑦：部品を取り外す

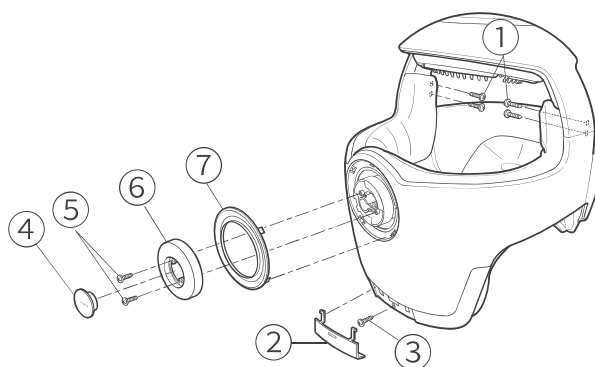

廃棄方法

- ⑧：ネジを取り外す
- ⑨：部品を取り外す
- ⑩：ネジを取り外す
- ⑪：基盤からケーブル(2本を外す)
- ⑫：ネジを取り外す
- ⑬：モーターを取り外す
- ⑭：充電電池を取り出す
- ⑮：コネクターを外す

※外側に力を入れて外す

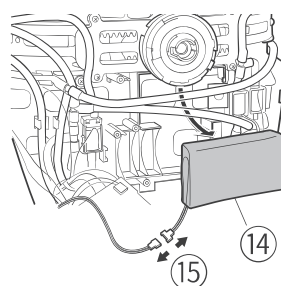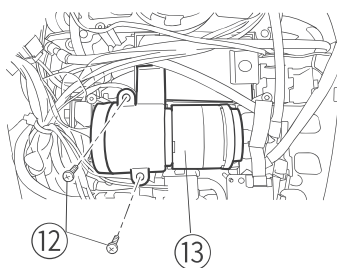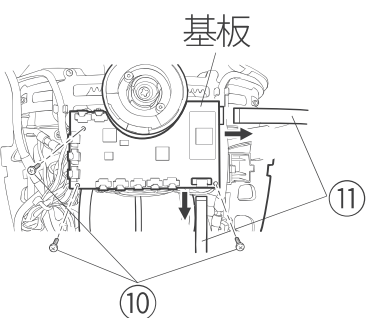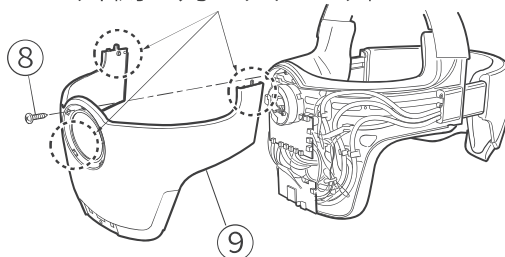

本製品使用電池について

- ・使用電池：リチウムイオンポリマー充電電池
- ・公称電圧：3.7V
- ・数 量：1 個

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

状態	考えられる原因	対処方法
動かない	充電されていますか？	約4時間充電してください
	充電中ではありませんか？	本機は充電中は動作しません。 充電完了後、USBケーブルを 取り外してご使用ください。
充電 できない	マイクロ USB コネクタが マイクロ USB 接続端子 から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	USB-ACアダプターがコ ンセントから抜けてい ませんか？	確実に差し込んでください。
途中 で止まる	設定されている動作時間 が経過していませんか？	本機は約15分経過すると、 自動的に停止します。 故障ではありません。



愛情点検

長年ご使用のiDream 5Sの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- ・ 電源を入れても、動作しない時がある。
- ・ USB ケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ・ 運転中に異常な音がする。
- ・ こげくさい臭いがする。
- ・ その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、USB ケーブルを取り外して必ずお買い上げのブレオの販売店またはブレオジャパン株式会社にご相談ください。

製品仕様

商品名	iDream 5S(head spa)
品番	iDream 5S
定格入力	5.0V 1.0A
定格消費電力	約 5W（充電中）
充電方式	充電式
使用電池	リチウムイオンポリマー充電電池 3.7V
寸法	約 210 (W) × 254 (D) × 242 (H) mm
質量	約971g（本体のみ）
充電時間	約 4 時間
同梱品	ジャックカバー、専用保管袋、USBケーブル、 取扱説明書（本書:保証書付）

保証・アフターサービス

1、保証について

- 保証書は、この取扱説明書のP32に記載されております。

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

- 保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、ブレオジャパン株式会社にお問い合わせください。

2、補修用性能部品の最低保有期間

- 本品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げのブレオ販売店、またはブレオジャパン株式会社まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げのブレオの販売店、またはブレオジャパン株式会社までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

【保証・無料修理規定】

- 1、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「**無料修理**」致します。
- 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3、保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 4、保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 5、本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 6、本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

iDream 5S保証書(持込修理)

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの専用販売店に修理をご依頼ください。

型番	iDream 5S		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分		期間(お買い上げ日より)
	本 体		1 年
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

販売店の皆様へのお願い必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

ブレオジャパン株式会社

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 oak 神田鍛冶町7F
TEL / FAX. 03-5244-4509

breo

ブレオジャパン株式会社

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 oak神田鍛冶町7F

TEL / FAX. 03-5244-4509

<https://www.breo.co.jp/>

受付時間 : 平日9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2020 年4 月現在 (所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のためブレオジャパン株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。