


Moss Air 使用方法及注意事項



1. 安裝過濾紙管

- 確認過濾紙管充分浸溼後，將過濾管組裝到設備本體上。
- 如果浸溼不夠，噴霧量可能會很小。

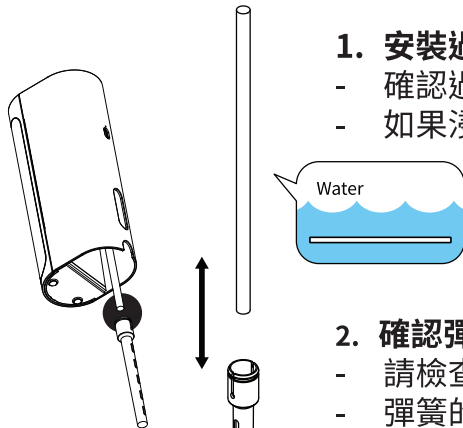

2. 確認彈簧

- 請檢查過濾管內部的彈簧是否安裝正確。
- 彈簧的較寬的那一面應朝下安裝。


※ 請注意，彈簧脫落的話，加溼、噴霧功能就無法正常運作。



3. 開啟電源


- 連接充電器時：電源會自動開啟。
- 未連接充電器時：請按電源按鈕 3 秒後開啟。
- 電源開 / 關時，氣氛燈和充電 LED 指示燈將會閃爍。

※ 禁止使用快速充電器。必須使用 5V/2A 以下的單輸出充電器使用快速充電器可能會因規格不符而損壞產品。

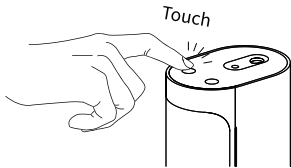


4. 苔蘚生長安全模式


- 當從自動澆水模式切換到加溼模式時，苔蘚生長安全模式會自動運行。如需立即解除，請將磁吸圓珠從設備上完全取下（離開設備約 10cm 以上）後，重新放上。
- 苔蘚生長安全模式是為了防止苔蘚生長環境濕度過高而自動啟動的控制系統。

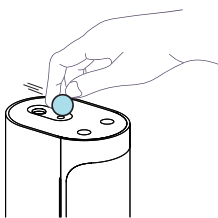

5. 晾乾苔蘚

- 當苔蘚太溼（尤其是在手動澆水後）或長時間不使用設備時，務必將上蓋打開，使苔蘚完全乾燥。
- 濕度過高的環境反而會對苔蘚的生長產生不利影響。

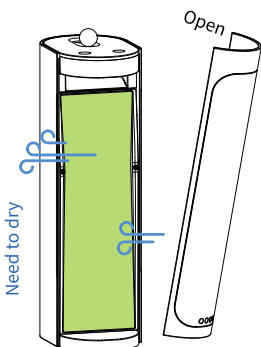

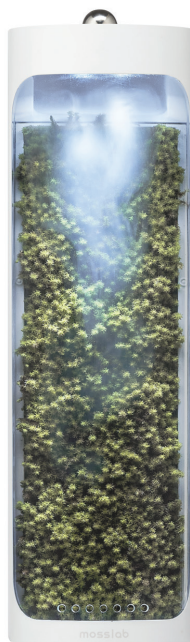

自動澆水模式

* 什麼是自動澆水模式？

幫助苔蘚生長，每天 12 小時內植栽瓶每 3 小時會自動提供 5 分鐘的加濕和光照，促進苔蘚的光合作用，並且幫助淨化周圍的空氣。

1. 苔蘚生長模式 (開啟後～至 12 小時)

- 噴霧：每 3 小時運作 5 分鐘
- LED 燈：保持開啟狀態

2. 休息模式 (12 小時後～至 24 小時)

- 噴霧：停止運作
- LED 燈：關閉

* 按壓 "Light" 按鈕即可關閉 / 開啟 LED 燈

3. 24 小時後將自動回到生長模式。



自動澆水模式



加濕模式

模式使用時間

1. 自動澆水模式

- 可使用時間：充滿電後，最高可使用約 3~4 天

2. 加濕模式

- 可使用時間：充滿電後，最高可使用約 3~4 小時
- 加濕能力：以水箱 320mL 為基準，每小時可加濕 40mL
- 連續使用：連接電源狀態下可連續使用 8 小時

* 為了電池壽命，建議如連續使用狀態下請連接電源使用。

3. 自動澆水模式 + 加濕模式同時使用

- 可使用時間：充滿電後，最高可使用約 7 至 8 小時


* 為了確保 Moss Air 植栽瓶的空氣淨化效果，建議您定期切換使用加濕模式和自動澆水模式。

並且請清楚了解兩種模式的使用方法和功能，正確地使用 Moss Air。

請詳閱每個模式的使用方法和功能，才能在最佳環境下有效地使用 Moss Air。



苔蘚植物片的保養與注意事項

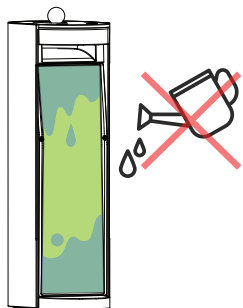


保養方式

- Moss lab 的苔蘚喜歡像仙人掌一樣少量的水。請避免過度澆水。
- 過濕會影響苔蘚進行正常的呼吸 / 光合作用。



光照方式


- Moss lab 的苔蘚需要放置於有光線的地方，維持其光合作用和淨化能力。
- 澆水後，請避免把苔蘚放在黑暗潮濕的地方，苔蘚無法在沒有光線的地方生長。

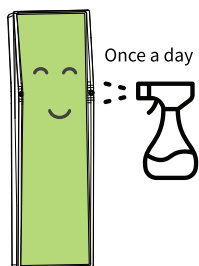

濕度調節

- 必要時可手動幫 Moss lab 苔蘚澆水。一天最多一次，可使用內附的噴霧瓶噴灑 (最多建議不超過 5 次) 。
- 澆水後請不要將苔蘚放置在黑暗的地方，會對其光合作用和淨化能力產生不良影響。
- 苔蘚不需要每天澆水。為了避免苔蘚過濕，請觀察苔蘚的水分狀態並根據需要進行調整。
- 如果超過每日建議的噴灑量，可能會導致苔蘚過濕。在這種情況下，請拆下上蓋或將苔蘚植物片分開並晾乾。

Weakly flow water

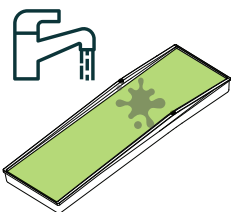

髒污處理

苔蘚植物片受到汙染時

- 若苔蘚植物片受到汙染，請用輕柔的水流稍微清洗並在陽光下進行乾燥，以免損害苔蘚。

其他注意

- 觸摸苔蘚植栽片時，為了防止外部汙染，請事先清潔雙手。
- 為了預防使用中的問題，開封後請保持苔蘚植物片於乾淨狀態再使用。



Clean hand

保存方式

苔蘚植物片的長期保存方式

- 苔蘚植物片可以在乾燥且無直射日光的地方儲存最長 6 個月。
- 保存放置前，請確保植物片完全乾燥，以維持最佳的保存狀態。

