


取扱い説明書はご使用前によくお読み頂き、正しくお使いください。
また、お読みになられた後、大切に保管してください。

取付け方法


注意

- つっぱり式ポールがしっかりとつっぱり固定されているか確認後、サポートポールを取付けてください。
- 固定ネジの先端はキリ状になっていますので、先端で指などをケガされないよう、十分にご注意ください。

フランジキャップをサポートポールの下端にしっかりと奥まで差込みます。

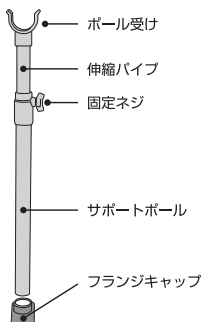

次に伸縮パイプを伸ばし、つっぱり式ポールの中央の下にサポートポールのポール受けを置き、つっぱり式ポールが3～5mm程度浮き上がる

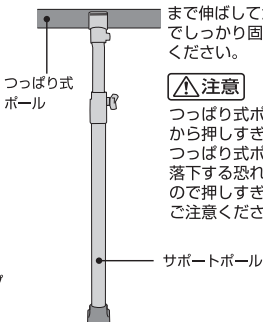

まで伸ばしてから、固定ネジでしっかり固定してください。


注意

つっぱり式ポールを下方から押しすぎると、つっぱり式ポールがズレて落下する恐れがありますので押しすぎないようにご注意ください。

最後に、つっぱり式ポールが床面と平行に取付けられているか、サポートポールが垂直に取付けられているか確認してからご使用ください。

注意

- ご使用前に必ず製品各部を点検してからご使用ください。使用前・使用中に異常に気づいた場合はご使用にならないで、「お客さま相談室」までお問合せください。
- 必ず、取付サイズ、対応ポール径の範囲内でご使用ください。
- 本製品は押入れやクローゼットなどで使用しているつっぱり式ポールのサポート用ポールですので、それ以外の使い方はしないでください。
また、強く当たると倒れますので丁寧にお扱いください。
- 常時人がいる場所ではサポートポールに足などが当たり、落下・転倒の恐れがありますのでご使用にならないでください。
- 直射日光の当たるところや、高温となるところには取付けしないでください。変色や変質、劣化、破損の原因になります。
- 取付け2～3日後に、しっかりと取付けられているか確認し、弱い時は初めから取付け直してください。なお、定期的にご確認ください。
- ポールにぶら下がったり、急激な衝撃をあたえると、破損・落下・転倒の原因になり危険ですのでおやめください。万一に備え、貴重品やこわれやすい物はかけないでください。
- かけられる物は、サポートポールを中心に、つっぱり式ポールの左右にバランス良くかけてください。片側に集中するとつっぱり式ポールがバランスをくずし落下します。
- 本製品は床面でささえ固定しますので、床面の材質によってはフランジキャップについているゴムの内容物の析出や移行により、床面に変色や変質、跡形が残る場合があります。

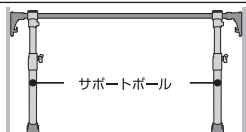

サポートポールを2本使って、つっぱり式ポールの両端部をサポートする使い方もできます。

品質表示

11.02

パイプ…樹脂コーティング
スチールパイプ
部品…ABS樹脂
ゴム…EVA樹脂
ネジ…鉄(メッキ)

※製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記「お客様相談室」までご連絡ください。【ご注意】●製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

No.

お問い合わせ先

積水樹脂株式会社「お客さま相談室」

0120-808032 (品名: サポートポール SAP-S)

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願いいたします。)

HP: <http://www.sekisuijushi.co.jp/> (製品情報・生活用品内)



積水樹脂株式会社

SEKISUI JUSHI CORPORATION

MADE IN CHINA



台紙



袋