

品質表示 本体 ステンレス巻きスチールパイプ：径 29.4mm
：径 25.4mm

成型部品 ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂、EVA樹脂
ネジ類 鉄（メッキ）

※製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

製品は適正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客様相談室」までご連絡くださいます
ようお願い申し上げます。

積水樹脂株式会社「お客様相談室」
0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日（9:00～12:00・13:00～17:00）にお願い致します。)

SEKISUI 積水樹脂株式会社
URL: <http://www.sekisujishi.co.jp/>
THS-3N
MADE IN CHINA

SEKISUI

部屋干し シングルポール THS-3N

設置・取扱説明書

11.10

このたびは、セキスイ製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。
設置、ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになったあとも大切に保管してください。

Lot

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐためにお守りいただくことを以下のように説明しています。



この図記号は、
してはいけない行為
(禁止事項) を示しています。



この図記号は、
必ず実行していただく行為
(強制事項) を示しています。



この図記号は、
注意していただく内容を
示しています。

組み立て時

- 本製品は室内専用です。屋外に設置しないでください。
 - カーペットなどの敷物の上に設置しないでください。敷物のズレなどにより転倒するおそれがあります。
 - 傾斜した天井・床に設置しないでください。製品が傾き、洗濯物が落ちるおそれがあります。
 - お子さまが寝る場所には設置しないでください。
-
- 梁（はり）、横桟（よこさん）などしっかりした天井面に設置してください。和室やボードなどの軟らかい材質面に設置すると天井が破損・変形するおそれがあります。
 - 組み立ての際は必ず手袋を着用してください。
-
- 部品にはさまれての指づめや部品の端面などで手や足のけがをしないようご注意ください。
 - 蝶ネジの先端はキリ状になっていますので、先端で指などをケガされないように、十分にご注意ください。

屋外使用
厳禁

ご使用時

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿になる場所では使用しないでください。変形や変色・サビの原因になります。
 - 急激に荷重をかけないでください。破損や転倒の原因になります。
 - ストーブなどの火気を近くに置かないでください。
 - 製品に登ったり、ぶら下がったり、引っ張ったり、もたれかかったり、絶対にしないでください。落下や転倒によりケガをしたり、物を破損するおそれがあります。特にお子さまにご注意ください。
 - 貴重品や壊れやすい物・危険物を掛けたり、そばに置かないでください。
 - 長期の使用により、ひび割れ等の劣化が生じた場合は使用しないでください。強度が低下していて危険です。
-
- 1か所に集中せず、バランスよく掛けるようにしてください。
 - ご使用前、ご使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止し、「お客様相談室」までお問い合わせください。
-
- アームの先で目を突かないようにご注意ください。使用しない時は、アームは折りたたんでおいてください。
 - 洗濯物の落下にご注意ください。

火気
厳禁引張り
厳禁ぶら下がり
厳禁踏付け
厳禁

取り付け2～3日後および定期的に

- 取り付け2～3日後にしっかりと取り付けられているかを確認し、弱いときは圧着調整ネジを「強」の方向に回して、取付強度を高めてください。また、取り付け強度にゆるみがないか定期的にご確認ください。

部材表


製品に梱包されている部材は下記のとおりです。部品名と数量をご確認ください。

部品名	① 支柱-上	② 支柱-下	③ アーム	④ 圧着板	⑤ 蝶ネジ
数 量	1	1	3	2	1
イラスト					

設置する

設置に際してのお願い


- 裏表紙の完成図をご参照の上、設置場所に十分な幅と高さがあることをご確認ください。
- 設置は二人で行うことをおすすめします。
- 床や天井、壁などを傷つけないよう十分に注意して設置してください。取り付け・取り外しの際に天井・床・壁への傷や損傷に対しては責任を負いかねます。

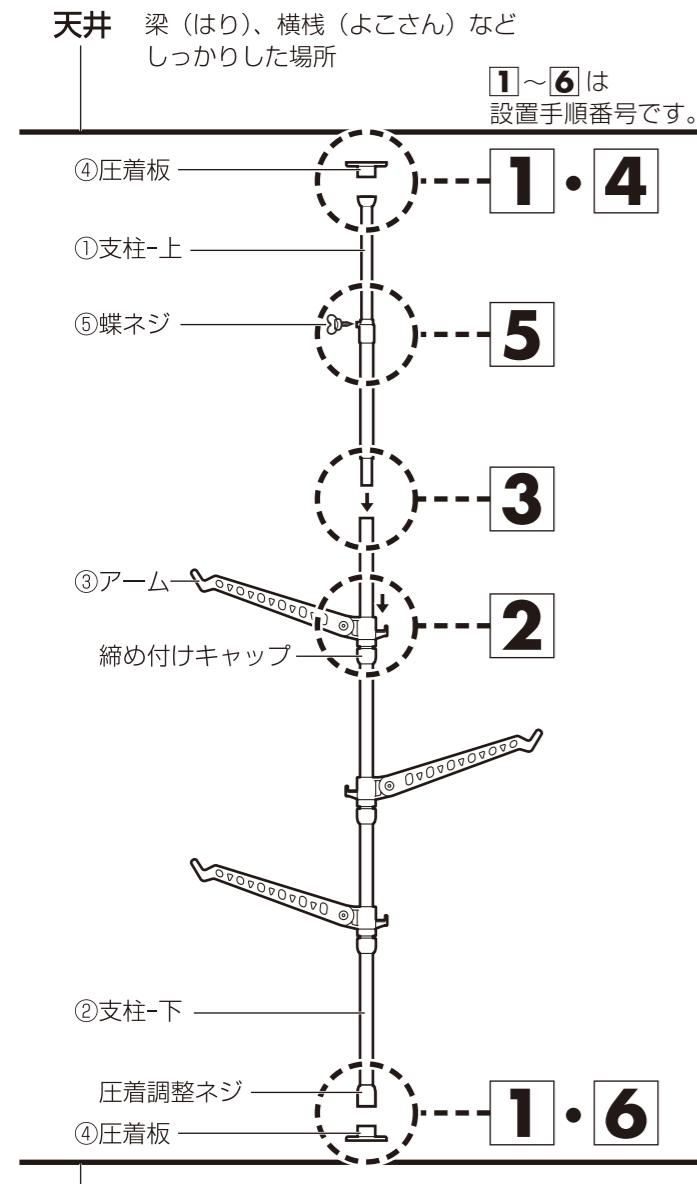

床 フローリングなどのように安定した場所
※カーペットなどの敷物の上には
設置しないでください。

1 圧着板に①支柱-上および②支柱-下を取り付ける


突起が溝に入り、パチッと音がするまで確実に差し込んでください。

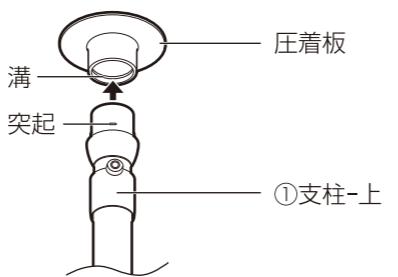

取付ライン


圧着調整ネジ

圧着調整ネジを矢印の方向にまわして「取付ライン」に合わせます。

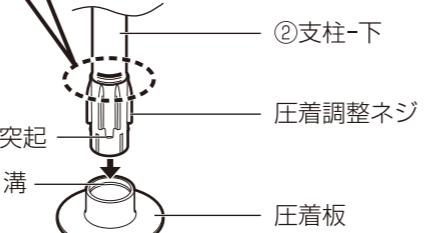


2 ②支柱-下にアームを3つともすべて差し込む

締め付けキャップをゆるめてから、差し込んでください。

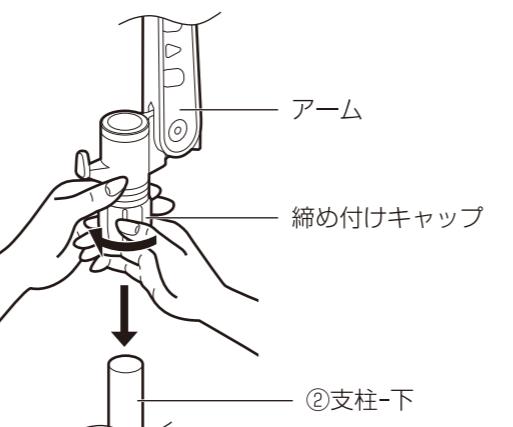

3 ②支柱-下の上に①支柱-上を奥までしっかりと差し込む

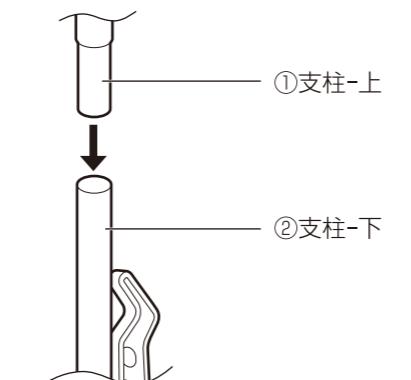

4 天井と床に仮止めする



①支柱-上を矢印1の方向にまわしてゆるめ、天井までいっぱいに伸ばします。

次に矢印2の方向にまわして、しっかりと固定します。

*支柱が倒れない程度に仮固定されているか確認してください。

支柱がまわらないようしっかりと持つ


5 蝶ネジで確実に固定する



- 支柱にねじれ、傾きがないことを確認してください。
- ネジ止めは少し固めに設計されています。強くまわし、確実に締めてください。

6 圧着調整ネジで突っ張って完成

これだけでは取り付け強度が不十分なので、圧着調整ネジを矢印の方向にまわして、天井と床をしっかりと突っ張ります。

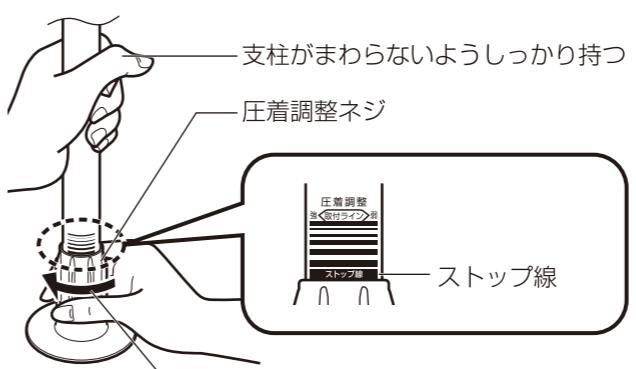


●圧着調整は「ストップ線」までにしてください。ストップ線を超えたときは、最初からつけ直してください。

●取付強度の確認のため、支柱を引っ張って圧着板がずれないかご確認ください。ずれる場合は、更に圧着調整ネジをまわして強度を強くしてください。


●取付強度が弱いと倒れることがありますので、十分にご注意ください。

以上で設置完了です

《アームの高さや向きを調整するには》

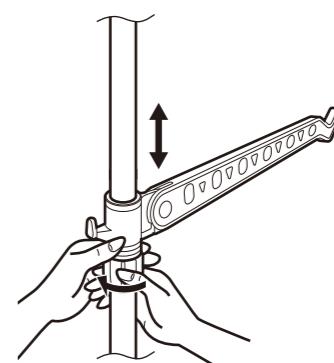


締め付けキャップを矢印の方向へまわしてゆるめ、高さを調節します。

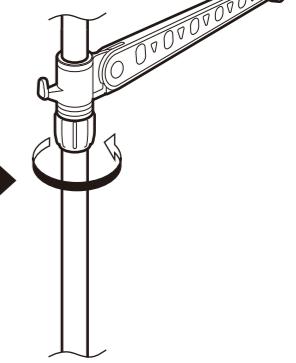

調節後、締め付けキャップを矢印の方向へまわして締め、しっかりと固定します。

アームは左図のように折りたたむことができます。
また、下図のように360°回転することもできます。

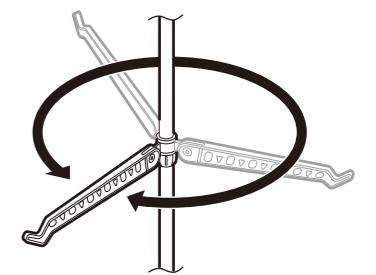

耐荷重: アーム1本あたり約5kgまで 全体で約15kgまで

ご使用に際してのお願い

- 説明書通りに組み立てられているかを必ず確認し、各部を点検してからご使用ください。
- 衣類等の物干しや収納以外の用途には使用しないでください。
- 製品の耐荷重は、取り付け高さや壁面の状態などによって弱くなる場合がありますのでご注意ください。
耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
- 製品の特性上多少のがたつきが生じますが、製品の強度に問題はありません。
- 天災などの不可抗力や、不当な改造・修理による故障・破損に対する責任は負いかねます。

支柱(ステンレスパイプ)のお手入れ

- ステンレスは鉄に比べてサビにくい金属ですが、使用条件や環境によってはサビが発生することがあります。
- サビは、主に潮風に含まれる塩分や大気中に浮遊している鉄粉、有毒ガスなどの異物が付着することによって発生します。いつまでも美しくご使用いただくために、ときどきパイプを確認し、異物があればお早めにふき取ってください。

【お手入れのしかた】

- ①軽い汚れは水ぶきをしてください。
- ②汚れが取れにくい場合は、中性洗剤かベンジンなどでふいたあと、よく水ぶきをしてください。
- ③点状のサビが見られるときは、中性洗剤や、目の細かいキッチン用クレンザーなどを布につけて軽くこすり取ったあと、よく水ぶきをしてください。