

NOLIMIT


UVLED Lamp

NOLIMIT UVLED LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

A NOLIMIT UVLED Lámpa az UV- és UVLED fényre kötő műkörmök alapanyagok megszilárdítására szolgáló berendezés. A NOLIMIT UVLED Lámpa kifejezetten az alapanyagok villámkötésére lett tervezve, nem pedig az anyagok teljes kikötésére, olyan technikákhoz, ahol nem fér be a kéz vagy az alkalmazott eszköz a zárt asztali készülékbe és fontos, hogy ne mozduljon el az alapanyag. Nyitott kialakításának és flexibilis 360°-ban állítható nyakának köszönhetően kiváló kézkezes, TIP- és egyéb technikákhoz. Letisztult, kis méretével pedig nem csak csinos, hanem elenyésző helyet foglal el az asztalon. Nem utolsó sorban vezeték nélkül is használható, így még mobilisabb lehet vele, akár a szalonban vagy továbbképzéseken, vagy akár utazás során. Próbálgatók ki bátran.

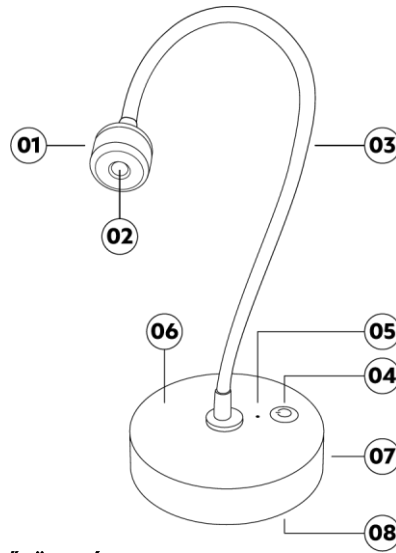

BERENDEZÉS RÉSZEI (lásd. ábra):

- 01 Fejrész.
- 02 UVLED égő (1db).
- 03 Nyakrész (Flexibilis, 360°)
- 04 Be/Ki kapcsoló és időzítő gomb (60mp / 2 óra).
- 05 Állapotjelző.
- 06 Talprész.
- 07 Töltő csatlakozó (USB-C port).
- 08 Tartólábak.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- o UV besorolás: UV Típus 3 [365+405nm]
 - o Bemeneti jellemzők: 5.0V~; 0.8A
 - o Teljesítmény: max. 10W±10%
 - o Töltési idő: max. 1.5 óra (5.0V~, 0.8A töltőegység esetén)
 - o Működési idő: kb. 2 óra folyamatos működés (teljesen feltöltött állapot esetén, használat függő)
 - o Időzítő: 60mp és 2 óra folyamatos működés
 - o Méret: 90°x325mm
 - o Súly: 209g±10%
- #### TARTOZÉKOK:
- o 1db Töltő kábel (USB-C)

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát. Ügyeljen arra, hogy ne érintse semmivel sem a készülék UVLED égőjét használat közben (pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok).

ELSŐ LÉPÉSEK

[01.] Vegye ki a berendezés- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy vízszintes, stabil, egyenes felületet a készülék használatához. **Megjegyzés:** A készülék kézen, lábon, valamint vendég nélküli eszközökkel, kiegészítővel való használatra egyaránt alkalmas.

[02.] Az első üzembehelyezés alkalmával, töltsse fel teljesen a készülék akkumulátorát a mellékelt töltőkábel segítségével (lásd. bővebben lent **MŰKÖDTETÉS, TÖLTÉS** fejezet) **Megjegyzés:** a teljes töltési idő max. 1.5 óra a megfelelő töltő egység használata esetén (5.0V~, 0.8A).

[03.] A készülék működtethető vezetékkel- vagy vezeték nélkül egyaránt teljesen feltöltött állapot esetén (lásd. bővebben lent, **MŰKÖDTETÉS, TÖLTÉS** fejezet).

HASZNÁLAT

[04.] Állapotjelző: a készülék talpazatán található állapotjelző automatikusan bekapcsol, amint áram alá vagy működésbe lép a készülék (lásd. ábra **(05)**)
o **Vezeték nélküli használat esetén**, a jelzőfény csak akkor kapcsol be, amikor a készülék használatban van. Ekkor a bekapcsolást követően zöld fényel fog folyamatosan világítani a jelzőfény a működési idő végéig.
o **Vezetéssel való használat esetén** (lásd. ábra **(07)**), a jelzőfény piros fényel fog világítani, a készülék Be/Ki kapcsoló állapotától függetlenül.
A. **Töltési fázisban** a jelzőfény szakaszosan fog világítani, azonos ütemben piros fényel.
B. **Feltöltött állapotban** a jelzőfény megszakítások nélkül, folyamatosan fog világítani, piros fényel.
C. **Amint eltávolításra kerül a töltővezeték**, a készülék folyamatos zöld fényel fog világítani a működési idő végéig.
[05.] Kapcsolja be a készüléket a berendezés talpazatán található Be/Ki kapcsoló gomb rövid, egyszer megnyomásával (lásd. ábra **(04)**). **Megjegyzés:** A készülék automatikusan 60mp időzítéssel fog indulni (lásd. bővebben **MŰKÖDTETÉS [06.]** pont).

[06.] Válassza ki a kívánt működési időt az alábbiak szerint:

ALAPBEÁLLÍTÁS (60MP):

Kapcsolja be a készüléket a **MŰKÖDTETÉS [05.]** pontjának megfelelően. Ekkor a működési idő automatikusan 60mp időzítésről fog indulni és a Jelzőfény bekapcsol (lásd. bővebben **MŰKÖDTETÉS [04.]** pont). A 60mp működési idő leteltével a készülék hangjelzés nélkül kikapcsolja önmagát és készenléti állapotban marad. A működési idő újraindításához és/vagy leállításához, nyomja meg röviden, egyszer a berendezés talpazatán található Be/Ki kapcsoló gombot (lásd. ábra **(04)**).

FOLYAMATOS MŰKÖDÉS (kb. 2 ÓRA):

Kapcsolja be a készüléket a **MŰKÖDTETÉS [05.]** pontjának megfelelően. Ezt követően nyomja meg ismét a Be/Ki kapcsoló gombot hosszan, legalább 5mp nyomva tartva (lásd. ábra **(04)**). Ekkor automatikusan működésbe lép a folyamatos időzítés, ami kb. 2 óra megszakítások nélküli, folyamatos működést biztosít teljesen feltöltött állapotban. A működési idő leteltével a készülék hangjelzés nélkül kikapcsolja önmagát és készenléti állapotban marad. A működési idő újraindításához ismételve meg ennek a pontnak az első lépését. A működési idő munka közbeni leállításához, nyomja meg egyszer, röviden a Be/Ki kapcsoló gombot (lásd. ábra **(04)**).

[07.] A használat befejeztével kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:

- o Állítsa le a készülék működését az aktuális funkció használatáig megfelelően a **MŰKÖDTETÉS [06.]** pontban leírtak szerint.
- o Amennyiben használta a töltő vezetékét, távolítsa el a készülék csatlakozójából óvatosan, egyenesen mozdulattal a vezeték csatlakozójánál fogva (lásd. ábra **(07)**), majd távolítsa el a vezetékét a töltőtől, majd a töltőt a hálózati aljzatból.

FIGYELEM!

Amennyiben a készülék túlságosan felmelegedne a használat során, függesse fel a berendezés használatát legalább 15 percre. Amennyiben a készülék használata során égető érzetet tapasztal a körmfelületen (ez az alkalmazott anyagtól és a köröm érzékenységtől is függ), használja megszakításokkal a berendezést vagy átmenetileg függesse fel a használatát.

TÖLTÉS

01. Kövesse a **MŰKÖDTETÉS [01-04.]** pontjait.
02. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt egy arra alkalmas, 5.0V~, 0.8A töltő egységbe, majd a berendezés talprészén található csatlakozóba (lásd. ábra **(07)**).
03. A csatlakozást követően a készülék állapotjelzője automatikusan működésbe lép (lásd. bővebben **MŰKÖDTETÉS [04.]** pont, **Vezetéssel való használat esetén** fejezet).
04. Az első üzembe helyezés alkalmával érdemes a készüléket teljesen feltölteni a berendezés használata előtt. **Teljes töltési idő:** max. 1.5 óra (5.0V~, 0.8A töltőegység esetén).

05. A töltés befejeztével, távolítsa el a töltővezetékét a készülék csatlakozójából óvatosan, egyenesen mozdulattal a vezeték csatlakozójánál fogva (lásd. ábra **(07)**), majd távolítsa el a töltő egységet a hálózati aljzatból is.

06. A készülék merülését a berendezés lassabb bekapcsolása jelzi, amit követően egy idő után már nem fog bekapcsolni a berendezés. **Megjegyzés:** a készülék merülése nem befolyásolja a berendezés teljesítményét.

07. A működési idő a használat mértékétől függ, de teljes feltöltöttség esetén min. 2 óra folyamatos használatot nyújt a berendezés.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról (lásd. **MŰKÖDTETÉS [07.]** pont). A tisztítást/karbantartást csak a készülék- és az UVLED égő teljes lehűlése után végezze! Ügyeljen arra, hogy ne érintse semmivel sem a berendezés UVLED égőjét (pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok). A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: puha ecset és egy műszálmamentes száraz, tiszta, puha ruhaanyag.

FIGYELEM: Ne szerelje szét a berendezést. A készülék nem igényel belső tisztítást, csak a külső felületét tisztítsa meg szükség esetén.

01. Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni).
02. Törölje át a készülék külső felületét egy puha, száraz ruhával. A nehezebben elérhető részek tisztításához használjon egy puha, száraz ecsetet, majd törölje át ismét berendezés burkolatát a száraz, puha ruhával.
03. Végezetül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a **MŰKÖDTETÉS, HASZNÁLAT [03. - 06.]** pontjainak megfelelően.

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződések esetén a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy nem kerülhet folyadék a készülék belsejébe vagy annak nyílásába, illesztésébe, vagy érintkezhet csatlakozójával (lásd. ábra **(01), (02), (05), (07)**). Ellenkező esetben kár keletkezhet a berendezésben. A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A **nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint, ne helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percre.** Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket. A tisztítás befejeztével ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a **MŰKÖDTETÉS, HASZNÁLAT [03. - 06.]** pontjainak megfelelően.

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

TÁROLÁS

A készülék- és annak tartozékait mindig sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri körülmények között tárolja, száraz, tiszta állapotban. A töltő vezetékét lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0~40°C között!
- [2.] A készüléket nem használhatja 18 év kor alatti személyek.
- [3.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát. A készüléket kizárólag az eredeti tartozékaival együtt használja.
- [4.] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek nem lehetnek jelen a berendezés működtetése során.
- [5.] Csak stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne, vagy illetéktelen személyek elérhetik.
- [6.] A készülék- és annak tartozékai nem kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- [7.] Ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem.
- [8.] Ne hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett. Vegye a berendezést a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.
- [9.] Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket és annak tartozékait: **Elite Cosmetics Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44.)**
- [10.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri körülmények között használja/tárolja a készüléket. Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket.
- [11.] Ügyeljen arra, hogy ne érintse semmivel sem a készülék UVLED égőjét (lásd. ábra **(02)** pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/ eszközök/anyagok, valamint vízzel/tisztítószerekkel se érintkezzen. Ellenkező esetben, kár keletkezhet benne, aminek következtében súlyosan csökkenthet a teljesítménye és lerövidülhet a berendezés élettartama.
- [12.] Ne nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működés közben (lásd. ábra **(02)**), ill. ne tegye ki túlzott mértékű UVLED sugárzásnak a bőrt. Ellenkező esetben, szem- és bőrkárosodást, valamint korai bőröregeedést is szenvedhet.
- [13.] Egyes gyógyszerek- és kozmetikumok fokozhatják az UV sugárzásra való érzékenységet. A készülék használata előtt távolítsa el minden kozmetikumot a bőrfelületről ill., győződjön meg arról, hogy ne alkalmazzon UV érzékenységet fokozó- vagy kiváló készítményeket.
- [14.] Ne használja a készüléket UV sugárzásra érzékeny- vagy szelplődésre hajlamos bőrrrel rendelkező személyeken ill. korábban bőrrákban szenvedőkön.
- [15.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van. A használat befejeztével, minden esetben áramtalanítsa a készüléket a **MŰKÖDTETÉS [07.]** pontnak megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM! A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

ELITE COSMETIX KFT.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] NOLIMIT UVLED LAMP [HU] NOLIMIT UVLED LÁMPA [RO] LAMPĂ UVLED NOLIMIT [DE] NOLIMIT UVLED LAMPE [FR] LAMPE UVLED NOLIMIT [IT] LAMPADA UVLED NOLIMIT [ES] LAMPARA UVLED NOLIMIT