



SoulBaby®

BEDIENUNGSANLEITUNG


für 2 Hand- & 2 Fußabdrücke

0-12 Monate

das HAND - UND FUSSABDRUCKSET

für Babies 

aus dem Schwarzwald

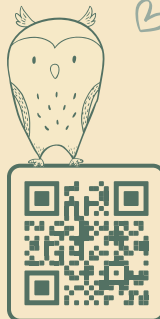

Scanne den QR Code und gelange
direkt zur Videoanleitung





SoulBaby®



SoulBaby®

INHALTSVERZEICHNIS

LIEFERUMFANG	4
Benötigte Materialien	4
EINLEITUNG	4-5
Zeichenerklärung	6
Urheberrechte	6
SICHERHEIT	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	7
VORBEREITUNG	8
PROBE	9
Trockenübung Babyhand	9
Trockenübung Babyfuß	9
16 SCHRITTE ZUM PERFEKTEN HAND & FUßABDRUCK	10
1. Position zur Handabformung einnehmen	10
2. Alginat anrühren	11
3. Babyhand eintauchen	12
4. Babyhand abformen	12
5. Position zur Fußabformung einnehmen	13
6. Alginat anrühren	14
7. Babyfuß eintauchen	14
8. Babyfuß abformen	15
9. Abdrücke ausspülen	15
10. Gipsmasse Babyhand anrühren	16
11. Gipsmasse Babyhand einfüllen	16
12. Gipsmasse Babyfuß anrühren	16
13. Gipsmasse Babyfuß einfüllen	17
14. Hand & Fußabdruck aushärten lassen	17
15. Hand & Fußabdruck herauslösen	18
16. Feinschliff	18
Fertig!	19
HILFE	19
Feedback geben	20

LIEFERUMFANG

Das SoulBaby® Gipsabdruck Set für Babies enthält folgende Bestandteile:

- Rundes Eimerchen für Handabdrücke
- Eckiges Becherchen für Fußabdrücke
- 340 g Alginat
- 400 g Gips
- Holzlöffel
- Holzspieß
- Schleifpapier
- Bedienungsanleitung

Benötigte Materialien

Richtet euch zusätzlich zum Lieferumfang die folgenden Materialien, damit ihr gleich alles griffbereit habt:

- Küchenwaage
- Handrührgerät (mit nur einem Rührstab)
- Schüssel (zum Anrühren des Gips)
- Behälter (zum Temperieren des Wassers)
- Behälter mit lauwarmen Wasser (zum Eintauchen von Babyhand und Babyfuß)
- Esslöffel
- Unterlage (z.B. Zeitungspapier)
- Babyöl oder Babycreme
- Badethermometer (optional)

EINLEITUNG

Diese Anleitung verhilft euch schnell und sicher zu individuellen Hand- und Fußabdrücken eures Babies. Wir zeigen euch alles Schritt für Schritt, damit es nach Plan läuft und ihr einzigartige Erinnerungen und wunderschöne Ab-





SoulBaby®

das GIPSABDRUCK SET
FÜR BABIES

aus dem Schwarzwald

drücke bekommt, an denen ihr euch in den kommenden Jahren noch oft erfreuen könnt. Haltet euch für ein perfektes Ergebnis exakt an die Anleitung.

Ihr macht zum ersten Mal einen Gips Hand- und Fußabdruck eures Babies? Kein Problem, wir haben an alles gedacht. Lest euch zunächst einmal die gesamte Anleitung durch und beginnt erst dann mit der Umsetzung der einzelnen Schritte.

Wenn ihr trotz der ausführlichen Anleitung noch Fragen habt, helfen wir euch sehr gerne. Für Fragen, Ideen und Anregungen könnt ihr uns per Mail über info@soulbaby.de oder telefonisch unter **07655 9099999** erreichen. Wir freuen uns über jedes ehrliche Feedback.



Zusätzlich zur Betriebsanleitung haben wir für euch auch eine Videoanleitung produziert. Scannt dazu einfach den QR Code und ihr werdet direkt zur Videoanleitung weitergeleitet.



Wir wünschen euch viel Spaß!

Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald. Das Team von SoulBaby®

HINWEIS

Die Bedienungsanleitung gehört zum SoulBaby® Gipsabdruck Set für Babies. Sie enthält wichtige Informationen zur Vorgehensweise und Handhabung.



Lest euch die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor ihr mit dem Gipsabdruck der Babyhände- und Füße beginnt. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder fehlerhafter Anwendung des Handabdrucksets führen und euer Ergebnis negativ beeinflussen.

Haltet euch exakt an unsere Anleitung. Nur so können wir euch ein perfektes Ergebnis versprechen. Für eine falsche Anwendung wird keine Haftung übernommen.



Fragen? Ruf uns unter **07655 9099999** an. Wir helfen dir gerne!
SoulDesign Germany GmbH · Sägebühlweg 4 · 79868 Feldberg · info@soulbaby.de

ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

GEFAHR - Dieses Signalwort bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind schwerste Verletzungen die Folge.

WARNUNG - Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT - Dieses Signalwort bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS - Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

 Dieses Symbol gibt euch nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb oder zur Bedienung.

Urheberrechte

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gipsabdruck Set für Babies im Alter von 0-12 Monaten dient ausschließlich dem Abformen von Babyhänden und Babyfüßen um Hand- und Fußabdrücke aus Gips zu erstellen. Es ist ausschließlich für den Privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwende das Gipsabdruck Set für Babies nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.





SoulBaby®

das GIPSABDRUCK SET
FÜR BABIES

aus dem Schwarzwald

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Das SoulBaby® Alginat ist frei von schädlichen Inhaltsstoffen, dermatologisch getestet und geeignet für zarte Babyhaut. Es zeichnet sich durch höchste Präzision und Detailwiedergabe aus.

Sicherheitshinweise

WARNUNG - Vergiftungsgefahr



Gips und Alginat sind nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr können Gesundheitsschäden entstehen. Bei Verschlucken von Gips und/oder Alginat umgehend einen Arzt aufsuchen.

WARNUNG - Reizung der Atemwege/Augen



Vorsicht beim Umfüllen von Gips und Alginat. Einatmen von Staub kann die Atemwege reizen und/ oder schwere Augenschäden verursachen. Im Notfall Augen unter fließendem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

VORSICHT - Sachschaden



Alginat- und Gipsreste dürfen nicht den Abfluss hinuntergespült werden. Alginat- und Gipsreste im Abfluss können zur Verstopfung der Rohre führen. Materialreste müssen im Restmüll entsorgt werden.

GEFAHR - für Kinder



Das SoulBaby® Handabdruck Set ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.



Fragen? Ruf uns unter 07655 9099999 an. Wir helfen dir gerne!

SoulDesign Germany GmbH · Sägebühlweg 4 · 79868 Feldberg · info@soulbaby.de

VORBEREITUNG

Öffnet euer Set und holt alle mitgelieferten Bestandteile heraus. Für die Abformung der Hände und Füße eures Babys müsst ihr unbedingt zu zweit sein. Wählt für die Abdrücke einen Raum mit ausreichend Platz (z. B. Küche), an dem ihr euer Baby beim Abformen der Babyhände- und füße schaukeln könnt, um es während dem Abformen abzulenken.

Das Wichtigste beim Babycasting ist, dass sich Eltern und Baby so wohl wie möglich fühlen. Wir empfehlen daher, die Abformungen an einem entspannten Tag zu machen. Dein Baby sollte bei der Abformung zufrieden und satt sein. Es ist sehr hilfreich, wenn dein Baby bereits im Fliegergriff auf dem Arm eingeschlafen ist.

Tipp: Cremt die Babyhände & Füße mit Babycreme oder Babyöl ein, dann werden die Abdrücke noch detaillierter.

HINWEIS



Bei kalkhaltigem Leitungswasser bindet Alginat deutlich schneller ab. Wir empfehlen daher bei besonders kalkhaltigem Leitungswasser destilliertes Wasser zum Anrühren des Alginats zu verwenden. Unter folgendem Link kann der Kalkgehalt des Leitungswassers nach Ort einfach und schnell bestimmt werden:

<https://bit.ly/kalk-check>



SoulBaby®

das GIPSABDRUCK SET
FÜR BABIES

aus dem Schwarzwald

PROBE

Um sicherzugehen, dass die Abdrücke eures Babys direkt beim ersten Versuch gelingen, könnt ihr euch vorab mit der Anleitung und den Positionen vertraut machen.

Trockenübung Babyhand

Im nächsten Schritt benötigt ihr:

- 1 Rundes Eimerchen

Um die Babyhände abzuformen hält einer von euch das Baby im Fliegergriff, sodass die Hände senkrecht nach unten baumeln und ihr ungehindert einen der Babyarme greifen könnt um diesen in das Eimerchen einzutauchen. Manche Babys zappeln stark, in diesem Fall müsst ihr den Arm eues Babys während des Abformens festhalten, um starkes Zappeln zu vermeiden.

Trockenübung Babyfuß

In diesem Schritt benötigt ihr:

- 2 Eckiges Becherchen

Um einen Babyfuß abzuformen hält einer von euch das Baby in aufrechter Position mit dem Babyrücken zum Oberkörper, sodass die Füße senkrecht nach unten baumeln und ihr ungehindert eines der Babybeine greifen könnt um es in das Becherchen einzutauchen.

Hinweis: Achtet in beiden Fällen darauf, dass die abzuformende Hand/ Fuß deines Babys genug Abstand zu den Seiten und dem Boden des Behälters hat, da es sonst kann zu unschönen Abformungen oder Dellen im Abdruck kommen kann.



Fragen? Ruf uns unter 07655 9099999 an. Wir helfen dir gerne!

SoulDesign Germany GmbH · Sägebühlweg 4 · 79868 Feldberg · info@soulbaby.de

16 SCHRITTE ZUM EINZIGARTIGEN HAND- UND FUSSABDRUCK DEINES BABYS

Im nächsten Schritt benötigt ihr:

- 1 Rundes Eimerchen (bitte nur das mitgelieferte runde Eimerchen für die Abformung der Babyhand verwenden. Die Menge an Alginat und Gips sind exakt darauf abgestimmt.)
- 2 Beutel mit der Aufschrift „SCHRITT EINS ALGINAT“
- 3 Handrührgerät (mit nur einem Rührstab)
- 4 Badethermometer (ideal, um die optimale Wassertemperatur zu bestimmen. Ansonsten angenehm warmes Wasser verwenden)
- 5 Messbecher
- 6 Behälter für warmes Wasserbad
- 7 Küchenwaage

1. POSITION ZUR HANDABFORMUNG EINNEHMEN

Legt euch eine Unterlage (z.B. Zeitungspapier) bereit, um die Arbeitsfläche beim Anrühren des Alginats zu schützen. Es ist ganz normal, dass Teile des Alginats oder Wassers beim Rühren überlaufen können. Einer von euch hält das Baby im Fliegergriff, der andere übernimmt das Rühren. Sobald das Alginat angerührt ist, habt ihr nämlich keine Zeit mehr, um euch mit dem Baby in Ruhe richtig zu positionieren. Um das Baby während des Abformvorgangs abzulenken, könnt ihr während des Abformen gemeinsam leicht hin- und herschaukeln. Die Hand des Babys muss dabei aber unbedingt für einige Minuten im Eimer still gehalten werden. Für ein perfektes Ergebnis solltet ihr in eurer Position nachher **rundherum ca. 1 cm** Abstand zu den Seiten des Eimers und dem Boden haben.



HINWEIS



Alginat ist ein Naturprodukt, das aus Meeresalgen und Tan hergestellt wird. Daher ist die Verwendung von Alginat völlig unbedenklich und auch für zarte Babyhaut bestens geeignet.

HINWEIS



Flüssiges Alginat kann Flecken auf der Kleidung verursachen. Wir empfehlen daher alte Kleidung zu tragen.

HINWEIS



Alginat kann Flecken auf dem Untergrund verursachen. Wir empfehlen daher eine schmutzunempfindliche Unterlage unter dem Eimer auszubreiten.

2. ALGINAT ANRÜHREN

Hinweis: Ihr habt maximal 30-60 Sekunden Zeit, um das Alginat vollständig mit dem Wasser zu verrühren. Danach beginnt das Alginat auszuhärten. Die Wassertemperatur beeinflusst die Abbindezeit des Alginats. Je wärmer das Wasser, desto schneller beginnt das Alginat auszuhärten.

Hinweis: Wir empfehlen eine Wassertemperatur von 24 C°. Für sehr unruhige Babys könnt ihr die Temperatur auf maximal 27 C° erhöhen, das Abformen geht dann deutlich schneller.

Abbindezeit: Wassertemperatur 24 C°: ca. 3-4 Minuten

Wassertemperatur 27 C°: ca. 1-2 Minuten

Befüllt einen Behälter mit ca. 500 ml warmem Leitungswasser. Erhitzt nun Wasser auf dem Herd oder mit dem Wasserkocher und stellt die Temperatur des Wassers in eurem Behälter durch schrittweise hinzugeben des erhitzten Wassers auf 24 bis maximal 27 °C ein. Falls ihr kein Badethermometer habt und die Temperatur nicht genau bestimmen könnt, sollte das Wasser beim Eintauchen angenehm warm sein.



Wiegt nun **exakt 85 g** vom Inhalt des Beutels mit der Aufschrift „SCHRITT EINS ALGINAT“ ab und gebt das Alginat in das mitgelieferte **runde Eimerchen**. Messt als nächstes **exakt 300 ml** des erwärmten Wassers ab und gebt es zu dem Alginat in das Eimerchen hinzu. Beginnt **sofort** das Alginat in kreisförmigen Bewegungen mit dem Handrührgerät (nur ein Rührstab) zu verrühren. Das Handrührgerät sollte dabei auf **Stufe 1 (= langsam)** eingestellt sein, damit beim Rühren keine Luftblasen entstehen. Kleinere Klümpchen lösen sich später von selbst auf und sind unproblematisch. Achtet beim Rühren darauf, dass an den Innenseiten des Eimers keine Pulverreste zurückbleiben. **Nach ca. 30-60 Sekunden** (je nach Wassertemperatur und Kalkgehalt) beginnt das Alginat auszuhärten und ihr könnt sofort zum nächsten Schritt übergehen.

3. BABYHAND EINTAUCHEN

Legt das Handrührgerät zur Seite, nehmt den Arm des Babys und taucht die Babyhand kurz in den Behälter mit dem restlichen warmen Wasser ein. Danach taucht die Babyhand sofort so tief wie möglich in den Eimer mit dem angerührten Alginat ein ohne den Boden zu berühren und kreist die Hand ca. 2-3 Mal in der Masse hin und her. Für ein perfektes Ergebnis achtet darauf, weder die Seiten noch den Boden des Eimers zu berühren. Positioniert die Babyhand jetzt ca. 1 cm über dem Eimer Boden.

4. BABYHAND ABFORMEN

Haltet den Arm des Babys für ca. 2-4 Minuten in der Position so ruhig wie möglich, bis das Alginat erstarrt ist. Um zu prüfen ob das Alginat bereits erstarrt ist, könnt ihr mit einem Finger leicht auf die Oberfläche drücken. Sobald sich diese fest anfühlt und keine Reste mehr am Finger haften bleiben, könnt ihr die Babyhand mit leichten hin- und her Bewegungen lösen und vorsichtig herausziehen.





SoulBaby®

das GIPSABDRUCK SET
FÜR BABIES

aus dem Schwarzwald

Im nächsten Schritt benötigt ihr:

- 1 Das eckige Becherchen (bitte nur das mitgelieferte eckige Becherchen für die Abformung der Babyfüße verwenden. Die Menge an Alginat und Gips sind exakt darauf abgestimmt.)
- 2 Beutel mit der Aufschrift „SCHRITT EINS ALGINAT“
- 3 Handrührgerät (mit nur einem Rührstab)
- 4 Badethermometer (ideal um die optimale Wassertemperatur zu bestimmen. Ansonsten angenehm warmes Wasser verwenden)
- 5 Messbecher
- 6 Behälter für warmes Wasserbad
- 7 Küchenwaage

5. POSITION ZUR FUSSABFORMUNG EINNEHMEN

Einer von euch hält das Baby in aufrechter Position mit dem Babyrücken zum Oberkörper, der andere übernimmt das Rühren, denn sobald das Alginat angerührt ist, habt ihr nämlich keine Zeit mehr, um euch mit dem Baby in Ruhe richtig zu positionieren.

Um das Baby während des Abformvorgangs abzulenken, empfiehlt es sich, während des Abformen leicht hin- und her zu schaukeln.

Der Fuß des Babys muss dabei aber unbedingt für einige Minuten im Becherchen still gehalten werden. Für ein perfektes Ergebnis solltet ihr in eurer Position nachher **rundherum ca. 1 cm Abstand** zu den Seiten des Becherchens und dem Boden haben.



Fragen? Ruf uns unter 07655 9099999 an. Wir helfen dir gerne!

SoulDesign Germany GmbH · Sägebühlweg 4 · 79868 Feldberg · info@soulbaby.de

6. ALGINAT ANRÜHREN

Füllt nun erneut exakt **85 g** vom Inhalt des Beutels mit der Aufschrift „SCHRITT EINS ALGINAT“ in das **eckige Becherchen**. Achtet darauf, dass das Wasser noch immer zwischen 24 bis maximal 27 C° warm ist und messt als nächstes erneut **exakt 300 ml** Wasser ab und gebt es in das Becherchen mit dem Alginat.

Beginnt **sofort** das Alginat in kreisförmigen Bewegungen mit dem Handrührgerät (nur ein Rührstab) zu verrühren. Das Handrührgerät sollte dabei auf Stufe **1 (= langsam)** eingestellt sein, damit beim Rühren keine Luftblasen entstehen. Kleinere Klümpchen lösen sich später von selbst auf und sind unproblematisch. Achtet beim Rühren darauf, dass an den Innenseiten des Becherchen keine Pulverreste zurückbleiben. **Nach ca. 30-60 Sekunden** (je nach Wassertemperatur und Kalkgehalt) beginnt das Alginat auszuhärten und ihr könnt sofort zum nächsten Schritt übergehen.

7. BABYFUSS EINTAUCHEN

Legt das Handrührgerät wieder beiseite, nehmt das Bein eures Babys und taucht den Babyfuß erneut kurz in den Behälter mit dem restlichen warmen Wasser ein. Danach taucht ihr den Fuß sofort so weit wie möglich in die Masse ein, ohne den Boden zu berühren. Kreist den Fuß ca. 2-3 Mal hin- und her. Für ein perfektes Ergebnis achtet auch hier wieder darauf, weder die Seiten, noch den Boden des Becherchens zu berühren. Positioniert den Babyfuß jetzt ca. 1 cm über dem Becher Boden.





8. BABYFUSS ABFORMEN

Haltet das Bein eures Babys in dieser Position für ca. 2-4 Minuten so still wie möglich bis das Alginat erstarrt ist. Um zu prüfen ob das Alginat bereits erstarrt ist, könnt ihr wieder mit einem Finger leicht auf die Oberfläche drücken. Sobald sich diese fest anfühlt und keine Reste mehr am Finger haften bleiben, könnt ihr den Babyfuß mit leichten hin- und her Bewegungen lösen und vorsichtig herausziehen.

9. ABRÜCKE AUSSPÜLEN

Stellt das Eimerchen und das Becherchen ins Waschbecken und füllt etwas kaltes Leitungswasser ein. Spült die Abdrücke vorsichtig aus, um lose Alginatrete auszuspülen. Gießt das Wasser vorsichtig über dem Waschbecken ab. Achtet dabei darauf, dass sich der Abdruck nicht aus dem Behälter löst, wenn ihr den Behälter kippt oder umdreht.

Im nächsten Schritt benötigt ihr:

- 1 Schüssel zum Anrühren des Gips (idealerweise mit Schnabel, das erleichtert das Ausgießen)
- 2 Beutel mit der Aufschrift „SCHRITT ZWEI GIPS“
- 3 Eimerchen mit der abgeformten Babyhand
- 4 Becherchen mit dem abgeformten Babyfuß
- 5 Holzlöffel
- 6 Küchenwaage





10. GIPSMASSE FÜR DIE BABYHAND ANRÜHREN

Füllt 40 ml **kaltes** Leitungswasser in die Schüssel und gebt **100 g** vom Inhalt des Beutels „SCHRITT ZWEI GIPS“ hinzu. Beginnt nun den Gips mit dem Holzlöffel langsam und gleichmäßig einzurühren (bitte kein Handrührgerät verwenden). Rührt und mischt den Gips, bis am Boden der Schüssel keine Gipsreste mehr vorhanden sind und in der Masse keine Klumpen mehr vorhanden sind.

11. GIPSMASSE EINFÜLLEN

Gießt **ca. ⅓ der Gipsmasse langsam** (schnelles Eingießen kann unerwünschte Bläschen verursachen) in das Eimerchen mit dem Abdruck der Babyhand. Schwenkt den Eimer langsam in sanften, großen Kreisbewegungen, bis der Gips gerade so nicht über den Rand hinausläuft, um die gesamte Innenfläche des Abdrucks mit Gips zu benetzen. **Wiederholt diese Kreisbewegungen ca. 10 Mal.** Das Kreisen ist sehr wichtig, damit sich der Gips optimal verteilt und der Abdruck später alle Details wunschgemäß abbildet und auch alle Finger komplett abgebildet werden.

Gießt nun erneut ⅓ Gipsmasse nach und klopft anschließend von außen mit den Handballen vorsichtig gegen das Eimerchen, um Luftbläschen aufsteigen zu lassen, die manchmal beim Eingießen entstehen. Füllt nun den Abdruck mit dem restlichen Gips bis zum Rand voll und klopft erneut von außen gegen den Eimer, damit auch die letzten Luftbläschen aufsteigen können.

12. GIPSMASSE FÜR DEN BABYFUSS ANRÜHREN

Füllt 40 ml **kaltes** Leitungswasser in die Schüssel und gebt **100 g** vom Inhalt des Beutels „SCHRITT ZWEI GIPS“ hinzu. Beginnt nun den Gips mit dem Holzlöffel langsam und gleichmäßig einzurühren (bitte kein Handrührgerät verwenden). Rührt und mischt den Gips, bis am Boden der Schüssel keine Gipsreste mehr vorhanden sind und in der Masse keine Klumpen mehr vorhanden sind.





SoulBaby®

das GIPSABDRUCK SET
FÜR BABIES

aus dem Schwarzwald

13. GIPSMASSE EINFÜLLEN

Gießt **ca. 1/3 der Gipsmasse langsam** (schnelles Eingießen kann unerwünschte Bläschen verursachen) in das Becherchen mit dem Abdruck des Babyfuß. Schwenkt den Becher langsam in sanften, großen Kreisbewegungen, bis der Gips gerade so nicht über den Rand hinausläuft, um die gesamte Innenfläche des Abdrucks mit Gips zu benetzen. **Wiederholt diese Kreisbewegungen ca. 10 Mal**. Das Kreisen ist sehr wichtig, damit sich der Gips optimal verteilt und der Abdruck später alle Details wunschgemäß abbildet (und auch alle Zehen komplett abgebildet werden)

Gießt erneut 1/3 der Gipsmasse nach und klopft anschließend von außen mit den Handballen vorsichtig gegen den Becher, um Luftbläschen aufsteigen zu lassen, welche manchmal beim Eingießen entstehen. Füllt nun den Abdruck mit dem restlichen Gips bis zum Rand voll und klopft erneut von außen gegen den Becher, damit auch die letzten Luftbläschen aufsteigen können.

14. HAND & FUSSABDRUCK AUSHÄRTEN LASSEN

Lasst die Abdrücke nun für 45 Minuten bei Raumtemperatur aushärten. Spätestens nach 1 Stunde müsst ihr zu Schritt 15 übergehen. Stellt die Becherchen an einem Ort ohne Sonneneinstrahlung und ohne Heizungswärme zum Trocknen ab. Reinigt alle verwendeten Materialien (Esslöffel, Handrührgerät, Schüssel etc.).

VORSICHT - Sachschaden



Alginat- und Gipsreste dürfen nicht den Abfluss hinuntergespült werden. Alginat- und Gipsreste im Abfluss können zur Verstopfung der Rohre führen. Materialreste müssen im Restmüll entsorgt werden.

Im nächsten Schritt benötigt ihr:

- 1 Eimerchen und Becherchen mit den ausgehärteten Hand- und Fußabdruck
- 2 Holzspieß



Fragen? Ruf uns unter 07655 9099999 an. Wir helfen dir gerne!

SoulDesign Germany GmbH · Sägebühlweg 4 · 79868 Feldberg · info@soulbaby.de

15. HAND & FUSSABDRUCK HERAUSLÖSEN

Nach spätestens 60 Minuten sollten die Abdrücke herausgelöst werden. Dreht das Eimerchen & das Becherchen dazu sorgsam auf den Kopf, um den gesamten Abdruck herauszulösen. Sollten sich die Abdrücke nicht von selbst lösen, drückt von oben sanft gegen den Boden des Eimerchen und/oder des Becherchens. Sobald ihr die Abdrücke herausgeholt habt, pellt ihr mit den Fingern die Alginat Masse ringsherum vorsichtig ab. Entfernt Schritt für Schritt das komplette Alginat von den Gipsabdrücken. Seid dabei sehr vorsichtig, um die Gipsabdrücke nicht zu beschädigen und versehentlich einen Finger oder Zeh abzubrechen. Der Holzspieß hilft euch, auch die kleinsten Alginat Reste aus den Zwischenräumen zwischen den einzelnen Fingern oder Zehen zu entfernen.

Hinweis: Um die zweiten Abdrücke von Babyhand und Babyfuß abzuformen, könnt ihr einfach die Schritte 1-15 wiederholen.

Im nächsten Schritt benötigt ihr:

- 1 Baby Hand- und Fußabdruck
- 2 Schleifpapier
- 3 Holzspieß

16. FEINSCHLIFF

Nach einem Tag sind die Gipsabdrücke eures Babys vollständig ausgehärtet. Sollte an euren Kunstwerken noch ein Bläschen zu sehen sein, könnt ihr diese mit dem Schleifpapier oder dem Holzspieß vorsichtig entfernen. Achtet darauf, dass ihr die detaillierten kleinen Hautfältchen nicht aus Versehen wegschleift. Probiert das Schleifpapier am besten erstmal an einer unauffälligen Stelle aus.





SoulBaby®

das GIPSABDRUCK SET
FÜR BABIES

aus dem Schwarzwald

FERTIG!

Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch viel Freude mit eurem einzigartigen Baby Hand- und Fußabdrücken aus Gips!

Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald.

Das Team von SoulBaby®

HILFE

Etwas hat nicht geklappt, obwohl ihr euch exakt an die Anleitung gehalten habt?

Das tut uns sehr leid! Falls ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid, sendet uns bitte per Mail oder WhatsApp

- ein Foto
- eure Bestellnummer
- kurze Beschreibung

an info@soulbaby.de oder **0156 78 42 01 93**

Wir melden uns umgehend bei euch!

Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald.

Das Team von SoulBaby®



Fragen? Ruf uns unter **07655 9099999** an. Wir helfen dir gerne!

SoulDesign Germany GmbH · Sägebühlweg 4 · 79868 Feldberg · info@soulbaby.de



SoulBaby®

WE LOVE FEEDBACK

Ihr seid total happy mit eurem Baby Abdruck Set und möchtet anderen bei der Entscheidung helfen?

Wir freuen uns über euer Feedback und jede ehrliche Bewertung!



Fragen? Ruf uns unter 07655 9099999 an. Wir helfen dir gerne!

SoulDesign Germany GmbH · Sägebühlweg 4 · 79868 Feldberg · info@soulbaby.de