



 bebesit

SILLA ARIES

 bebesit



Aries

Silla de auto convertible

Las aventuras comienzan aquí.

Bienvenido a la familia Bebesit. Somos una empresa familiar referente del mundo del bebé hace más de 25 años.

Somos hijos, padres, abuelos y tíos que disfrutamos de celebrar la familia y la aventura del comienzo de la vida.

Conocemos el desafío que implica el ser padres y por eso desarrollamos productos que ayudan al crecimiento seguro, cómodo y divertido del bebé.

Nosotros nos encargamos de su seguridad y confort. Vos de llenarlo de besos y abrazos.

¡Que disfrutes tu Silla de auto Aries!




¡Gracias por elegir nuestro producto! Este es un sistema de retención infantil "Semi-Universal". Está homologado según la serie de enmiendas del Reglamento no 44-04 para su uso general en vehículos y se adapta a la mayoría de los asientos de vehículo, pero no a todos. Es posible un ajuste correcto si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual del vehículo que éste es capaz de aceptar un sistema de retención infantil "Semi- Universal" para este grupo de edad. Este sistema de retención infantil ha sido clasificado como "Semi-Universal" bajo condiciones más estrictas que las que se aplicaban a los diseños anteriores que no llevan este aviso. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil o al distribuidor.

Por favor conserve este instructivo para futuras consultas.

Sistema de retención infantil

Grupo 0+ / 1/2 de 0 a 25 kg

Lista de Partes

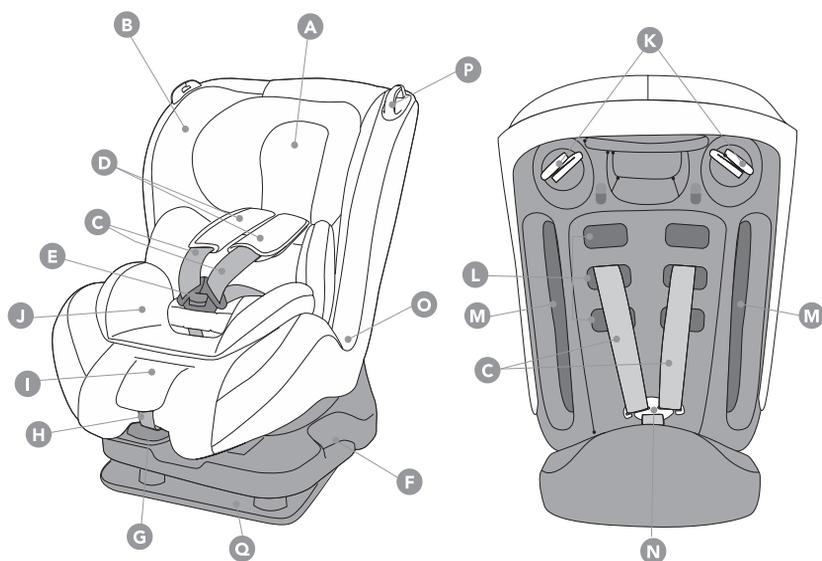

A. Cojín reposacabezas.

B. Funda textil.

C. Cintas de hombro del arnés.

D. Protectores de hombro.

E. Hebilla del arnés.

F. Guía cinturón abdominal grupo 0+/1.

G. Palanca de reclinado.

H. Cinta de ajuste del arnés.

I. Botón de ajuste del arnés.

J. Cojín reductor.

K. Guía cinturón diagonal grupo 0+/1.

L. Ranuras reguladoras de la altura de las cintas del arnés.

M. Ranura de instalación (grupo 1).

N. Conector metálico del arnés.

O. Guía cinturón abdominal/diagonal grupo 1/2.

P. Guías de cinturón.


Q. Adaptador de reclinado.

Instalación en el vehículo

1. Puestos de instalación en el vehículo

DÓNDE:

- En los asientos traseros del vehículo
- NO instalar en los asientos delanteros salvo en estos casos concretos:
 1. Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros.
 2. Cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros.
 3. Cuando no sea posible instalar en los asientos traseros todos los sistemas de retención infantil.

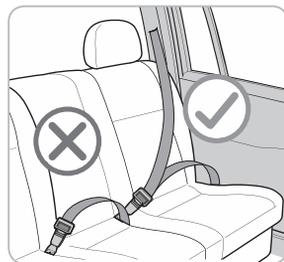

SILLA CON FUNCION A CONTRA MARCHA HASTA 18 KILOS


CÓMO:

GRUPO 0+/1 :

- Instalar en sentido contrario a la marcha.
- Cinturón de 3 puntos (cinturón del vehículo).

GRUPO 1/2

- Instalar en sentido a la marcha.
- Cinturón de 3 puntos (cinturón del vehículo).

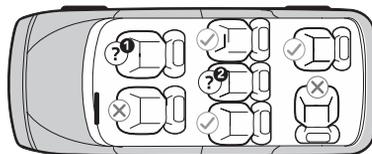

Atención:

Solamente puede ser utilizado en este SI el vehículo dispone de cinturón abdominal y diagonal (3 puntos).

2. Instalación de la silla en sentido contrario a la marcha.

Grupo 0+

- Solamente GRUPO 0+. De 0 a 13 Kg.



AVISO: Recomendamos el uso de esta silla en sentido contrario a la marcha el mayor tiempo posible. Si la estatura del niño o el habitáculo del vehículo impiden que el niño viaje a contramarcha hasta los 18 kg, recomendamos hacerlo al menos hasta los 13 kg. Si es necesario, el niño puede viajar en sentido a la marcha a partir de los 9 kg de peso.

El ajuste a la altura óptima del arnés garantiza la correcta instalación del niño en la silla. Debe de ajustarse de modo que el arnés de la silla quede al nivel de los hombros del niño o ligeramente por encima, nunca por detrás de la espalda o a la altura de las orejas (punto 2.1).

2.1. Cambiar la altura de las cintas de hombro del arnés

Si el arnés no queda a la altura adecuada para el niño, ajuste la altura de las cintas de hombro del arnés:

- Destense las cintas del arnés tirando de la parte pectoral de este a la vez que presiona el botón de ajuste de arnés (I) (ver figura 4.2).
- Desde la parte trasera de la silla suelte las cintas del arnés, liberándolas del conector de las cintas del arnés (N) (ver figuras 2.2 y 2.3).
- Desde la parte delantera, tire de las cintas del arnés para sacarlas del respaldo de la silla.
- Vuelva a insertar las cintas del arnés a la altura deseada en la ranura (L) correspondiente a la altura del niño (ver figura 2.2).
- Desde la parte trasera, vuelva a enganchar las cintas en el conector del arnés.
- Tire del arnés para asegurarse que las cintas han quedado correctamente instaladas. El vehículo dispone de cinturón abdominal y diagonal (3 puntos).

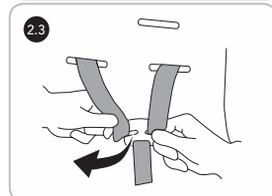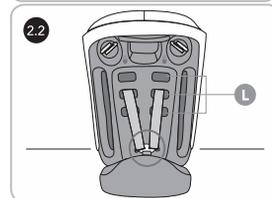

2.2. Instalación de la silla en sentido contrario a la marcha. Grupo 0+

SILLA CON FUNCION A CONTRA MARCHA HASTA 18 KILOS







• Recline al máximo la silla. Tire hacia delante de la palanca de reclinado del asiento (G). Sin soltar la palanca recline la silla hasta la posición 4. Suelte la palanca cuando la silla esté en la posición deseada (ver figura 2.4 y 2.5).

• Voltee la silla y despliegue el adaptador de reclinado para grupo 0+ (Q) (ver figura 2.6).


• Coloque la silla del niño en la bancada trasera del vehículo en dirección contraria a la marcha.

• Pase la parte del cinturón abdominal por las guías de cinturón inferiores (F) (ver figura 2.7 y 2.8) y continuando por debajo del asiento de la silla, conecte el cinturón del vehículo en su hebilla presionando hasta oír un "click" (ver figura 2.9).

• En el respaldo de la silla, pase la parte del cinturón diagonal por la guía de cinturón superior (K) más alejada a la hebilla del cinturón del vehículo (ver figura 2.9).

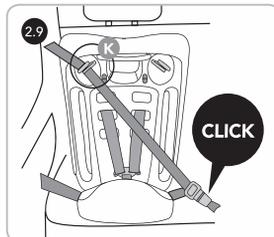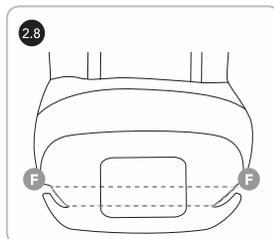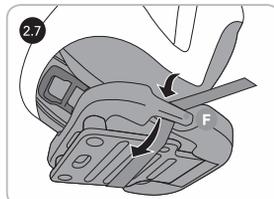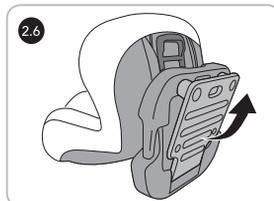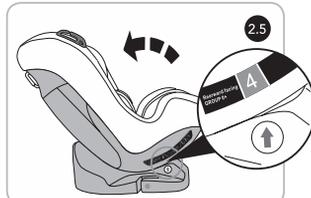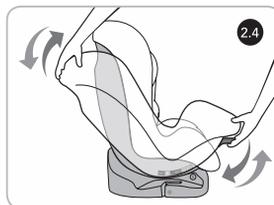

- Retire la holgura que queda tras la instalación del cinturón de 3 puntos, tirando de la sección del cinturón diagonal (ver figura 2.10). Procure que quede lo más ceñido posible a la silla. Compruebe que el cinturón no queda doblado ni girado tras la instalación (ver figura 2.11).

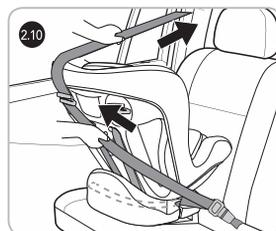

3. Instalación de la silla en sentido contrario a la marcha. Grupo 1 - Solamente GRUPO 1. De 9 a 18 kg.

SILLA CON FUNCION A CONTRA MARCHA HASTA 18 KILOS

El ajuste a la altura óptima del arnés garantiza la correcta instalación del niño en la silla. Debe de ajustarse de modo que el arnés de la silla quede al nivel de los hombros del niño o ligeramente por encima, nunca por detrás de la espalda o a la altura de las orejas (ver figura 2.1).

- Recline al máximo la silla. Tire hacia adelante de la palanca de reclinado del asiento (G). Sin soltar la palanca recline la silla hasta la posición 4. Suelte la palanca cuando la silla esté en la posición deseada (ver figuras 2.4 y 2.5).

- Voltee la silla y despliegue el adaptador de reclinado para grupo 0+ (Q) (ver figura 2.6).



- Coloque la silla del niño en la bancada trasera del vehículo en dirección contraria a la marcha.

- Retire el cojín reductor de la silla. Tome el cinturón del vehículo y pase la parte del cinturón abdominal por las guías de cinturón inferiores (O) continuando por encima del asiento de la silla hasta conectar el cinturón del vehículo en su hebilla presionando hasta oír un click (ver figura 3.1).

- En el respaldo de la silla, pásela parte del cinturón diagonal por la guía de cinturón superior (K) más alejada a la hebilla del cinturón del vehículo (ver figura 3.1).

- Retire la holgura que queda tras la instalación del cinturón de 3 puntos, tirando de la sección del cinturón diagonal. Procure que quede lo más ceñido posible a la silla (ver figura 3.2). Compruebe que el cinturón no queda doblado ni girado tras la instalación (ver figura 3.3).

- Tome el cojín reductor y vuelva a colocarlo en su posición original.

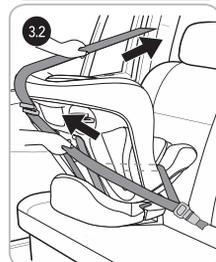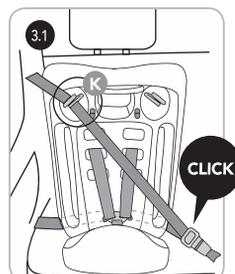

4. USO DEL ARNES DE LA SILLA

El ajuste a la altura óptima del arnés garantiza la correcta instalación del niño en la silla. Debe ajustarse de modo que el arnés de la silla quede al nivel de los hombros del niño o ligeramente por encima, nunca por detrás de la espalda o a la altura de las orejas (ver figura 4.1)

- Destense las cintas del arnés tirando de la parte pectoral de este a la vez que presiona el botón de ajuste de arnés (1) (ver figura 4.2).

- Pulsando el botón de la hebilla, abra la hebilla (E) para facilitar la instalación del niño.





- Siente al niño en la silla.

- Coloque al niño el arnés de la silla y acerque los dos cierres del broche y encájelos (fig. 4.3/A) antes de introducirlos en la hebilla del arnés. Inserte los broches en la hebilla (ver figura 4.3/B) Deberá oír un "Click" que indica que la hebilla se ha cerrado correctamente (ver figura 4.4).

- Tire de la cinta de ajuste de arnés para dar la tensión correcta al arnés (H) (ver figura 4.5). Recuerde que para garantizar la seguridad del niño el arnés debe quedar bien ceñido.

¡PRECAUCIÓN! La parte abdominal del arnés debe colocarse lo más abajo posible sobre la cadera del niño.

- Tire hacia abajo de los protectores para los hombros (D) para asegurarse de que estén bien colocados.

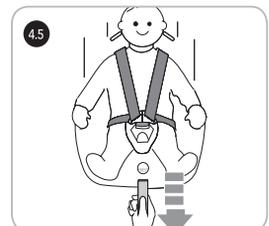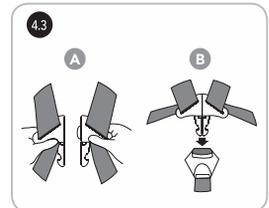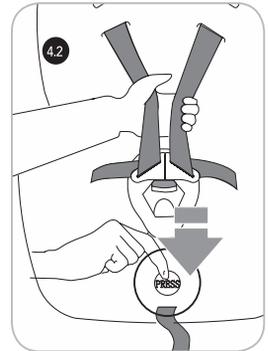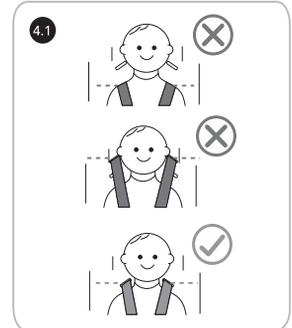

5. Instalación de la silla en sentido a la marcha. Grupo 1

- Tirando de la palanca de reclinado (G), coloque el asiento en posición deseada (1, 2 o 3).

¡ATENCIÓN! Una vez completada la instalación de la silla, si desea cambiar la posición de reclinado deberá repetir los pasos descritos a continuación para asegurar la correcta instalación en esa nueva posición.

- Coloque la silla del niño en la bancada trasera del vehículo en dirección a la marcha.




- Tome el cinturón de seguridad del vehículo y páselo a través de la ranura de entrada del respaldo (M) hasta la de salida (ver figura 5.2).

- Conecte el cinturón del vehículo en su hebilla presionando hasta oír un "click". (ver figura 5.3).

- Retire la holgura tirando de la sección abdominal del cinturón para que quede lo más ajustado posible.

- Tome la sección diagonal del cinturón y páselo a través de la guía del cinturón superior (K) tal y como indica la figura 5.4.

- Retire la holgura que queda tras la instalación del cinturón de 3 puntos, tirando de la sección del cinturón diagonal. Procure que quede lo más ceñido posible a la silla. Compruebe que el cinturón no queda doblado ni girado tras la instalación (ver figura 5.5).

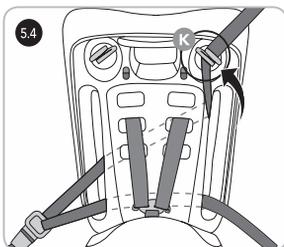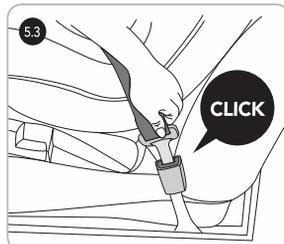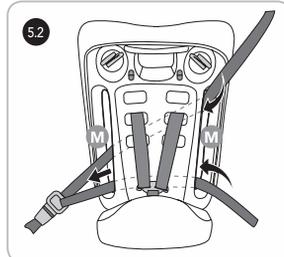

6. Instalación del niño en silla. Grupo 2

- Solamente GRUPO 2. De 15 a 25 Kg.

6.1. Retirar la hebilla y el arnés de la silla

- Destense las cintas del arnés tirando de la parte pectoral de este a la vez que presiona el botón de ajuste de arnés (I) (ver figura 4.2).
- Desde la parte trasera de la silla suelte las cintas del arnés, liberándolas del conector de las cintas del arnés (N) (ver figura 6.1).
- Desde la parte delantera, tire de las cintas del arnés para sacarlas del respaldo de la silla (ver figura 6.2).
- Voltee la silla y desde la parte inferior del asiento, retire las cintas del arnés y libere la hebilla del arnés (E) pasando la placa de retención por la ranura del asiento (ver figura 6.3).
- Retire la hebilla de cinturón (ver figura 6.4) y las cintas del arnés y guárdelas en la bolsa de almacenaje.

6.2. Instalación de la silla en sentido a la marcha. Grupo 2





ATENCIÓN: Utilice únicamente el cinturón de 3 puntos del vehículo como medio para asegurar al niño en la silla.

ATENCIÓN: Asegúrese de haber retirado correctamente el arnés de 5 puntos y la hebilla del arnés de la silla (consulte el punto anterior).

- Tirando de la palanca de reclinado, coloque el asiento en la posición 1 (ver figura 6.5).
- Coloque la silla de seguridad orientada en el sentido de la marcha sobre el asiento del vehículo (ver figura 6.6).
- Siente al niño en la silla. Tire del cinturón del vehículo y páselo por delante del niño hasta la hebilla del cinturón del vehículo (ver figura 6.7).

¡PRECAUCIÓN! No retuerza el cinturón.

- Introduzca el cinturón del vehículo por una de las guías de color rojo (P) situada en la parte superior de la silla.
- Introduzca el broche en la hebilla del cinturón del vehículo. Deberá oír un clic (ver figura 6.7).

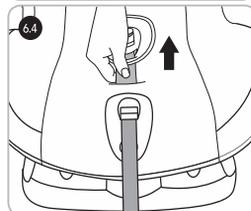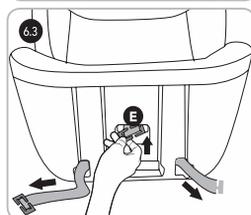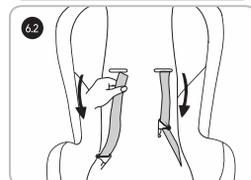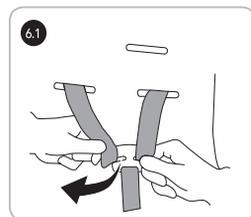

• Asegúrese de que la cinta abdominal pase por las guías (O) a ambos lados de la silla (ver figura 6.7). Compruebe que la cinta no está torcida y ténsela tirando del cinturón diagonal hacia arriba.

• Asegúrese de que la parte diagonal del cinturón pasa sobre la clavícula del niño y no sobre su cuello.

ATENCIÓN: La parte del cinturón de regazo debe estar lo más abajo posible sobre las caderas del niño a ambos lados.



Advertencias:

Por favor, lea minuciosamente el manual de instrucción ANTES de instalar el asiento infantil y consérvelo para futuras consultas.

- Sólo es apropiado si los vehículos homologados están provistos de cinturones de seguridad de tres puntos, homologados por el Reglamento n° 16 de la CEPE u norma equivalente.
- Esta silla infantil debe utilizarse CON el sistema de arnés para niños entre 0 y 18 Kg.
- Esta silla infantil puede utilizarse SIN el sistema de arnés para niños de 15 a 25 Kg.
- Bajo ninguna circunstancia se debe instalar la silla de seguridad en el asiento delantero del vehículo en sentido contrario de la marcha si va equipado con un airbag activo.
- Es importante asegurar que cualquier cinta o correa abdominal se lleve en posición baja de forma que la sujeción se produzca por la pelvis.
- Por favor lea cuidadosamente las instrucciones porque una instalación incorrecta podría causar serios daños. En ese caso el fabricante no tendrá ningún tipo de responsabilidad.
- Esta silla está homologada según el reglamento ECE 44/04 y puede ser instalada en la mayoría de vehículos equipados con cinturones de 3 puntos (ver punto 1). No está permitido utilizar la silla asegurada solamente con cinturones de 2 puntos.
- Por favor, nunca utilice la silla de seguridad sin la funda y sin los protectores del arnés.
- La instalación del niño con ropa de abrigo puede reducir la eficacia del sistema de retención.
- Proteja la silla de seguridad infantil del contacto directo con la luz solar, porque la silla podría calentarse y lastimar al niño.
- La silla o accesorios del arnés que estén dañados o hayan sido utilizados incorrectamente deberán ser reemplazados.
- No deje objetos pesados en el interior del coche, porque en caso de accidente podrían lesionar al niño.
- Compruebe que la hebilla está correctamente cerrada antes de iniciar la marcha.
- Los artículos rígidos y las piezas de plástico de la silla de seguridad deben colocarse e instalarse de forma que no puedan, durante el uso diario del vehículo, quedar atrapados en un asiento móvil o en una puerta del coche.
- Es peligroso realizar cualquier tipo de alteración o incorporación a la silla de seguridad sin la aprobación de la autoridad competente. Es peligroso no seguir estrictamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante de la silla de seguridad para niños.
- La silla de seguridad debe permanecer instalada al vehículo mediante el cinturón de seguridad, aunque el niño no esté sentado en la silla. El niño nunca debe ser desatendido mientras está sentado en la silla de seguridad, tampoco cuando esté fuera del vehículo.
- Por favor mantenga la silla de seguridad lejos de productos corrosivos.
- No utilice ningún punto de fijación que no sean los descritos en las instrucciones e indicados en la silla de seguridad.
- Se recomienda que el dispositivo se cambie cuando haya sido sometido a tensiones violentas en caso de accidente.
- El fabricante garantiza la calidad de sus productos, pero no la calidad de los productos de segunda mano u otras marcas.

- Las ilustraciones de las instrucciones son meramente informativas. El sistema de retención infantil puede presentar pequeñas diferencias respecto a las fotografías o imágenes del manual de instrucciones. Estas variaciones no afectan a su homologación por la Regulación ECE 44/04.
- Debe asegurarse que cualquier cinta o cinturón que sujeta al niño no quede ni doblada ni retorcida y quede tensa. Actúe bajo el mismo criterio con los cinturones del vehículo que sirven de sujeción para la silla.

Mantenimiento:

- Para el lavado de las cintas y partes de plástico enjabonar con detergente neutro y agua templada.
- Asegúrese que no entre jabón dentro de la hebilla o piezas metálicas.
- No utilice productos químicos o lejía en ninguna parte de la silla.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- La funda es desmontable y lavable a 30°, sólo se debe secar al aire libre.
- Lavar en máquina, en frío. • No usar lejía. • No usar secadora. • Limpieza en seco, cualquier disolvente excepto tricloroetileno.
- No usar secadora.
- No planchar.

Si tiene alguna duda sobre el uso o colocación de este producto o necesita cualquier pieza de repuesto, por favor póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

ATENCIÓN

Instrucciones complementarias para cumplimiento de regulación en Chile:

- 1.Recomendación: los elementos rígidos y partes plásticas del sistema o asiento de seguridad, deben colocarse e instalarse de modo que, en el uso cotidiano del vehículo, no puedan quedar atrapadas por un asiento movable o las puertas del vehículo.
- 2.Aviso: en caso que el sistema o asiento de seguridad se oriente mirando hacia atrás (sentido contrario a la marcha), NUNCA debe colocarse en los asientos del vehículo equipados con airbags (Bolsas de aire) frontales, pues esto puede causar lesiones graves e incluso la muerte del niño.
- 3.Importante: asegúrese que las correas de cintura se lleven en posición baja, a fin de que la pelvis del bebe esté firmemente sujeta.
- 4.Advertencia: no realice alteraciones, modificaciones o añadidos al sistema o asiento de seguridad y siga estrictamente todas las instrucciones señaladas. El no cumplir con esto puede provocar lesiones graves e incluso la muerte del Bebe.
- 5.Recomendación: cambie el sistema o silla de seguridad en caso de que haya sido sometido a tensiones violentas o a un accidente.
- 6.Recomendación: los infantes no deben permanecer en su sistema o asiento de seguridad sin la debida vigilancia de un adulto.
- 7.Las correas que fijan la silla al asiento del vehículo deben estar tensas y no torcidas, así también las correas que sujetan al niño a la silla deben estar tensas y no torcidas.
- 8.No utilizar este producto después de 7 años desde su fecha de fabricación indicada

Garantía



meses



Garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra,

Durante el tiempo de garantía los productos serán reparados sin ningún costo

Siempre y cuando los defectos presentados sean fallas de fábrica,

Casos fortuitos o la intervención de personas ajenas a nuestro Servicio Técnico no así por problemas de mal uso

Chile

Comercial e Industrial Stroller Spa
El Juncal 901, Comuna de Quilicura
Santiago , Chile

Tel: (562) 685 - 8300

e- mail : servicio.clientes@bebesit.cl - www.bebesit.cl