


innocn

N2F

Portable Monitor
Quick Start Guide

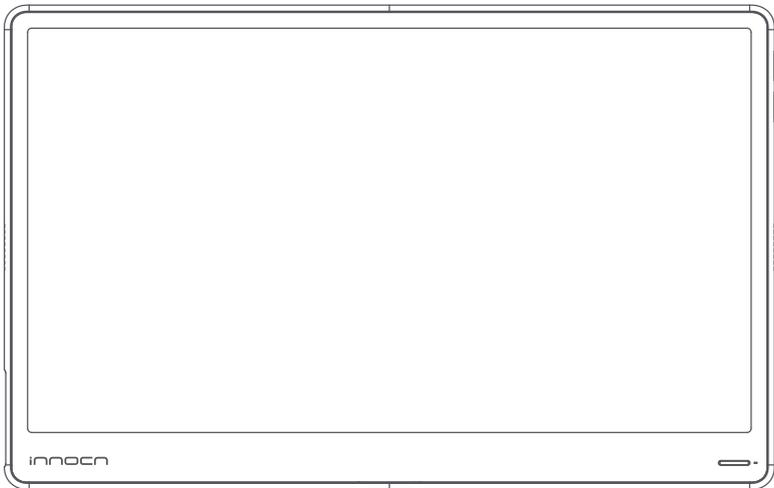

注意事项

- 请勿靠近水源或潮湿的地方，如浴室、厨房、地下室、游泳池等。
- 确保设备安装放置在平稳处，若掉落，可能产生人身伤害或设备损坏。
- 在阴凉、干燥、通风处存放、使用，请勿靠近辐射源和热源。
- 请勿覆盖、堵塞后壳上的通风孔，请勿置于床、沙发、毛毯或类似物体表面使用。
- 设备操作的电源电压范围标示于后壳标签上。若不能确认所供应的电压，可洽询经销商或当地的电力公司。
- 当设备长期不使用，请切断电源，防止在雷雨天受到电击以及异常电源电压的损伤。
- 请勿让插座过载，否则会引起火灾或电击。
- 请勿把异物放入机内，否则可能会引起短路而导致火灾或电击。
- 请勿自行拆卸、维修本产品。若有故障，请直接与售后服务人员联系。
- 请勿过度拉扯、扭曲信号线和数据线。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

包装清单	3
使用	3
功能按键介绍	3
连接方式	4
菜单说明	5
故障排除	9
基本参数	10
中国能源效率标识	11
产品中有害物质的名称及含量	11
保修说明	12

包装清单




便携显示器 × 1



Type-C数据线 × 1




皮套 × 1



快速安装指南

使用


功能按键介绍

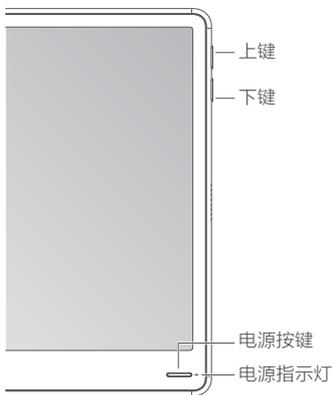

1	<p>电源按键： 长按3S后开关机； 上下按键调出音量音量快捷键后，按Power键实现退出功能； 按电源键可调菜单； 长按1s返回上一级</p>
2	<p>电源指示灯： 有信号时蓝灯，无信号时红灯（橙灯），关机按键灯熄灭</p>
3	<p>上键： 有osd时，向左选择功能或调大进度条； 无osd时，调出音量快捷，再按调大进度条</p>
4	<p>下键： 有osd时，向右选择功能或调大进度条； 无osd时，调出音量快捷，再按调小进度条</p>

使用

连接方式

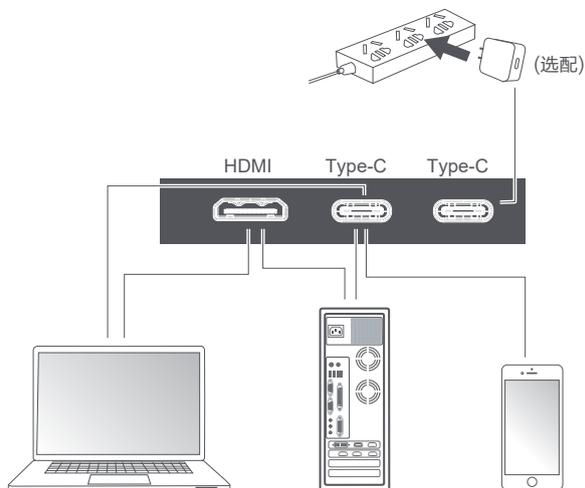

注意:

1. 本机适配器不是标配，需要单独向商家购买，或者使用自有的功率够的PD适配器。
2. 如果机器附带线材有不良或者损坏，请务必找经销商或者制造商更换原厂线材。

菜单说明

开机状态下且无任何菜单按下菜单键, 弹出主菜单(OSD)



主页		选中时主页图标底色变蓝, 且矩形框显示亮度、对比度、声音选项。
情景模式		选中时情景模式图标底色变蓝, 且矩形框显示情景模式子选项, 点击图标选择需要的模式。
色温		选中时色温图标底色变蓝, 且矩形框显示色温子选项, 点击图标选择需要的色温, 当色温为User 时R、G、B 选项激活, 滑动图标调节RGB 的大小。
色彩		选中时色彩图标底色变蓝, 且矩形框显示色度、饱和度、锐利度选项。
护眼		选中时护眼图标底色变蓝, 选择护眼等级。
静音		选中时静音功能打开。
TYPE-C		选中时TYPE-C图标底色变蓝, 信号切换为TYPE-C口。
HDMI		选中时HDMI图标底色变蓝, 信号切换为HDMI口。
OD		选中时OD图标底色变蓝, OD功能打开。
DCR		选中时DCR图标底色变蓝, DCR功能打开。
HDR渲染		选中时HDR渲染 图标底色变蓝, HDR渲染 功能打开。
复位		选中复位图标, 系统初始化。
退出		选中时退出图标底色变蓝, 主页消失。

主页



按上下键调节亮度、对比度、声音

情景模式



按上下键可选中模式：标准、文本、电影、游戏、RTS、FPS、自然

色温



选中USER模式，可调整RGB数值

色彩



按上下键调节色度、饱和度、锐利度

护眼等级



其他图标



故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
无法开机	· 供电接口没插好	· 正确连接供电线 · 长按电源键开机
图像暗淡	亮度/对比度未调节	· 调节亮度及对比度
图像跳动或出现波纹画面	受干扰	· 远离可能引起电子干扰的电器设备
指示灯不亮，无画面	电源未接好	· 打开计算机和便携显示器电源 · 正确插入计算机和便携显示器接口 · 正确连接Type-C电源线
屏幕显示“超出范围”	分辨率不正确	· 请按基本参数中的推荐分辨率设置

基本参数

产品名称	15.8 英寸便携显示器
产品代码	N2F
屏幕尺寸	15.8 英寸
屏幕类型	IPS
分辨率	1920*1080P
亮度	220cd/m ²
是否触控	不支持
扬声器	2*1W
刷新率	60Hz
色域	45% NTSC
显示色彩	16.7M(6BIT+FRC)
静态对比度	800:1
接口	Type-C*1
外观尺寸	373.2*236.8mm
产品厚度	9.4mm
产品净重	990g
输入电压	DC 20V --- 1.5A
环境温度	0℃~45℃

中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》，本显示器符合以下要求：

能源效率(cd/W)	1.5
关闭状态能耗(W)	0.50
睡眠状态功率(W)	0.50
能效等级	2级
能效标准	GB 21520-2015

产品中有害物质的名称及含量

中国电子信息产品污染控制标识要求（中国RoHS法规标识要求）

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	○	○	○	○	○
液晶显示屏	X	○	○	○	○	○
电源线/连接器	X	○	○	○	○	○
输出输入设备	X	○	○	○	○	○
扬声器	X	○	○	○	○	○
金属机构件	X	○	○	○	○	○
塑胶机构件/ 其它	○	○	○	○	○	○
配件(例: 电源线等)	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572

规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

* 印刷电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。



保修说明

一、请妥善保管本三包服务单，本三包服务单和购机发票一起作为保修凭证，在包修期内享受免费保修。

二、“三包”有效凭证

1、在“三包”有效期内产品出现故障，消费者需凭购机发票和此三包服务单享受免费维修服务。享受免费维修服务时，所修理产品机身号码同三包服务单上的产品机身号码必须一致。如无购机发票的，则以产品机身号码的生产出厂日期作为消费者产品“三包”有效期的起始时间。如两者全无的消费者，则不能享受免费维修服务，我公司将实行收费服务。

2、安装、调试记录单不能单独作为“三包”凭证，必须同时与有效发票一起方可作为“三包”有效期凭证。

三、根据《部分商品修理更换退货责任规定》，属下列情况之一者，不实行“三包”但是可以实行收费修理：

- 1、超出本公司产品包修期范围内的；
- 2、无法同时出示购机发票和填写包修凭证，或包修凭证上与维修产品的型号、机身编号不符或涂改；
- 3、在联合创新显示器指定维修服务点以外场所进行修理或拆卸、改装等引起的故障和损坏；
- 4、未按使用说明书的要求使用、维护、保管、异物进入而造成的故障和损坏；
- 5、使用非本公司所制造的产品配件而引起的产品故障；
- 6、消费者购买后，由于跌落、移动、运输等非产品质量原因引起的故障和损坏；
- 7、油烟、灰尘、受潮、直射阳光等恶劣条件下使用产生的故障；
- 8、由于雷击、火灾、水灾、地震、风灾等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。

四、超过“三包”有效期或“三包”责任范围的，按照规定的收费标准实施收费服务。

五、本机所享受的保修服务只适用在中国大陆地区使用的用户，不适用于港、澳、台地区使用及其他国家用户。

注：请将购机发票贴于此处，在享受三包服务时和“三包服务单”一起作为三包有效凭证。



この度は、Innocnをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。このユーザーガイドでは、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。本製品の情報は予告なしに変更されることがありますので、更新したユーザーガイド、保証情報、およびInnocnソフトウェアについては、当社のホームページにアクセスしてください。

<http://www.innocn.com>

なお、このユーザーガイドはお手元に大切に保管してください。ご利用中、何かご不明な所がございましたら、下記のメールやQRコードを利用して、お気軽にお問い合わせください。

✉ service-japan@innocn.com



アフターサポート+ 81 (800) 6000197



ホームページ

注意事項

1. 本製品を不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我する恐れがあります。
2. 本製品は換気のよい場所に放置してください。モニターの上に熱放散を妨げるものをいっさい置かないでください。
3. 本製品は直射日光の当たる場所や高温な場所に放置しないでください。
4. ふろ場など、水がかかったり、湿気の多いところで使用しないでください。液体がこぼれて内部に入ると、感電の恐れがあります。
5. 電源タップと延長コードに過負荷をかけないでください。火災や感電の恐れがあります。
6. 製品の安全性と性能を確保するために、アクセサリはInnocn指定のもののみを使用してください。
7. 本製品を設置するには製造元の指示に従ってください。付属品は製造元指定のもののみを使用してください。
8. 電源グラフをコンセントに接続する際、アースピンを取り外さないように注意してください。
9. 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
10. モニターを持ち上げたり動かしたりする際、スタンドベースやスタンドライザーを持ってモニターが逆さまにならないようにしてください。逆さまにすると、モニターが偶発的に破損したり怪我の原因となったりする可能性があります。
11. 窒息の恐れがありますので、ビニール袋はお子さまの手の届くところには置かないでください。
12. カートを使用する場合は、本製品を載せて移動する際、怪我をしないよう注意してください。緊急停止、過度な力、および凹凸により、製品とカートが転倒する恐れがあります。
13. 改造・分解はしないでください。お客様による修理は行わないでください。火災や感電、やけど、動作不良の原因となります。修理が必要な場合は、お気軽にご連絡ください。

(service-japan@innocn.com)

14. 煙がでている、変なおいがする、変な音がするなどの異常が発生したときはすぐに使用を中止してください。万一、異常が発生した場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。弊社のメールまでにご連絡ください。

(service-japan@innocn.com)

目次

本パッケージの内容	4
モニターの操作	4
ボタンの説明	4
接続方法	5
OSDメニュー	6
故障かなと思ったら	10
主な仕様	11
保証情報	12

本パッケージの内容




モバイルモニター × 1



Type-Cデータケーブル × 1




スタンドカバー × 1



ユーザガイド × 1

モニターの操作


ボタンの説明

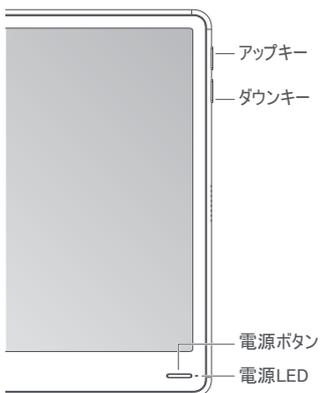

1	<p>電源ボタン: 3S長押しと電源のオン/オフを行います; アップキーとダウンキーで音量ボタンを呼び出してから、電源ボタンを押して設定を完了します; 電源ボタンを押すとメニューを調整できます; 1S押しと前の画面に戻ります</p>
2	<p>電源LED: 信号がある時は、青ランプが点灯となり、信号がない時は赤ランプ (または橙色) が点灯し、電源オフの時は消灯します。</p>
3	<p>アップキー: OSDがある時、左方向に機能選択或いは設定値を上げます; OSDがない時、音量ボタンで、音量を上げます。</p>
4	<p>ダウンキー: OSDがある時、右方向に機能選択或いは設定値を上げます; OSDがない時、音量ボタンで、音量を下げます。</p>

モニターの操作

接続方法

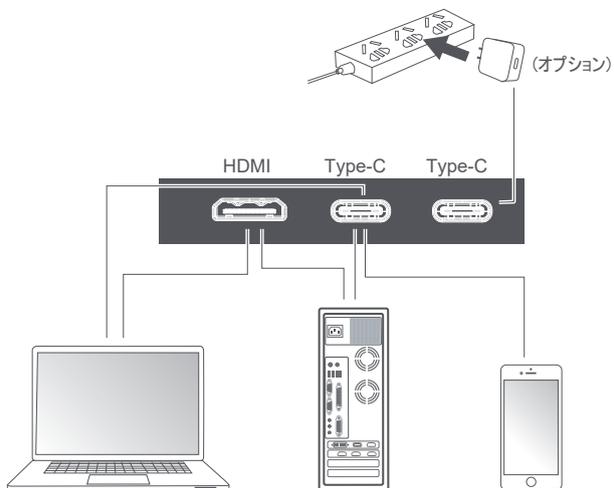

注意点:

- 1、本製品には電源アダプタは付属していません。20W以上のPD充電器をお勧めします。
- 2.本機付属のコードや機材に不良品或いは破損がある場合、お買い上げの販売店または生産業者に交換をご依頼ください。

OSDメニュー

電源オン状態で且つ画面に何のメニューも表示されていない場合、メニューボタンを押すとポップアップメニュー(OSD)が表示されます



ホームページ		明るさ、コントラスト、音量を調整
シーンモード		7タイプのモードが選択可能
色温度		Userモードを選択すると、R、G、Bが調整可能
彩度		色度/飽和度/シャープネスを調整
アイケア		選択するとアイケアのアイコンが青くなり、アイケアレベル選択を行います。
消音ボタン		選択すると消音機能が作動します。
TYPE-C		Type-C入力信号を選択
HDMI		HDMI入力信号を選択
OD		ODをオンまたはオフにする
DCR		DCRをオンまたはオフにする
HRD レンダリング		選択するとHDRレンダリングのアイコンが青くなり、HDRレンダリング機能が起動します。
リセット		設定を工場出荷時にリセットする
終了		OSDメニューが閉じる

ホームページ



アップキーとダウンキーで明るさ、コントラスト、音量を調整します

シーンモード



アップキーとダウンキーでモードを選択可能：スタンダード、テキスト、シネマ、ゲーム、RTS、FPS、ネイチャー

色温度



ユーザーモードを選択すると、RGB数値を調整できます

彩度



アップキーとダウンキーで色レベル、彩度、シャープネスを調整できます

アイケアのレベル



他のマーク



故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
画面が暗すぎる	明るさ/コントラストが調整されていない	明るさ/コントラストを調整してください。
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	電波干渉	電波干渉を引き起こす可能性のある電子機器から離れてください。
画像が出ない	信号が入っていない、省電力状態になっている	モニターのいずれかのボタンを押してください。省電力状態が解除されます。
映像の位置が片寄っている	モニターの解像度は合っていない	製品仕様を参考して、推奨解像度を設定してください。

主な仕様

製品名	INNOCN 15.8インチ モバイルモニター
品番	N2F
対角	15.8インチ
アスペクト比	16:9
パネル種類	IPSパネル
解像度	1920*1080P
輝度	220cd/m ²
タッチ機能	未対応
スピーカー	2*1W
リフレッシュレート	60Hz
色域	45% NTSC
色深度	16.7百万色
コントラスト	800:1
ポート	Type-C*1
寸法	373.2*236.8mm
奥行	9.4mm
本体重量	990g
定格電圧/電流	DC 20V ===1.5A
操作温度	0°C~45°C

保証情報

1. 保証期間について

保証対象品	保証期間
製本本体(モニター自体)	3年
液晶パネル(バックライト含む)	1年

2. お問い合わせ窓口

メール	service-japan@innocn.com
オンラインサポート	https://innocn-jp.afterservice.vip/web/

3. 会員専用サービス

ご注文いただいた商品のお届けから1年間以内であれば、何か問題がございましたら、修理の代わりに、直接新品に交換いたします。

4. 会員の登録方法

QRコードをスキャンして、またはオンラインサイトでご登録してください。

オンラインサイト	https://innocn-jp.afterservice.vip/web/
QRコード	

5.この保証は最初の購入者であるお客様ご本人のみに適用され、お客様が製品を転売された第三者には適用されません。

6.この保証規定は、次に記載する事項が原因で損傷または故障した製品には適用されません。

- ① 製品は、Innocnの正規販売代理店から購入したものではありません。
- ② 製品のユーザーガイドに記載されている動作条件の範囲外での使用。
- ③ 会社の担当者が判断した不適切な使用によって引き起こされた欠陥。
- ④ 正規保守代理店以外の者による修理、保守サービス、およびそれに類する行為。
- ⑤ 事故、製品の誤用、濫用、汚染、不適切または不十分な保守または較正、その他外的原因。
- ⑥ 製品の改造。
- ⑦ 元のシリアル番号は、デバイスかキャビネットから削除、消去、または変更された場合。

Thank you for choosing Innocn® !

We hope the Innocn® product you purchased will serve you well. To ensure safety and trouble-free operation of your device, please read the user guide carefully and keep it for future needs.

Please email us for customer service & technical support at [✉ service@innocn.com](mailto:service@innocn.com).

We recommend you go online to our homepage for the most up-to-date guidance for your product, registering Innocn membership; referring to warranty information.

[🏠 http://www.innocn.com](http://www.innocn.com)



Safety Precautions

1. Read all warnings and follow all instructions. Keep this user guide for later reference.
2. Do not use this device near water. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to moisture.
3. Do not place the device on an uneven or unstable surface. The device may fall over resulting in an injury or malfunction.
4. Avoid exposing the device to direct sunlight or other sources of sustained heat.
5. Always use genuine INNOCN components to ensure safety and product performance.
6. To avoid the risk of electric shock or component damage, switch off the power before connecting other components to the display.
7. Disconnect the power plug from the AC outlet if the device will not be used for a long period of time.
8. When connecting to a power outlet, DO NOT remove the grounding prong. Please ensure grounding prongs are NEVER REMOVED.
9. Place the device in a well-ventilated area. Do not place anything on the device that prevents heat dissipation.
10. The power adaptor must be replaced when using different voltage from that specified in the User Guide. For more information, please contact us.
11. Do not overload power strips and extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.
12. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
13. Plastic bags can be dangerous. Keep plastic bags away from babies and children to avoid danger of suffocation.
14. Do not attempt to repair the product by yourself. Opening the back cover may expose you to high voltages, the risk of electric shock, and other hazards. If repair is required, please contact us anytime. (service@innocn.com)
15. If there are visual smoke or sparks, unplug the power cord and contact us (service@innocn.com). Do not try to repair the product yourself.
16. To avoid risk of electric shock, do not touch the power plug and ports with wet hands.

Table of Contents

Packaging List	4
Product Instruction	4
Key Instruction	4
Input Connector	5
OSD(On-Screen Display) Menu	6
Troubleshooting(FAQ)	10
Product Specification	11
Warranty Information	12

Packaging List




Monitor x1



Type-C data cable x1




Protective sleeve x1



Quick Start Guide

Product Instruction


Key Instruction

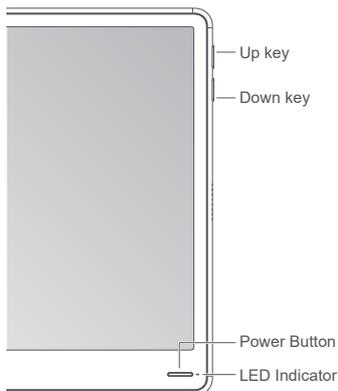

1	<p>Power Button: Press the button for 3 seconds to switch it on or off. Press the up and down keys to show the volume shortcut. Press the Power key to exit. Press the Power key to adjust the menu.</p>
2	<p>LED Indicator: The blue indicator is on when there is a signal. The red indicator (orange indicator) is on when there is no signal. The indicators are off after shutdown.</p>
3	<p>Up key: When there is osd, select the function to the left or turn up the progress bar. When there is no osd, display the volume shortcut, then press to turn up the progress bar.</p>
4	<p>Down key: When there is osd, select the function to the right or turn up the progress bar When there is no osd, display the volume shortcut, and then press to turn down the progress bar.</p>

Product Instruction

Input Connector

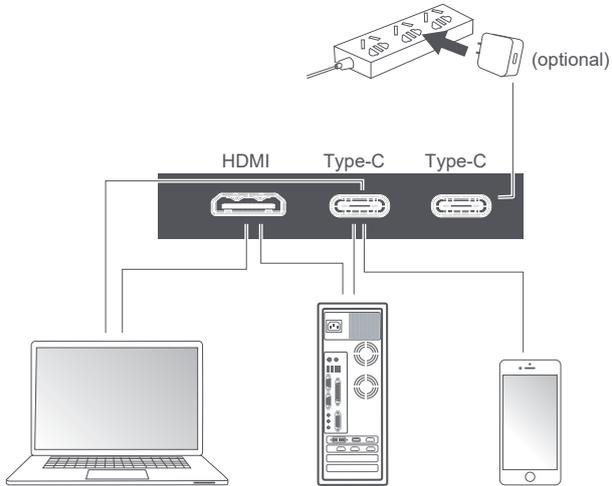

Notes:

1. If the machine adapter is not a standard one, you need to buy it separately, or use your own PD adapter with enough power.
2. If a faulty or damaged cable is delivered with the machine, please be sure to replace it with the original cable from the dealer or manufacturer.

OSD(On-Screen Display) Menu

Press the menu key in the power-on state. The main menu (OSD) is displayed.



Home		Adjust Brightness, Contrast, Volume
Profiles		7 Profiles are available
Color temperature		Under USER mode, the R G B can be adjusted
Color		Adjust the chrominance color saturation sharpness
Eye protection		When it is selected, the background color of the eye protection icon turns blue. Select the eye protection level.
Mute		When it is selected, the mute function is enabled.
TYPE-C		When selected, signal source is Type-C
HDMI		When selected, signal source is HDMI
OD		When selected, turn on the over drive function
DCR		When selected, turn on the DCR function
HDR Render		When it is selected, the background color of HDR render icon turns blue and HDR render function is enabled.
Reset		When selected, restore factory settings
EXIT		When clicked, OSD menu disappears

Home



Press the up and down keys to adjust brightness, contrast, and sound

Profiles



Press the up and down keys to select modes: Standard, Text, Movie, Game, RTS, FPS, Natural

Color temperature



Select the USER mode to adjust RGB value.

Color



Press the up and down keys to adjust chroma, saturation, sharpness.

Eye protection level



Other icons



Troubleshooting

The following table contains general information about common monitor problems you might encounter and the possible solutions.

Common Symptoms	Possible Solutions
No display after turning monitor ON (screen is black but power supply lights is ON)	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the video cable connecting the monitor and the computer is properly connected and secure. • Make sure if the operating system had entered hibernation, sleep or power-save mode. Press any key (Enter key / Power key) or move the mouse to wake it up. • Check for bent or broken pins in the video cable connector. • Ensure that the correct input source is selected in the Input Source menu. • Replace other identical signal cable (HDMI / Type-C) to take cross-test. <p>Attention: Not every computer/phone 's USB Type-C port will support video out signals. Please check your cable and your computer/phone to make sure those will support a video signal.</p>
No display after turning monitor ON (not boot, black screen & no power lights)	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that the power outlet is functioning properly using any other electrical equipment. If your device has battery, make sure it's not out of battery. • Make sure the power button is pressed fully and hold for 5s.
Missing Pixels. LCD screen has spots	<ul style="list-style-type: none"> • Cycle power On-Off. • Pixel that is permanently Off is a natural defect that can occur in LCD technology. • For more information on Innocn Monitor Quality and Pixel Policy, see Innocn warranty information at: http://www.innocn.com.
Safety Related Issues (Visible signs of smoke or sparks)	<ul style="list-style-type: none"> • Do not perform any troubleshooting steps. • Contact Innocn immediately.
Image does not fill entire viewing area.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the resolution setting in your PC.
The screen appears yellow	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the device was not set to "Eyes Care mode" • Check here: OSD → 
Control panel keys do not work	<ul style="list-style-type: none"> • Press only one key at a time. • Make sure to have a valid video signal going through the monitor before you can turn on the OSD.
I cannot adjust the brightness/contrast ratio/ color saturation through OSD	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the device was set to "custom mode" • Check here: OSD →  → 

Product Specification

Product Name	INNOCN 15.8" portable monitor
Product Model	N2F
Screen Size	15.8"
Screen Type	IPS
Resolution	1920*1080P
Brightness (Typ.)	220cd/ m ²
Touchable	NO
Speaker	2*1W
Refresh Rate	60Hz
Color Gamut	45% NTSC
Display Colors	16.7M(6BIT+FRC)
Contrast (Typ.)	800:1
Digital Input	Type-C*1
Phys. Dimension	373.2*236.8mm
Phys. Thickness	9.4mm
Net weight	990g
Voltage Rating	DC 20V===1.5A
Operating Temp.	0 C ~45 C

Warranty Information

1. What is covered in your warranty?

Item	Warranty term
Monitor	3 Years
Panel	1 Years
Battery	1 Years

2. Contact us

Service Email	service@innocn.com
Service Website	http://www.innocn.com

3.Members only

Signing up to become our members, to exchange new one without repair in one year.

Register website	https://www.innocn.com/user/register
QR code	

4. This Warranty is not applicable:

- 1.The product is not purchased from an Authorized Innocn dealer.
- 2.The product is not used according to instructions given in the instruction manual.
- 3.Defects caused by improper use as determined by company personnel.
- 4.Modification or alteration of any nature is made in the electrical circuitry / or physical construction of the set.
- 5.Installation / repair work is carried out by persons / agency other than authorized by the company.
- 6.The original serial number is removed, obliterated or altered from the machine or cabinet.
- 7.Accidents, Acts of God, lightning, water, fire, public disturbances, improper ventilation, voltage fluctuations or any cause beyond the control of Innocn.

HDMI[®]

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

湖北世纪联合创新科技有限公司

地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园桔乡路505号

服务热线：0717-699 5326 / 0717-699 5327

广西世纪创新显示电子有限公司

地址：南宁市连畴路67号中关村电子信息产业园3#标准厂房

服务热线：4006690119

物料号码	108.007.16431		
厂内型号	E15K3F-C8	厂外型号	N2F
物料名称	说明书	品 牌	INNOCN中日美
协力厂商		日 期	2021.10.27
规 格	140*197mm		
要 求	105g哑粉纸, 骑马钉, 四色印刷		
版 本	V02	设 计	梁丽
确 认		核 准	

备注：页码统一朝外

变更list: