



Revolutionizing The Way Kids Learn To Ride A Bike

Owner's Manual

The KaZAM balance bike provides an alternative way to learn to ride a pedaled bike based on the concept of balance first, pedal last. It is a balance bike that assists children ages 3 years and up to learn balance, increase coordination and ultimately ride a traditional bicycle for the first time with confidence. This customized toddler balance bike has the steering and balancing challenges of a traditional bike but it has no pedals, chain or training wheels. It is uniquely designed with a foot rest area for balancing, thereby making the transition onto a pedaled bike quicker and seamless!

The KaZAM balance bike is small enough for a child to sit comfortably on the seat with feet flat on the ground. Children learn to walk, scoot, run, balance and eventually ride the KaZAM balance bike while in the sitting position. They gain confidence, lifting both feet off the ground onto the foot rest, and cruise while balancing on two wheels. Children will naturally learn to balance on their own, at their own pace.

PLEASE READ AND FULLY UNDERSTAND THIS OWNERS MANUAL BEFORE OPERATING THE KAZAM BALANCE BIKE. KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

OVERVIEW



This symbol is important. It is the WARNING symbol. The warning symbol precedes safety instructions. This manual contains important safety information. For your child's safety, it is your responsibility to review this information with your child and ensure your child understands all safety guidelines.



WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.



WARNING: Like any other moving product using the KaZAM Balance Bike can be a dangerous activity and may result in injury or death even when used with proper safety precautions. Use at your own risk and use common sense.



WARNINGS:

- Adult supervision is strongly recommended at all times. This applies to assembly and operation of the KaZAM Balance Bike.
- When unpacking the KaZAM Balance Bike, properly dispose of all plastic wrappings.
- The KaZAM Balance Bike should only be used by children ages 3 years and up.
- Never use the KaZAM Balance Bike near steps, swimming pools, other bodies of water or vehicle traffic.
- Never use the KaZAM Balance Bike on sloped driveways and hills or rough or uneven surfaces.
- For use on smooth paved surfaces only.
- The KaZAM Balance Bike has no brake system. The rider should stop the KaZAM Balance Bike with his or her feet.
- Never use the KaZAM Balance Bike in wet or icy conditions, at night or at times of limited visibility.
- To prevent falls, the seat should be adjusted accordingly to allow the feet to rest on the ground.
- Always wear a CPSC, CEN or other approved helmet when riding your KaZAM Balance Bike. Always keep the chin strap securely buckled. Failure to wear an approved helmet may result in serious injury or death.
- Always wear closed-toe shoes when riding the KaZAM Balance Bike.
- The KaZAM Balance Bike should not be used on public roads. It is strongly recommended the KaZAM Balance Bike be used only in areas such as playgrounds or appropriate safe locations.
- The maximum load should not exceed 60 lbs. or 27 kg.
- Please observe the minimum/maximum insertion depth marks for seat post and handlebar stem.
- For rubber tires: maintain proper tire pressure (35 psi). Under inflated tires increase the likelihood of blowouts. Check air pressure with a gauge. If a tire gauge is not available, pinch tire between the thumb and forefinger; the tire should feel firm. The correct tire pressure is marked on the side of the tire. **DO NOT OVER INFLATE.** Follow these safety guidelines: The KaZAM Balance Bike meets United States and European toy safety standards.

WARNINGS

Tools required for assembly: Small wrench & flat head screwdriver



WARNING
Assembly by an Adult!

1 for foam tires

Insert Front Forks into Frame with slit facing rear to make Full Frame.

Front Forks

Frame

Full Frame

v2e Model

1 for rubber tires

Insert Tire into Fork Slots. Place Washer and Nut On. Tighten.

Rubber Tire

Nut and washer x2 x2

Frame

Small Wrench

v2s Model

2

Slide Quick Release Fastener onto Full Frame with Slit facing rear. Secure Quick Release Fastener by Tightening Washer and Screw.

Screw and Washer

Quick Release Fastener

Screwdriver

Full Frame

3

Insert Handlebar Set to the Safe Line. Make sure the Handlebar is Straight. Tighten and then Close Quick Release Fastener Securing Handlebar into Place.

Handlebar

Full Frame

safe line


4

Open quick release fastener, insert seat to safe line, tighten quick release fastener, and close.


Full Frame and Handlebar

safe line

Place the KaZAM Balance Bike on a smooth, flat surface at all times.

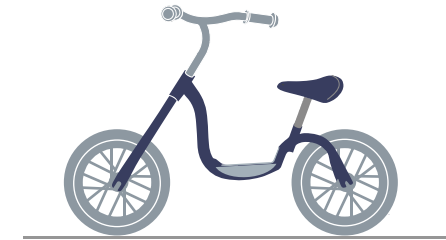

Sit with feet on the ground, lean slightly forward, and grip handle bars with hands.

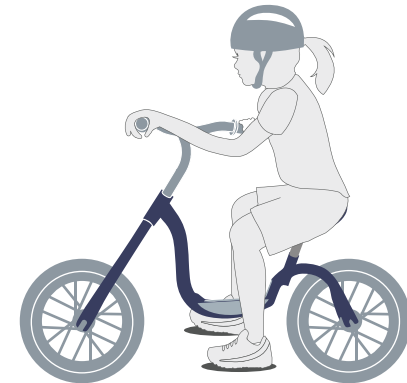

The correct seat and handlebar adjustments are important factors in getting the most performance and comfort from your bicycle.

Adjust the seat height so that the feet reach the ground when riding. The handlebar height should be adjusted accordingly so that the rider can comfortably reach the handlebars in the seated position.

ASSEMBLY

ALIGNMENT



To propel the KaZAM Balance Bike forward, push by alternating with both feet continuously.



Place feet on the footrest and practice balancing while gliding.



To bring the KaZAM Balance Bike to a stop, wait for the bicycle to slow and put your feet on the ground.



Wipe with a damp cloth to remove dirt and dust. This will prolong the useful life of the product.



Using industrial cleaners or solvents may damage surface areas.



Using alcohol or ammonia-based cleaners may damage plastic components.

OPERATION CLEANING

KaZAM Limited Liability Company warrants to the original retail purchaser of the KaZAM Balance Bike that should the KaZAM Balance Bike or any part thereof be proven defective in material or workmanship within two year from the date of original purchase, such defects will be repaired or replaced, at the Company's option, without charge for parts or labor.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER NORMAL WEAR AND TEAR AND DOES NOT APPLY TO ANY PRODUCT OR PART THEREOF WHICH HAS BEEN DAMAGED THROUGH ALTERATION, MISHANDLING, MISUSE, NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER ASSEMBLY OR STORAGE, OR UNAUTHORIZED REPAIR. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, THE COMPANY MAKES NO EXPRESS WARRANTIES AND ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE WRITTEN LIMITED WARRANTY CONTAINED HEREIN. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM THE USE OR PERFORMANCE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

For your records, save your original sales receipt with this manual. Also, save original packaging in case of warranty related shipping.



DO NOT RETURN TO STORE

For technical problems or assistance contact KaZAM at www.kazambikes.com.

You must save the original packaging, including original box and all of its contents, for any returns.

LIMITED WARRANTY

GARANTIA LIMITADA

Kazam, una compañía de regios limitados, viene con una garantía limitada de dos años para el comprador original. A la opción de Kazam, cualquier parte de este producto será reemplazada o reparada si se prueba que es defectuosa a partir de la fecha de compra original y dentro del periodo de la garantía, sin cargo.

Para obtener la reparación o el reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se debe entregar, franquero pagado por adelantado a 4108 Holley Road, Suite 102, Virginia Beach, 23451 junto con la prueba de la compra. Favor envíe un correo electrónico a info@kazambikes.com para obtener la información con respecto al procedimiento para la vuelta apropiada de su producto. Esta garantía es válida en los E.E.U.U. solamente.

ESTA GARANTIA NO CUBRE DESGASTE NORMAL Y NO SE APLICA A NINGUN PRODUCTO O PARTE QUE SE HAYA DAÑADO POR ALTERACION, MAL MANEJO, USO ERRONEO, NEGLIGENCIA, ACCIDENTE, EL ENSEMBLAGE O EL ALMACENAJE INCORRECTO, O POR REPARACION DESAUTORIZADA. EXCEPTO POR LO AQUI INCLUIDO, LA COMPANIA NO EXPRESA NINGUNA GARANTIA O CUALQUIER GARANTIA IMPLICADA, INCLUYENDO LAS DEL MERCANTE COMERCIAL Y BUENA SALUD O PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, SE LIMITA EN LA DURACION A LA DURACION DE LA GARANTIA LIMITADA ESCRITA CONTENIDA ADJUNTO. DE NINGUNA FORMA LA COMPANIA SERA OBLIGADA POR DAÑOS FORTUITOS O CONSECUCENTES QUE SE PRESENTEN DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DEL USO DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO DURANTE LA DURACION DE LA GARANTIA LIMITADA

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto tiempo una garantía implicada dura o la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes, así que las limitaciones o las exclusiones antedichas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da los derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varíen de estado a estado.

Para sus expedientes, archive el recibo de venta original con este manual. Además almacene la caja original y todo el contenido en caso de tener que devolver el producto y para todo lo relacionado con la garantía y devolución.



NO DEVUELVA AL ALMACÉN


Para problemas técnicos o asistencia favor de contactar KAZAM al www.kazambikes.com Usted debe almacenar el empaquetado original, incluyendo la caja original y todo su contenido, para cualquier devolución. Garantía limitada




Para propulsar la bicicleta hacia adelante, empuje alternándose con ambos pies continuamente.



Ponga los pies en el reposapiés y practique el equilibrio mientras que se desliza.

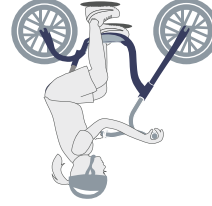

Para traer KAZAM a una parada, espere que la bicicleta reduzca la velocidad y ponga los pies en la tierra.

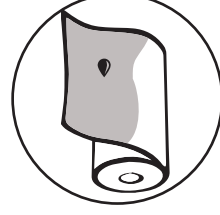

Use un paño húmedo para quitar la suciedad y el polvo. Esto prolongará la vida útil del producto.



El uso del alcohol o los limpiadores con amoníaco pueden dañar los componentes plásticos.



Usar limpiadores o solventes industriales puede dañar áreas superficiales


OPERACIÓN

COMO LIMPIAR




Herramientas necesarias para ensamblar: pequeña llave de boca y un destornillador de punta plana

Coloque siempre la bicicleta de KAZAM en una superficie lisa y plana.

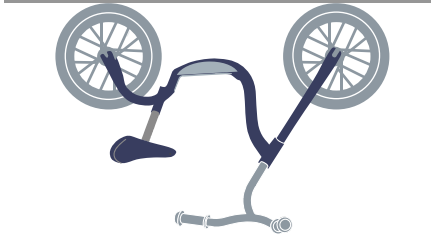

Inserte el marco delantero en el marco trasero para hacer el marco completo.

Inserte los neumáticos en la horquilla Slots. Coloque arandelas y tuerca On. Apriete.

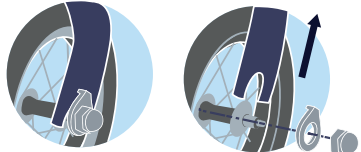

Tuerca y Arandela X2



Pequeña Llave de Boca



Llantas



Marco

Llantas de gomas



Modelo v2e



Horquilla Delantera




Marco


Llantas de espuma



Inserte la cerradura de enganche rápido al marco completo con la raja orientado hacia atrás. Asegure la cerradura de enganche rápido mediante la colocación de la arandela y el tornillo.

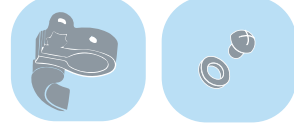


Arandela y Tornillo

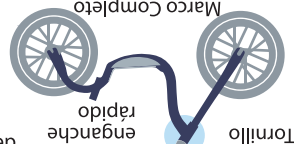


Marco Completo

2

Inserte manillar hasta la línea indicada. Asegure que el manillar esté montada derecho, sin girar a un lado u otro. Usando la pequeña llave de boca, apriete la cerradura del enganche rápido y asegure manillar en su lugar.

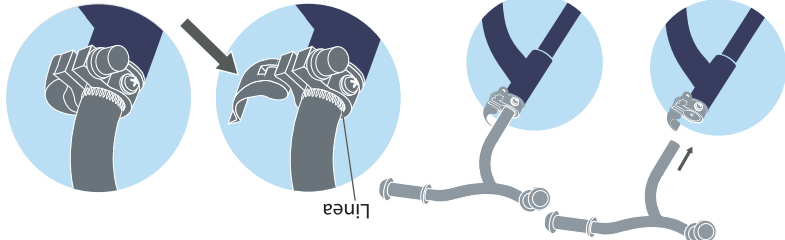



Manillar

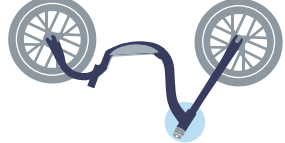

Marco Completo

3

Abra cierre rápido, inserte el asiento a la línea segura, apriete cierre rápido, y se cierran.

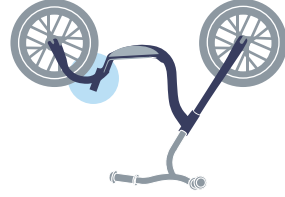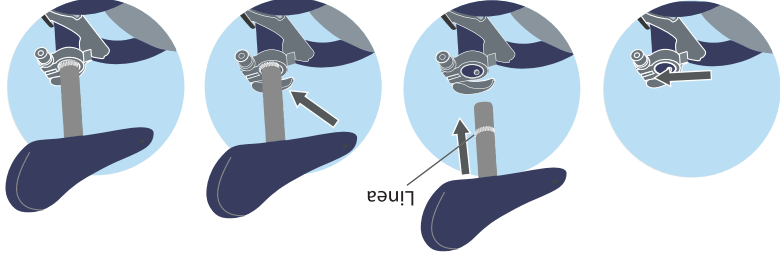


Marco Completo

4

ENSAMBLE

Los ajustes correctos del asiento y la manija son factores importantes en conseguir un buen funcionamiento y la comodidad en su bicicleta.

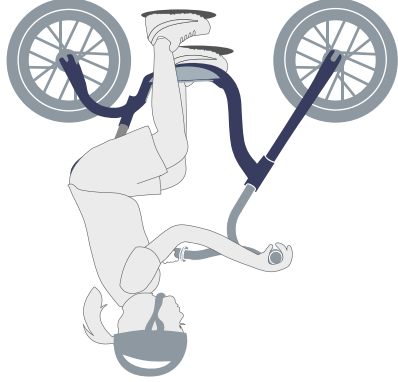

Ajuste la altura del asiento de modo que los pies alcancen la tierra al montar. La altura de la manija debe ser ajustada por consiguiente de modo que el conductor pueda alcanzar confortablemente el mango en la posición asentada.

ALINEACIÓN

Siéntese con los pies en la tierra, inclínese levemente hacia delante, y agarre las barras de la manija con las manos.

ADVERTENCIA

Este símbolo es importante. Es el símbolo de ADVERTENCIA. El símbolo de advertencia precede las instrucciones de seguridad. Este manual contiene información importante de seguridad. Para la seguridad de su niño, es su responsabilidad repasar esta información con su niño y asegurar que su niño entienda todas las pautas de seguridad.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATORARSE - Piezas pequeñas. No para niños menores de 3 años



ADVERTENCIA: Como cualquier otro producto móvil usar la bicicleta de KAZAM puede ser una actividad peligrosa y puede dar lugar a lesión o a muerte aun cuando es usada con medidas de seguridad apropiadas. Úsela en su propio riesgo y use su sentido común.



WARNINGS:



- La supervisión del adulto se recomienda fuertemente en todo momento. Esto se aplica al montaje y operación de la bicicleta de KAZAM.
- Al desenvolver la bicicleta de KAZAM, disponga correctamente de todos los embalajes plásticos.
- La supervisión del adulto se recomienda fuertemente en todo momento
- La bicicleta de KAZAM debe ser utilizada solamente para niños de 3 años en adelante.
- Nunca utilice la bicicleta de KAZAM cerca de escalones, de piscinas, otras superficies de aguas o en tráfico de vehículos.
- Nunca utilice la bicicleta de KAZAM en las calzadas y las colinas o superficies ásperas o áreas no balanceadas.
- Para el uso en superficies pavimentadas lisas solamente.
- La bicicleta de KAZAM no tiene ningún sistema de frenos. El conductor debe parar la bicicleta con sus pies.
- Nunca utilice la bicicleta de KAZAM en condiciones mojadas o heladas, en la noche o en tiempos de visibilidad limitada.
- Para prevenir caídas, el asiento de la bicicleta se debe ajustar permitiendo que los pies descansan sobre la tierra.
- Siempre use un CPSC, el CEN u otro casco homologado durante la conducción la bicicleta de KAZAM. Mantenga siempre la correa de la barbilla con seguridad abrochado. No usar un casco homologado puede provocar lesiones graves o la muerte.
- Use siempre zapatos cerrados al montar la bicicleta de KAZAM.
- La bicicleta de KAZAM no se debe utilizar en áreas públicas. Se recomienda fuertemente esta bicicleta sea utilizada en áreas de juegos o localizaciones seguras.
- Observe por favor las marcas mínimas/máximas de la profundidad para el asiento y la manija.
- Mantenga la presión apropiada del neumático (35 psi). La baja presión de aire aumenta la probabilidad de ruptura.
- Compruebe la presión de aire con una galga. Si una galga del neumático no esta disponible, pellizque el neumático entre el pulgar y el índice; el neumático debe sentirse firme. La presión correcta del neumático esta marcada en el lado de la llanta. NO EXCEDA LA PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA.
- Siga estas pautas de seguridad: La bicicleta de KAZAM satisface los estándares de seguridad americanos y europeos

Revolucionando la manera que los niños aprenden a montar una bicicleta



Manual de Instrucciones

Kazam proporciona una alternativa de aprender a montar una bicicleta de pedales basada en el concepto del balance primero, pedal último. Es una bicicleta de entrenamiento que ayuda a niños de 3-6 años de edad a balancear, aumentar la coordinación y a montarse en última instancia en una bicicleta tradicional por primera vez con confianza. Esta bicicleta modificada para requisitos particulares del niño tiene el manejo y los desafiros que balancean una bicicleta tradicional pero no tiene pedales, cadena o rueda de una bicicleta tradicional. Esta diseñada únicamente con una zona de reposapiés para balancear, de tal modo haciendo la transición a una bicicleta de pedales más rápida y eficaz!

La bicicleta del principiante de KAZAM es bastante pequeña para que un niño se sienta confortablemente en el asiento con ambas manos con los pies planos en la tierra. Los niños aprenden a caminar, escútear, correr, balancearse y eventualmente sentarse y manejar la bicicleta de KAZAM. Los niños ganan confianza, levantando ambos pies de la tierra reposándolos en la zona de descanso mientras que se balancean en dos ruedas. Los niños aprenderán naturalmente a balancearse por su cuenta, en su propio tiempo.

FAVOR DE LEER Y ENTENDER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL DE INTRUCCIONES ANTES DE OPERARAR KAZAM CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA

VISION