

# VAPORESSO BARR


User Manual

# ESPAÑOL

Gracias por elegir el producto Vapresso. Para garantizar una experiencia perfecta lea atentamente estas instrucciones antes de usar.

Si hubiera algún requisito adicional sobre este producto, consulte al agente local o contáctenos a través de nuestro sitio web [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com)

## VISTA DETALLADA

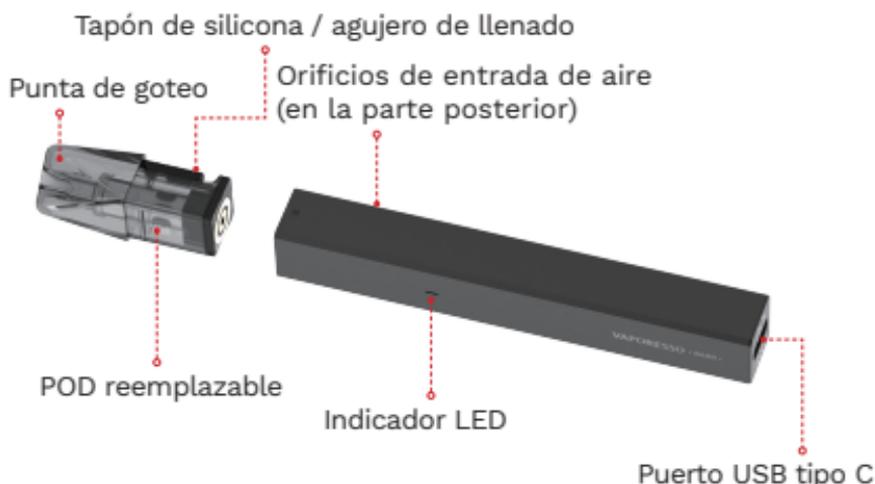

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones	110 x 13 x 13mm
Capacidad del cartucho	1,2ml
Resistencia del POD	1.2Ω MESH
Capacidad de la batería	350mAh
Potencia de salida	13W
Corriente de carga	CC 5V/0,5A, tipo C


## LISTA DE EMBALAJE

- 1 x dispositivo VAPORESSO BARR
- 2 x VAPORESSO BARR 1,2Ω POD (1,2ml)
- 1 x cable USB tipo C
- 1 x manual de usuario
- 1 x tarjeta de garantía
- 1 x tarjeta de recordatorio

## INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Reemplazo del POD

- Extraiga el POD usado del dispositivo;
- Instale un nuevo POD en el dispositivo con firmeza.

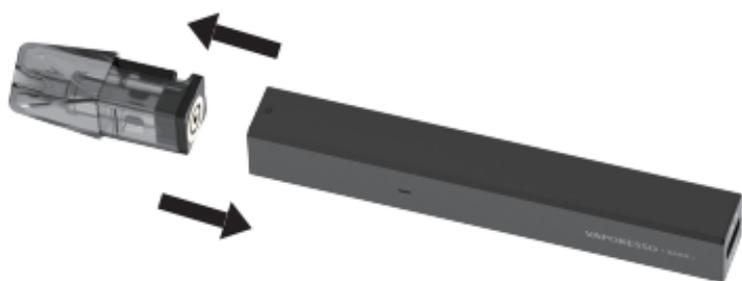

### 2. Llenado del e-líquido

- Destape el tapón de silicona a un lado del POD;
- Inserte suavemente la punta de la botella de llenado de e-líquido en el orificio de llenado;
- Presione hacia abajo y exprima el e-líquido a través del orificio;
- Vuelva a colocar el tapón de silicona y confirme que esté bien cerrado;
- Espere 5 minutos para que el e-líquido penetre completamente en la bobina.



### 3. Ajuste del flujo de aire (AIR CTRL)

Las marcas circulares en el POD representan 4 velocidades de volumen de flujo de aire. Inserte el POD en el dispositivo desde diferentes lados para lograr diferentes efectos de flujo de aire.



  
Nivel 1



  
Nivel 2



  
Nivel 3



  
Nivel 4

### 4. Inicio del vapeo

Inhale directamente para disfrutar de una experiencia de vapeo extraordinaria.

### 5. Carga de la batería

Después de conectar el cable tipo C al dispositivo, el indicador LED estará siempre encendido. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador parpadeará 20 veces para recordarlo.

## PROTECCIONES

Protecciones	Situaciones	Indicador
Protección contra baja resistencia	El dispositivo detecta una resistencia ultrabaja.	 3 → Deja de funcionar
Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.	 2S → Deja de funcionar
Protección de batería baja	El nivel de la batería baja demasiado.	 5 → Deja de funcionar
Protección contra sobrecarga	El dispositivo está completamente cargado.	 x 20 → Deja de cargar
Protección de horas extras	Vapee constantemente durante 10 segundos o más.	 x 2

## PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C /14~140 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por Vapresso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

## ADVERTENCIAS

**Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:**

**1. Este dispositivo no es adecuado para:**

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

**2. Este dispositivo no se recomienda para:**

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

**3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.**

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza
- Tos - Irritación de la boca o la garganta.
- Molestias estomacales - Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

**Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.**