

Gut zu wissen!

Ein Probenahmekit ist für eine Probe vorgesehen.

Bitte befülle daher alle im Kit enthaltenen Flaschen an derselben Entnahmestelle. Die Menge in einer Flasche reicht für unser Labor nicht aus, um alle Analysen durchzuführen, daher benötigen wir mehrere Flaschen pro Probe.

Wir arbeiten zu 100% digital.

Das bedeutet, dass wir handschriftliche Notizen auf den Proben nicht beachten können, da unser Labor nur die aufgeklebten Barcodes verwendet. Falls du mehrere Kits gekauft hast und diese gleichzeitig zurücksendest, notiere dir die Barcodes der Flaschen und wo du die Probe entnommen hast. So stellst du sicher, dass du die Ergebnisse am Ende auch richtig zuordnen kannst.

Deinen Bericht mit den Ergebnissen schicken wir an deine E-Mail Adresse aus deiner Bestellung.

Solltest du den Bericht nicht in der angegebenen Zeit erhalten überprüfe am besten auch deinen Spam / Junk Ordner.



Die Probenahmeanleitung
findest du auf der nächsten Seite



Legionellen

So nimmst du deine Probe richtig!



ALLGEMEINE HINWEISE

Um deine Wasserqualität zu beurteilen, entnimmst Du die Probe so, wie Du das Wasser auch im alltäglichen Gebrauch verwendest.

Das bedeutet:

- » Keine vorherige Spülung der Leitung/Armaturo.
- » Keine Entfernung von Einrichtungen an der Probenahmestelle (z.B. Perlator, Duschschlauch, Duschbrause).
- » Keine Desinfektion (weder chemisch noch thermisch) der Probenahmestelle.

1

VOR DER PROBENAHE


Um eine Verunreinigung der Probe zu vermeiden, solltest du vorab gründlich deine Hände waschen und ggf. desinfizieren



2

ENTNAHMESTELLE

Es sollte eine Entnahmestelle (bspw. Waschbecken, Badewanne oder Dusche) gewählt werden, an der Wasser für den täglichen Gebrauch verwendet wird. Am besten erfolgt die Entnahme möglichst weit von der Wasseruhr entfernt.




3

PROBENAHE

Befülle die Flasche bis zum Schulterhals mit heißem Wasser und drehe sie anschließend fest zu.

Achte darauf, dass der Flaschenhals nach Abschrauben des Deckels und das Innere des Deckels nicht in Berührung mit den Händen oder der Entnahmematur kommen.


Halte den Deckel in der Hand, während du die Flasche befüllst.



4

VERPACKUNG

Verstau die Flasche anschließend wieder in dem Paket und verschließe dieses sicher. Für den Rückversand nutze bitte den mitgeschickten Versandaufkleber.

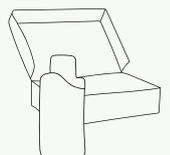

5

VERSAND

Schicke das Paket noch am selben Tag der Probenahme zurück zu uns ins Labor. Bitte verschicke die Probe spätestens am Mittwoch, damit wir deine Probe noch vor dem Wochenende empfangen können. Dies ist wichtig, damit deine Probe nicht übers Wochenende ungeschützt warten muss.

