




IT Manuale d'uso

www.waterpowered.eu
customer@waterpowered.eu
800577477



General Diagram

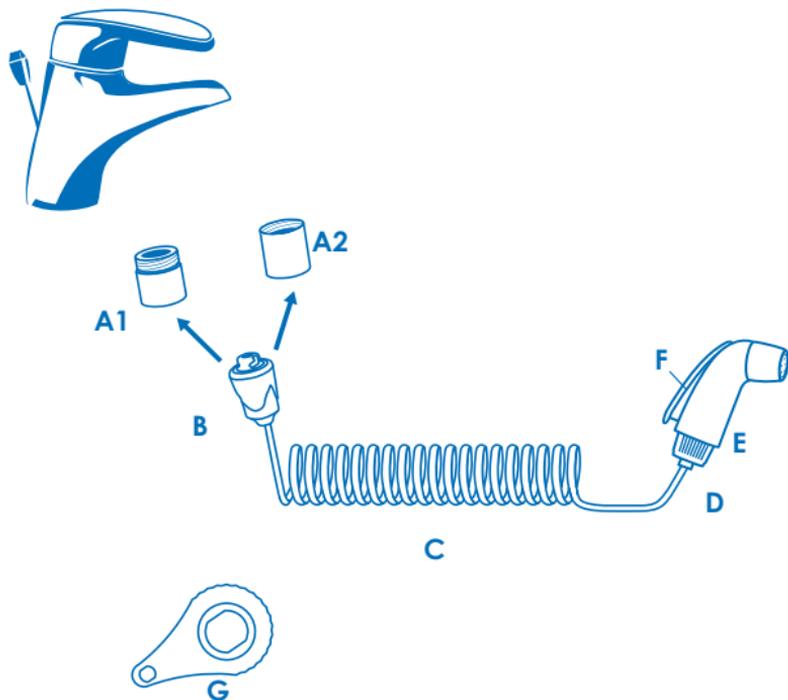


Special Aerator Filter (A1, A2)



Addy (O) - Universal adapter
(Included only with "Travel" version)



Filter assembly to the faucet

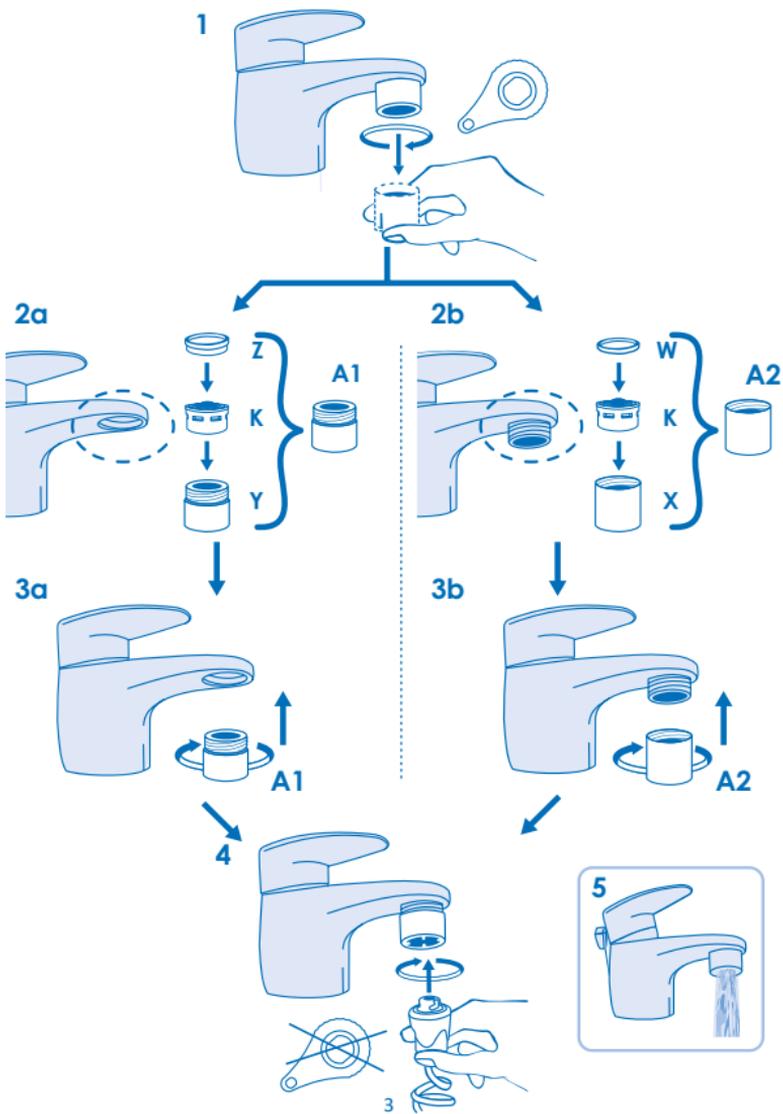


How to use


6a




6b Only for "Travel" version

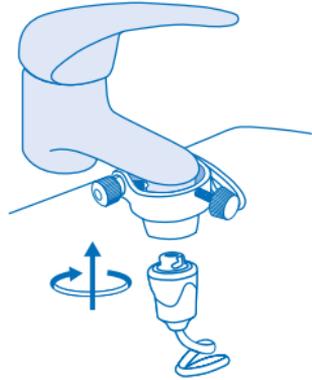


7

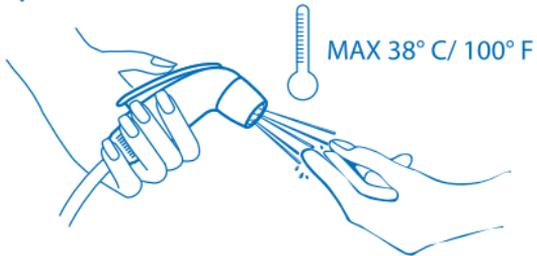

8

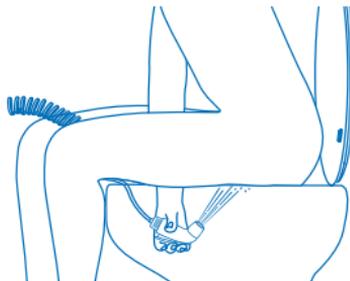

9 Only for "Travel" version

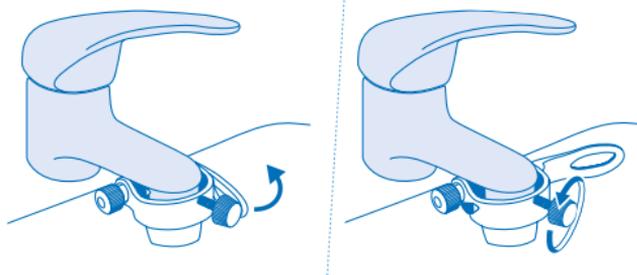


Maintenance

10




11

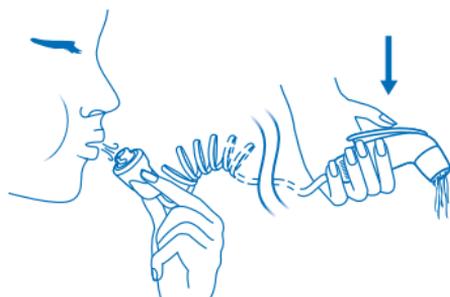


Addy Installation

(For use of Hello Bidet with Addy, travel adapter.
To use Hello Bidet at home, see step 1-4).


12

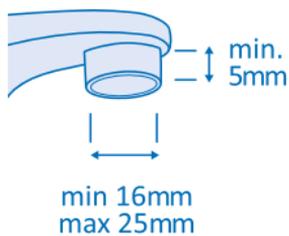


13

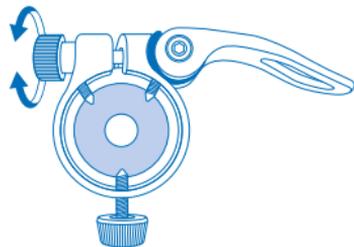


14

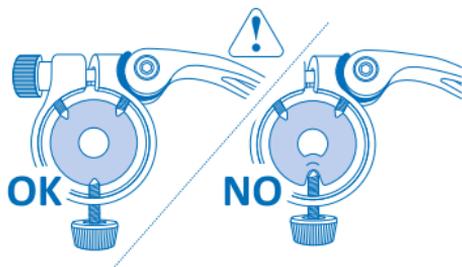


15

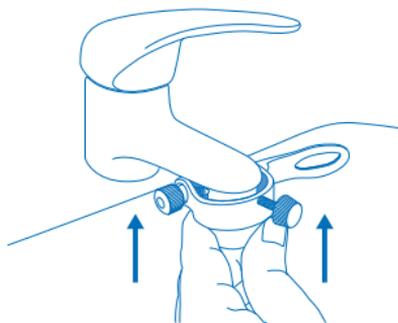


16

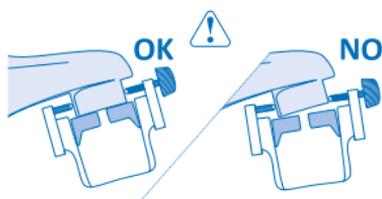


17

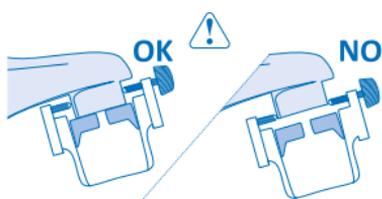


18

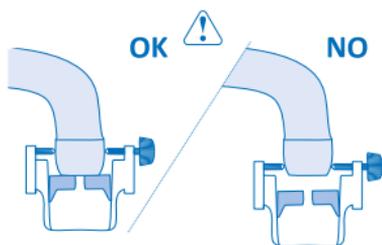

19

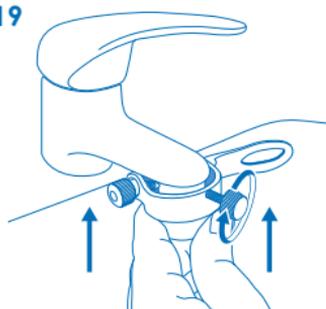

20

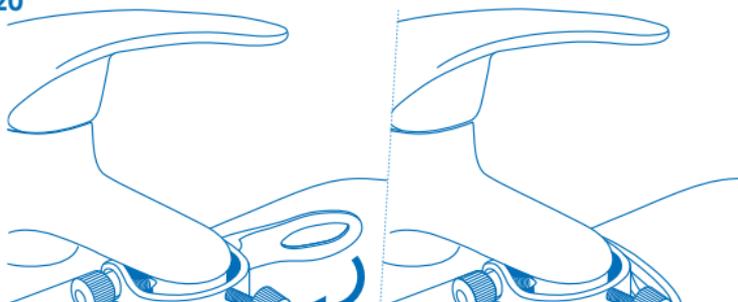

IT MANUALE D'USO

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- Busta "Special Filter" contenente:
 - Porta filtro speciale con filettatura interna (X)
 - Porta filtro speciale con filettatura esterna (Y)
 - Filtro aeratore (K)
 - Guarnizione (W - con sezione rettangolare) per porta filtro con filettatura interna
 - Guarnizione (Z - con sezione a "scalino") per porta filtro con filettatura esterna
- Innesto (B) con tubo a spirale da 3mt (C), raccordo (D), impugnatura/doccetta (E) con leva (F)
- Chiave per svitamento porta filtro (G)
- Adattatore universale Addy (O)*
- Astuccio porta Hello Bidet
- Manuale d'uso multilingue.

Le lettere tra parentesi si riferiscono allo schema generale.

** Inclusi solo nella confezione "Travel".*

CHE COS'È HELLO BIDET

Hello Bidet è una doccetta bidet che si collega direttamente al rubinetto e consente di avere il massimo livello di igiene personale, permettendo di regolare sia la temperatura dell'acqua che la pressione.

QUANDO SI USA

Hello Bidet può essere utilizzato in sostituzione del

normale bidet per la pulizia di tutti i giorni o anche in viaggio.

CONTROINDICAZIONI

Hello Bidet non presenta particolari controindicazioni, ma il suo uso in alcuni casi di ipersensibilità della cute, causata da irritazioni, ferite, escoriazioni, interventi chirurgici e/o altre infiammazioni deve essere effettuato con cautela. In condizioni di salute che necessitano di particolari precauzioni, è comunque opportuno consultare il proprio medico prima di utilizzare Hello Bidet.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Solo per uso esterno: non usare Hello Bidet in maniera differente da quanto espressamente indicato in questo manuale
- Contiene piccole parti – tenere lontano dalla portata dei bambini
- Prima dell'utilizzo controllare l'integrità del prodotto e di tutte le due parti e verificare il corretto assemblaggio
- Fare attenzione alla temperatura dell'acqua durante l'utilizzo: Hello Bidet può essere utilizzato con la temperatura dell'acqua desiderata, in base alle preferenze individuali e regolandola direttamente attraverso il rubinetto. Si consiglia, ad ogni modo, di utilizzarlo con acqua tiepida (max 38°C/100°F)
- Regolare la distanza della doccetta dalle parti intime in base alla sensibilità della propria cute.

MONTAGGIO

Installazione del porta filtro al rubinetto**

Attenzione: Il montaggio del porta filtro al rubinetto va fatto solo la prima volta che si collega Hello Bidet: l'esclusivo filtro per rubinetto Hello Bidet non va rimosso e rimontato ogni volta poiché consente il normale utilizzo del rubinetto (fig. 5), garantendo l'aerazione, con risparmio idrico, ed il filtraggio dell'acqua. (Il porta filtro speciale Hello Bidet è adattabile a tutti i rubinetti a norma CEN-EN 246. Tale standard è rispettato solitamente da tutti i rubinetti con porta filtro svitabile presenti sul mercato). Per collegare il filtro per rubinetto Hello Bidet (busta "Special Filter") al rubinetto (lavabo, bidet, tubo doccia** o vasca):

- 1 - Svitare il porta filtro del proprio rubinetto, assicurandosi che sia rimossa anche la guarnizione (fig. 1). Se necessario utilizzare la chiave (G);
- 2a - Se il proprio rubinetto ha la filettatura interna

fig. 2a, inserire il filtro aeratore (K) all'interno del porta filtro con filettatura esterna (Y) e appoggiare la guarnizione con sezione a scalino (Z) sul filtro aeratore (fig. 2a). Avvitare quindi al rubinetto il porta filtro con filettatura esterna (A1) appena assemblato (fig. 3a).

- 3a - Se il proprio rubinetto ha la filettatura esterna fig. 2b, inserire la guarnizione a sezione rettangolare (W) e il filtro aeratore (K) all'interno del porta filtro con filettatura interna (X) (fig. 2b). Avvitare quindi al rubinetto il porta filtro con filettatura interna (A2) appena assemblato (fig. 3b);
- 4 - Avvitare fino in fondo (a battuta) il nuovo porta filtro al rubinetto usando l'innesto rapido (B - fig. 4) con mani asciutte, ruotando in senso antiorario.

** Per collegare Hello Bidet al tubo doccia utilizzare il raccordo multifunzione (accessorio acquistabile separatamente - vedere sezione "ricambi e Accessori").

Hello Bidet può essere collegato al rubinetto anche tramite l'adattatore universale rapido "Addy" (O - Incluso solo nella confezione Hello Bidet Travel e acquistabile separatamente come accessorio per la versione Basic – vedere sezione "Ricambi e Accessori") senza dover svitare il porta filtro del rubinetto. Ideale in viaggio.

COME USARE HELLO BIDET

1. Collegare l'innesto rapido (B) al porta filtro (A1-A2) o Addy (O) inserendo e ruotando in senso antiorario (fig. 6a - 6b); per una presa migliore, effettuare il collegamento con le mani asciutte;
2. Aprire il rubinetto, premere la leva (F) e regolare la temperatura dell'acqua che esce dalla doccetta (E), controllandola con la mano (fig. 7). Tenere presente che, a causa della particolare sensibilità delle parti intime, la percezione della temperatura sarà maggiore rispetto a quella avvertita dalla mano. Non usare mai con temperatura superiore a 38°C/100°F.
3. Sedersi sulla tazza posizionando la doccetta (E) tra le gambe e premere la leva (F) per effettuare il lavaggio delle parti intime (fig. 8); La leva (F) permette di interrompere il flusso d'acqua in qualsiasi momento semplicemente rilasciandola.
4. Finito il lavaggio, senza più premere la leva (F), chiudere il rubinetto dell'acqua;
5. Staccare l'innesto rapido (B) dal filtro del rubinetto girando in senso orario;

6. Al termine di ogni lavaggio, dopo aver sciacquato la doccetta (fig. 10), soffiare dalla parte dell'innesto (B), per fare uscire l'acqua residua presente nel tubo (fig. 11) premendo contemporaneamente il comando (F) della doccetta (E).

FREQUENZA E DURATA DEI LAVAGGI

- Il lavaggio con Hello Bidet può essere effettuato tutte le volte in cui si necessita di una pulizia accurata delle parti intime, anche più volte al giorno;
- La durata totale del lavaggio è assolutamente soggettiva.

MANUTENZIONE e CONSERVAZIONE

- Prima dell'uso, collegando Hello Bidet al rubinetto, far scorrere liberamente l'acqua per circa 20-30 secondi all'interno del dispositivo fino all'uscita dalla doccetta;
- Si consiglia di conservare, tra un utilizzo e l'altro, il prodotto ben pulito e asciutto all'interno dell'astuccio;
- Non utilizzare detergenti aggressivi per la pulizia del prodotto, per evitare di rovinare le parti in gomma o plastica;

ADATTATORE UNIVERSALE ADDY

Incluso solo nella confezione Hello Bidet "Travel" e acquistabile separatamente come accessorio per la versione Hello Bidet "Basic".

L'adattatore Addy consente di collegare in modo semplice e veloce Hello Bidet a tutti i più comuni rubinetti a con uscita a forma circolare senza la necessità di montare lo speciale porta filtro filettato. È ideale per l'utilizzo in viaggio, in albergo o anche in caso di rubinetti circolari con filettatura fuori standard.

Addy può essere collegato a tutti rubinetti con porta filtro per l'uscita dell'acqua circolari con diametro esterno da 16mm a 25mm e con altezza minima di 5mm (fig.12).

AVVERTENZE e SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DI ADDY

- Aprire gradualmente il rubinetto, non di scatto e non alla massima pressione;
- Con il rubinetto aperto, non cercare di riposizionare o spostare Addy per evitare di perdere la tenuta;
- Inizialmente, per alcuni istanti, potrebbero esserci delle piccole fuoriuscite d'acqua dalla parte superiore di Addy che però andranno a scomparire

velocemente. Nel caso tali perdite dovessero prolungarsi o dovessero essere eccessive, si consiglia di ripetere la procedura di aggancio al rubinetto;

- Assicurarsi che il porta filtro sia ben avvitato al rubinetto per evitare perdite una volta montato l'adattatore;
- L'utilizzo di Addy in caso di eccessiva pressione nell'avvitamento e di utilizzo ripetuto sullo stesso rubinetto, potrebbe causare dei leggeri segni sul porta filtro del rubinetto dovuti al contatto con punte (per utilizzi prolungati di Hello Bidet sullo stesso rubinetto, si consiglia di utilizzare i filtri speciali filettati);
- Si sconsiglia di lasciare Addy montato al rubinetto; se ciò dovesse avvenire, al nuovo utilizzo si consiglia di controllare che l'aggancio sia solido, controllando che la vite (P1) sia serrata;
- Quando si avvita la vite di serraggio (P1) fare attenzione a non deformare la guarnizione (fig. 14);
- In caso di distacco dal rubinetto, ripetere la procedura di montaggio stringendo leggermente la vite P1 e la rotella P2;
- Non smontare i componenti dell'adattatore Addy;
- Contiene piccole parti – tenere lontano dalla portata dei bambini.

ADDY - MONTAGGIO al RUBINETTO

1. Posizionare la leva in posizione di apertura (fig. 13) e stringere la rotella di regolazione (P2) fino a che la leva non sia in tensione senza forzare eccessivamente;
2. Controllare che la vite di serraggio sia svitata sufficientemente per permettere l'inserimento sul porta filtro del rubinetto e che la guarnizione sia inserita nella propria sede correttamente, senza deformazioni visibili (fig.14);
3. Impugnare Addy (fig.15) spingendo verso l'alto fino a far aderire completamente la guarnizione al porta filtro del rubinetto e assicurarsi che:
 - La vite di serraggio (P1) sia nella parte frontale o laterale del rubinetto (mai nella parte posteriore);
 - Addy segua l'inclinazione del porta filtro del rubinetto per permettere alla guarnizione di aderire completamente e garantire la tenuta (fig. 16);
 - Addy sia più in alto possibile rispetto al porta filtro del rubinetto (fig. 17).

Casi particolari:

- Alcuni porta filtro hanno una leggera rientranza: fare in modo che la punta delle viti non si appoggi

in prossimità della rientranza per evitare che Addy possa staccarsi.

- In caso di rubinetti leggermente svasati /stondati (tipo rubinetti da cucina), montare le viti sulla parte dritta del porta filtro, mai sulla parte svasata per evitare che Addy si sfili dal rubinetto (fig. 18).
4. Mantenendo fermo Addy al rubinetto, avvitare la vite di serraggio (P1) fino all'aggancio al rubinetto (fig. 19), senza stringere eccessivamente;
 5. Ruotare la leva portandola in posizione di chiusura (fig. 20);

Ora puoi collegare il tuo dispositivo Hello Bidet (fig. 6b);

6. Una volta terminato l'utilizzo, riportare la leva in posizione di apertura (fig. 9) e, se necessario, svitare la vite di serraggio (P1);
7. Dopo l'uso di Addy si consiglia di asciugarlo e lasciare leggermente avvitata la vite di serraggio (P1) controllando, comunque, che la punta delle viti sia sopra e non deformi la guarnizione (fig. 14).

RICAMBI ED ACCESSORI

È possibile acquistare la gamma completa dei prodotti Hello Bidet sul sito www.hellobidet.com o in farmacia.

Impugnatura/doccetta: per permettere l'utilizzo dello stesso dispositivo Hello Bidet da parte di più persone, sostituendo solo l'impugnatura.

Set accessori "Duck": estensione che permette di effettuare il lavaggio con il getto d'acqua più ravvicinato alle parti intime.

Adattatore universale Addy: permette l'uso di Hello Bidet senza svitare il porta filtro dal rubinetto. Il suo utilizzo è ideale in viaggio, in albergo o in caso di rubinetti con filettatura non standard.

Raccordo multifunzione per doccia: per il collegamento di Hello Bidet al tubo doccia.

Prolunga: tubo a spirale per collegare Hello Bidet anche in caso di distanza dal rubinetto superiore ai 3m del tubo in dotazione.

Porta filtro per rubinetto Hello Bidet in metallo: disponibili con filettatura standard interna ed esterna.

Adattatori: per rubinetti con filettature non standard.

La casa produttrice, i distributori ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale d'uso e riguardanti il montaggio,

l'uso, le controindicazioni e la manutenzione dell'apparecchio.

Per qualsiasi chiarimento o informazione visitare il sito www.hellobidet.com o contattare l'assistenza via email a: customer@waterpowered.eu