

## ALGEMEEN GEBRUIK

Het warmtekussen is ervoor bedoeld om u te verwarmen, op dagen en momenten dat u daar behoefte aan heeft.

TER INFO : Infrarood warmte is CONTACT warmte, dit betekend dat u alleen de juiste warmte zult ervaren zodra u het kussen TEGEN het lichaam aan klemt met de warme mat zijde (voorzijde) tegen het lichaam aan (dus contact!).

TREK, DRAAI of TIL het warmtekussen niet op aan de systeemkabel. Er mogen GEEN SPITSE OF SCHERPE voorwerpen in het product worden gestoken.

Niet VOUWEN of knikken, ook niet tijdens gebruik.

Het warmtekussen DROOG houden.

NIET ACTIVEREN als deze nat of vochtig is .

Bij onjuist gebruik VERVALT DE GARANTIE.

## OPBERGEN VAN HET WARMTEKUSSEN

Bewaar het warmtekussen en de componenten altijd binnen, op een droge plaats, het warmtekussen mag niet gekreukt worden, door er tijdens de opslag voorwerpen op te leggen. Indien u een lange tijd geen gebruik van het warmtekussen maakt, haal de powerbank uit het kussen en berg deze droog op.

## REINIGING

Alleen de buitenhoes kan gereinigd worden. Schakel hiervoor het systeem uit, haal het binnenkussen voorzichtig uit de buitenhoes. **LET OP!** bij de schakelaar, dat het klittenband voorzichtig los gehaald wordt. Het systeem, de vulling, het label en alle elektrische componenten, welke zijn verwerkt in het binnenkussen, kunnen NIET gereinigd worden. Deze dienen droog te worden gehouden.

### Wasvoorschrift:



De buitenhoes kan gewassen worden op 30°C fijnwasprogramma met een vloeibaar wasmiddel voor de gekleurde was, niet chloreren, niet in de droogtrommel, niet strijken, niet chemisch reinigen. Gebruik het kussen alleen als de buitenhoes droog is. Nadat de buitenhoes gereinigd en droog is, kunt u het binnenkussen kussen in de buitenhoes plaatsen. Bij het invoegen van het binnenkussen, haal de schakelaar door het gat in de zijnaad en bevestig het klittenband voorzichtig.

### LET OP!!!

**HOUD DE VULLING, HET LABEL EN ALLE ELECTRONISCHE COMPONENTEN, WELKE ZIJN VERWERKT IN HET BINNENKUSSEN DROOG!**

## GARANTIE

Zonder aankoopbon kunt u geen aanspraak maken op de garantie. Wilt u aanspraak maken op de garantie? Geef duidelijk het defect aan. Bubalou verleent 1 jaar garantie na aankoop (met aantoonbaar aankoopbewijs). Gebreken als gevolg van materiaal of een productiefout worden gratis verholpen binnen de garantieperiode van 1 jaar. Garantieperiode wordt nimmer verlengd.

Garantie wordt NIET verleend bij: alle schade die is ontstaan door onjuist gebruik, het niet naleven van de handleiding, eigen reparatie, onderdelen die gebruiksschade/slijtage vertonen, wijzigingen in product. Bubalou kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor directe als indirecte gevolgschade bij gebruik van het kussen.

## HET WARMTEKUSSEN WORDT NIET WARM

Het warmtekussen werkt met Infrarood warmte. Dit is CONTACT warmte, dit betekend dat je alleen de gewenste warmte zult ervaren, wanneer het kussen met de warme mat zijde tegen het lichaam wordt gedrukt, dus bij direct contact. Als het warmtekussen niet warm wordt, controleer als eerste of de systeemkabel in de powerbank zit, controleer daarna of de powerbank volledig is opgeladen. Probeer NOOIT zelf een product te repareren. Kom je hier niet uit, neem contact op met Bubalou.

## CE MARKERING - RoHS

Het Bubalou verwarmde kussen voldoet aan de vereisten en bepalingen van de huidige Europese CE-richtlijnen 2014/35/eu, 2014/30/eu en RoHS 2011/65/eu.



## RECYCLING



Het Bubalou verwarmde kussen valt onder de bepalingen van de WEEE richtlijnen 2012/19/EU. Het verwarmde kussen als ook de bijbehorende elektronische componenten, mogen NIET met huishoudelijk afval worden weggegooid. Dit om mogelijke schade aan de menselijke

gezondheid en/of het milieu te voorkomen, moet het product worden verwijderd in een goedgekeurd en milieuvriendelijk recyclingproces. Raadpleeg over de afvoer en verwerking hiervan, de richtlijnen van uw gemeente.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verwarmingsmat: 5V, infrarood koolstof vezel.

Verwarmingstemperatuur\*: 38-42°C.

Uitschakeling: automatisch na 45 minuten, of druk 2 seconden op de AAN/UIT knop op het label.

Omgevingstemperatuur: 0 tot 25°C.

Veiligheidsklasse: Klasse III.

\* Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de staat van de powerbank

Technische wijzigingen of wijzigingen in de vormgeving kunnen plaatsvinden. De meest actuele versie van de producten en handleiding kunt u vinden op onze website.

Bubalou B.V.  
Nijenburgerweg 7  
1812 LT Alkmaar  
The Netherlands

[info@bubalou.com](mailto:info@bubalou.com)  
[www.bubalou.com](http://www.bubalou.com)

## BEDANKT VOOR JE BESTELLING!

Bijgaand de instructie voor eerste en toekomstig gebruik. Vanwege vervoersvoorschriften is het warmtekussen nog **NIET** aangesloten op de powerbank en is de powerbank nog **NIET** voor 100% opgeladen.

TER INFO : Infrarood warmte is CONTACT warmte, dit betekend dat je alleen de gewenste warmte zult ervaren, wanneer het kussen met de warme mat zijde tegen het lichaam wordt gedrukt, dus bij direct contact.

We wensen je heel veel warmte plezier toe!



**Belangrijke instructies - Bewaar voor toekomstig gebruik**  
**Important instructions - Retain for future use**  
**Wichtige Hinweise - Für zukünftige Verwendung aufbewahren**  
**Consignes importantes - Conserver pour une utilisation future**



<b>NL</b>	Lees voor gebruik de handleiding	Houd droog	Niet vouwen tijdens gebruik	Niet doorboren	Niet te gebruiken door kinderen van 0 tot 3 jaar
<b>EN</b>	Read manual before use	Keep dry	Do not fold during use	Do not insert pins	Not to be used by children from 0 to 3 years
<b>DE</b>	Lesen Sie vor Gebrauch das Handbuch	Trocken halten	Während des Gebrauchs nicht falten	Nicht durchstechen	Nicht für Kinder von 0 bis 3 Jahren geeignet
<b>FR</b>	Lisez le manuel avant utilisation	Garder au sec	Ne se plie pas pendant l'utilisation	Ne percez pas	Ne pas utiliser par les enfants de 0 à 3 ans

## NL | PRODUCT INFORMATIE

Dit warmtekussen is voorzien van een 5V verwarmingsmat gemaakt van infrarood koolstof vezel. Het warmtekussen mag alleen worden gebruikt bij een stroomtoevoer van 5V DC - 12W.



**WAARSCHUWING:**  
Lees voor gebruik de handleiding

Gebruik het warmtekussen alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in deze handleiding.

Het niet nakomen van de handleiding kan zorgen voor ernstige verwondingen of schade aan het product. Reparaties zijn niet toegestaan. Controleer voor gebruik op slijtage en beschadigingen van het systeem en kabels. Bij constatering hiervan, het warmtekussen niet meer gebruiken en contact opnemen met Bubalou.

Controleer het warmtekussen regelmatig op tekenen van slijtage of beschadigingen. Als er dergelijke tekenen zijn, of als het warmtekussen verkeerd is gebruikt, of als het niet werkt, maak dan geen gebruik van het warmte kussen. Neem contact op met Bubalou.

Laad een powerbank nooit op als deze in het kussen zit! Stel het warmtekussen en componenten niet bloot aan hoge temperaturen. Het kussen uit de buurt houden van andere warmtebronnen. Bescherm het kussen tegen vocht. Bewaar het warmtekussen en de componenten binnen, op een droge plaats, het warmtekussen niet kreuken door er tijdens opslag voorwerpen op te leggen. Het is geen speelgoed.

Het warmtekussen is niet bedoeld voor:


- Kinderen t/m 3 jaar, vanwege hun onvermogen om te reageren op oververhitting.
- Kinderen van 4 tot 8 jaar, alleen onder toezicht.
- Minder validen.
- Slappende personen.
- Personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere kwetsbare personen die niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
- Mits onder toezicht, personen met een zintuigelijke of geestelijke beperking.
- Als u twijfelt over uw gezondheid.
- Medisch gebruik in ziekenhuizen.

## WAT WORDT MEEGELEVERD:

- Buitenhoes
- Binnenkussen
- Powerbank
- Oplaadkabel
- Handleiding

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### In gebruik name warmtekussen

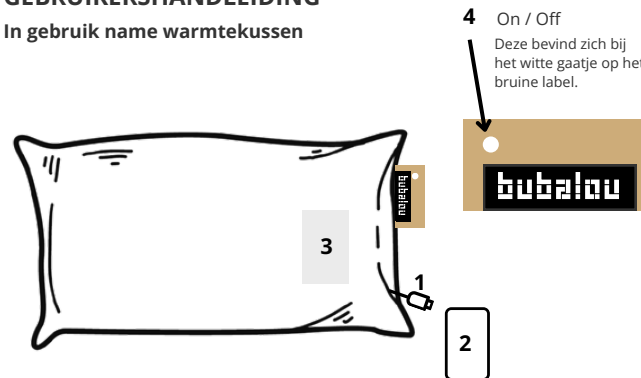

Open de rits, deze begint onder de schakelaar bij het Bubalou label.

1. Koppel het systeem; Steek de systeemkabel (1) die uit de zijnaad van het binnenkussen komt, in de **volledig opgeladen** powerbank (2).
2. Plaats de powerbank (2) met de verbonden systeemkabel (1) in het zakje aan de achterkant van het binnenkussen (3).
3. Sluit de rits.
4. Activeer het warmtesysteem door **1 seconde** op de AAN/UIT knop (4) te drukken. Er gaat nu een rood lampje **knipperen**. Dit betekent dat het kussen aan het opwarmen is. Je hoeft niks meer te doen en kan genieten van de warmte. Wanneer het kussen, na 5 minuten, op de juiste temperatuur is stopt het lampje met knipperen en brand het rode lampje continue. Zo weet u dat het kussen aan staat. Uitschakeling is door **2 seconden** op de AAN/UIT knop (4) te drukken. Het kussen schakelt zich na 45 minuten automatisch uit. Wilt u nog langer genieten van de warmte? Schakel het systeem aan door wederom 1 seconde op de AAN/UIT knop (4) te drukken.

## Opladen warmtekussen



1. Open de rits.
2. Haal de powerbank uit het zakje van het binnenkussen.
3. Ontkoppel het systeem, door de systeemkabel uit de powerbank te halen.
4. Steek de meegeleverde oplaadkabel in het midden van de powerbank (zie tekening hierboven).
5. Plaats de oplaadkabel in een adapter. De powerbank laad op.

## POWERBANK VERWISSELEN & VERWIJDEREN

1. Open de rits, haal de powerbank uit het kussen.
2. Ontkoppel het systeem, door de systeemkabel uit de powerbank te halen.
3. Bij gebruik van een NIEUWE powerbank, plug de systeemkabel (1) in een powerbank.
4. Plaats de powerbank terug in het kussen en sluit de rits..