

babybrezza® *superfast* sterilizer-dryer

babybrezza®

Kundtjeneste

Hvis du oplever problemer med din Baby Brezza Sterilizer Dryer Advanced, kan du gå til no.babybrezza.se

no.babybrezza.se



Veiledning

OBS! Alle flasker, pumpegeler og tilbehør må være tomme, skylt og rengjort før de plasseres i Sterilizer Dryer Advanced.

AKTIVER DIN GARANTI

no.babybrezza.se/register



Korrekt kassering av denna produkt: denna märkning indikerar att produkterna inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella skador på miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återvinna den använda enheten kan du vända dig till närmaste återvinningsstation för elektronik alternativt kontakta återförsäljaren där produkten är inköpt. De kan då ta produkten för miljöanpassad återvinning.

©2023 Baby Brezza Enterprises LLC



Fordeler: Baby Brezza Expert Support & prioritert assistanse

Veiledning for sikker bruk.

Ved bruk av elektriske apparater bør man følge disse sikkerhetstiltakene:


- Bruk alltid sterilisatoren på en plan overflate.
- Plasser IKKE apparatet på eller nær varme overflater som direkte sollys eller på et element, i eller på en varm el- eller gassdrevet ovn eller komfyr.
- Plasser IKKE apparatet i vann eller annen flytende væske. Dette for å unngå risiko for elektrisk støt.
- Rengjør apparatet med en tørr klut.
- Apparatet skal IKKE brukes av barn. Kontroller at apparatet og kabelen er utenom rekkevidde for barn.
- Apparatet kan brukes under tilsyn av personer med ulike typer funksjonsnedsettelse eller forutsatt at de har fått instruksjoner for sikker bruk av apparatet og forstår farene ved feil bruk av apparatet.
- Barn skal IKKE leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal IKKE utføres av barn uten tilsyn.
- Om strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicesenter eller annen kvalifisert fagperson/bedrift for å unngå fare.
- Bruk ALDRI rengjøringsmidler eller etsende stoffer for å rengjøre apparatet.
- Bruk ALDRI apparatet uten vann.
- Apparatet kommer automatisk til å stoppe med et advarselssignal dersom det går tom for vann eller om vannet havner under minimumsnivået og varmeplaten tørker. Dersom dette skjer, må du kjøre en fullstendig steriliseringssyklus med 120 ml (4 oz) vann for å sikre at riktig sterilisering oppnås.
- Fyll alltid på 120 ml vann for å sikre kvaliteten på steriliseringen.
- Trekk alltid ut støpselet når det ikke er i bruk, ved rengjøring og når du bytter ut deler og tilbehør.
- Dersom apparatet, strømledningen eller støpselet har synlige skader, koble fra apparatet og slutt å bruke det umiddelbart, og kontakt produsenten, produsentens servicesenter eller annen kvalifisert fagperson/firma for undersøkelse og reparasjon.
- Reparasjon og service må kun utføres av produsenten eller et autorisert verksted.
- Koble ALDRI fra produktet under steriliseringssyklusen, ellers vil steriliseringssyklusen tilbakestilles. Hvis du ved et uhell kobler fra produktet under steriliseringssyklusen, må du starte steriliseringssyklusen helt på nytt for å sikre at en korrekt steriliseringskvalitet oppnås.
- Bruk av deler og tilbehør fra tredjepartsprodusenter anbefales ikke, da det kan forårsake skade, brann eller elektrisk støt. Bruk kun tilbehør og deler som kommer fra, eller er anbefalt av, produsenten.
- IKKE bruk enheten utendørs.
- Anbefalt temperatur for bruk og oppbevaring er mellom 10° C - 35° C.
- Pass på at ledningen IKKE henger over kanten av bordet eller arbeidsbenken.
- Pass på at enheten og ledningen IKKE berører eller kommer i kontakt med en varm overflate.
- Sørg for at det ikke er rester igjen på overflaten av varmeplaten (overflaten i rustfritt stål på baseenheten) før du starter steriliseringsprosessen.
- Når apparatet er i bruk inneholder det varmt vann og varm damp som når lokket. Derfor må du ALDRI berøre, åpne eller stå over lokket på enheten når den er i bruk.
- Vær forsiktig når du åpner lokket, da varm damp kan slippe ut. Flasker og andre deler som er sterilisert kan være veldig varme etter en steriliseringssyklus.
- Berør ALDRI varmeplaten (overflaten i rustfritt stål på baseenheten) når enheten er i gang, under eller like etter steriliseringen er fullført.
- ALDRI plasser noe på enheten.
- Hvis det er nødvendig å stoppe maskinen under en steriliseringssyklus, kan du trykke på knappen og deretter trekke ut støpselet.
- ALDRI vinkle enheten bakover.
- Start ALDRI enheten uten et filterbrett.
- Vær forsiktig så du ikke søler vann utenfor maskinen når du fyller med vann, spesielt i nærheten av stikkontakter.
- Feil bruk eller annen bruk enn det som er beskrevet i håndboken, kan forårsake skade.
- Overflaten på varmeplaten blir veldig varm under bruk. La den derfor alltid avkjøles før håndtering.
- La enheten kjøle seg ned mellom bruk og ikke bruk den mer enn to ganger i løpet av en time.
- Maksimal anbefalt kapasitet er 6 flasker og tilbehør.
- Vask alltid hendene før du berører steriliserte deler.

DETTE PRODUKTET ER KUN MENT FOR HUSHOLDNINGSBruk

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

- a) En kort strømledning er inkludert for å minimere risikoen for å bli fanget i eller snuble over lengre ledninger.
- b) Lengre skjøteledninger er tilgjengelige og kan brukes dersom de brukes forsvarlig.
- c) Hvis en skjøteledning eller strømskinne brukes:
 - 1) Sørg for korrekt elektrisk merking og klassifisering ved bruk av skjøteledninger eller grenuttak;
 - 2) Skjøteledningen/kontakten må være av jordet type; og
 - 3) Skjøteledningen/kontakten skal plasseres på en slik måte at den er utlignelig for barn og at man ikke kan snuble eller sette seg fast i den. Den må ikke henge over en bordkant eller ligge på et bord.

Deler til Superfast Sterilizer Dryer

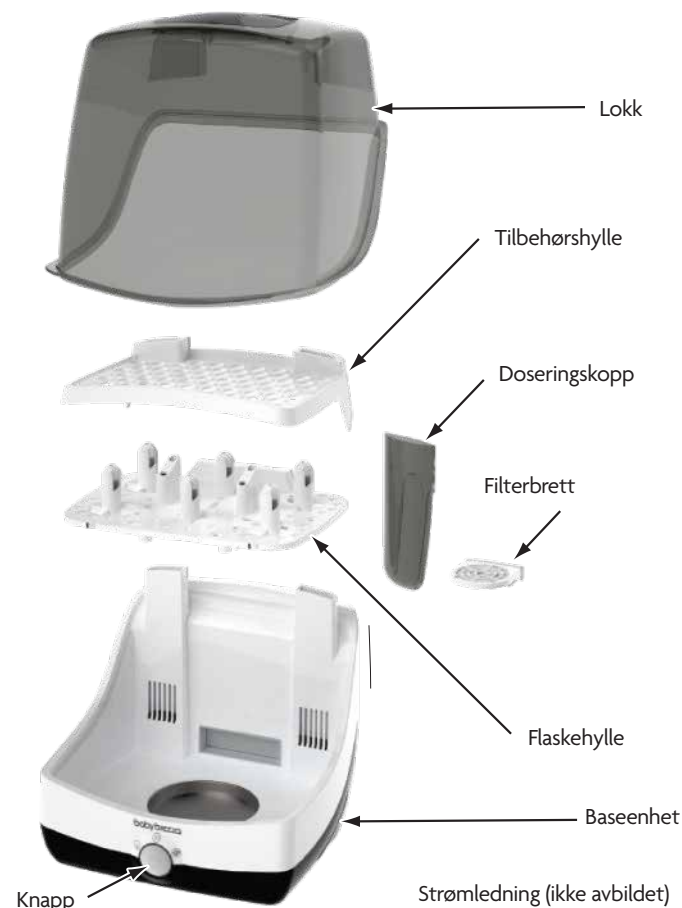

TEKNISK DATA

SPENNING: 220-240V ~ 50-60Hz

MODELL: BRZ0083




EFFEKT: 1500W

Installasjon og bruk


Rengjør lokket, flaskehylle, tilbehørshyllen og doseringskoppen før første gangs bruk.

Før du plasserer gjenstander i apparatet for sterilisering, er det viktig at alle flasker, pumpeledder og tilbehør er TOMME, RENGJORT OG SKYLT FØR BRUK i denne sterilisatoren


Standby-modus: Når enheten er koblet til, blinker alle LED-lys i 0,5 sekunder, og deretter går enheten over til standby-modus.

1. Plasser apparatet på et plant underlag utenfor rekkevidde for barn og slik at det ikke kan veltes eller flyttes under bruk.
2. Fjern lokket og flaskehylle fra baseenheten.
3. Fyll doseringskoppen til MAX-linjen (120 ml), og hell vannet i bunnen av enheten/over varmeplaten. Vi anbefaler at man bruker destillert vann for å unngå kalkavleiringer på varmeelementet. Du kan også bruke flaskevann eller vann fra springen, men da kan det hende du må avkalke apparatet oftere.
4. Sett flaskehylle på basen.
5. Plasser rene flasker med åpningene vendt ned over flaskestøttene på flaskehylle (ikke plasser mer enn 6 flasker på hylle).
6. Plasser tilbehør på tilbehørshyllen (smokker, lokk osv.)
7. Sett på plass apparatets lokk
8. Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge programmer:
Sterilize & Dry  Sterilize Only  Dry Only 
Det valgte programmet starter automatisk etter 3 sekunder.


Automatisk Sterilize-/Dry-funksjon

Trykk én gang på knappen for automatisk tørking og sterilisering  (Automatic Sterilize & Dry mode). Steriliseringscyklusen kjører i ca. 5 min og 30 sek, og i løpet av denne tiden vil det røde LED-lyset lyse. Etter sterilisering vil LED-lyset skifte til blått lys. Tørkesyklusen vil da starte automatisk og kjøre i ca. 4 min og 30 sek. Når tørkesyklusen er ferdig, vil apparatet gå over i standby-modus.

Sterilize Only-funksjonen:

Trykk på knappen to ganger for å starte programmet Sterilize Only. 
Det røde LED-lyset lyser, og steriliseringscyklusen varer i ca. 5 min og 30 sek. Når programmet er ferdig, vil enheten automatisk gå over i standby-modus. Hvis du trykker på knappen når som helst i programmets kjøretid, vil enheten stoppe syklusen og gå over i standby-modus.

Dry Only-funksjonen:

Trykk på knappen tre ganger for å starte programmet Sterilize Only. 
Det blå LED-lyset tennes og tørkesyklusen pågår i ca. 6 minutter. Hvis du trykker på knappen når som helst under syklusen, stopper enheten og går over i standby-modus.

Hell av eventuelt gjenværende vann fra basen etter hver bruk. Hell alltid vannet VEKK FRA VIFTEÅPNINGEN.



Rengjøring

- Apparatet skal alltid kobles fra strøm før rengjøring.
- Ikke senk baseenheten, strømledningen eller støpselet ned i vann eller annen væske.
- Ikke rengjør baseenheten under rennende vann.
- Bruk en myk fuktig klut for å rengjøre baseenheten og kontrollpanelet.
- Ikke bruk slipemidler eller løsemidler for rengjøring, da det kan skade apparatet eller overflaten på varmeelementet.
- Bruk aldri kluter eller svamper som inneholder slipemiddel for å rengjøre apparatets plastdeler.
- Lokket, flaskehylle og tilbehørshyllen kan rengjøres i varmt vann med en mildt oppvaskmiddel.
- Det kan forekomme kalkavleiringer på varmeelementet etter sterilisering, spesielt i områder med hardt vann. For å unngå avleiringer, tørk overflaten med en myk og fuktig klut etter hver bruk.
- Avleiringer kan løses med 60 ml vann-/eddik-oppløsning. Bland 30 ml eddik (obs: (5 % syreinnhold) med 30 ml vann og hell over varmeelementet. La det virke i 30 minutter. Varmeelementet tørkes deretter med en ren og tørr klut. Det kan oppstå en viss misfarging etter rengjøring med denne oppløsningen, men dette er helt harmløst.
- Før du kobler til sterilisatoren igjen, må du kontrollere at baseenheten er helt tørr.
- Filteret kan tas ut og skylles rent med vann en gang i uken. Sørg for at filteret er helt tørt før det settes på plass igjen.
- Ikke bruk skure- eller løsemidler til rengjøring, da dette kan skade apparatet og overflaten på varmeplaten. "

