

hegen

Hegen PCTO™ Feeding Bottle PPSU

Hegen PCTO™ Breast Milk Storage PPSU

Instructions for Use



**BPA
BPS
FREE**



Phthalate-Free
and PVC-Free

Extra Slow	Slow Flow	Med Flow	Fast Flow	Thick Feed
0m+	1m+	3m+	6m+	6m+

Please make sure you use a teat with the correct flow rate when you feed your baby. Inspect all items before each use. Pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilization. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing Teats every 3 months and Collar/Lid/Transparent Cover/Container every 6 months.**

*Only use Hegen teats with Hegen Feeding bottles.

For more information on our products, please visit www.hegen.com.

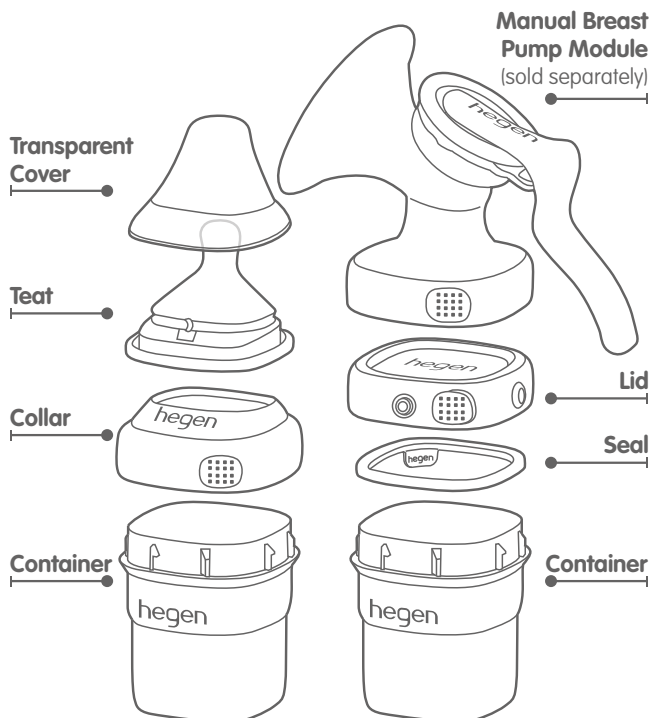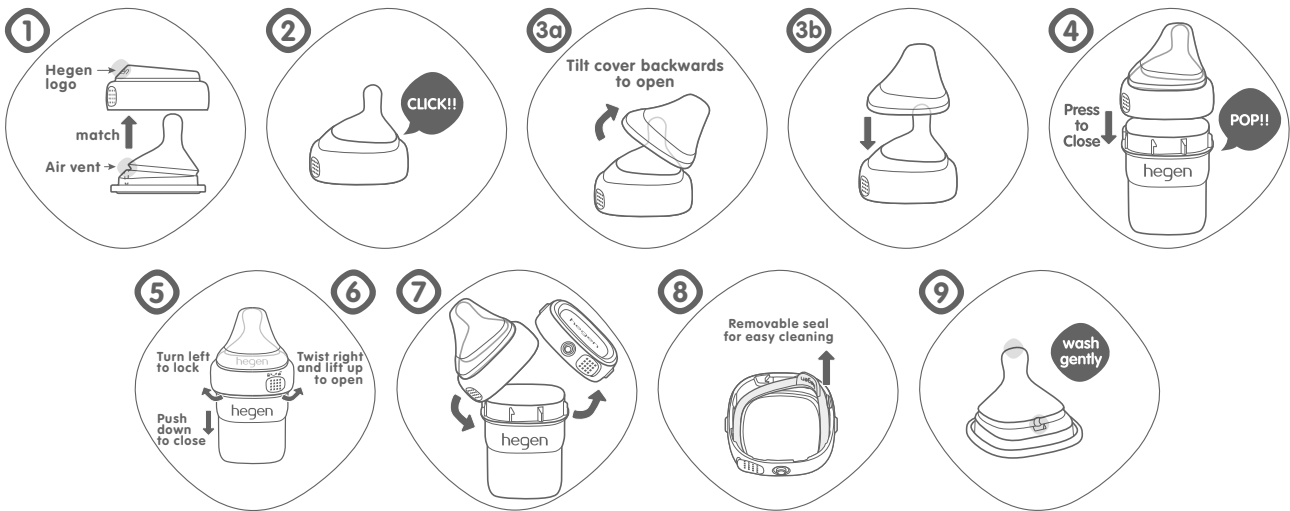

Part	Material	Heat Resistance
Transparent Cover / Collar / Lid / Adapter	Polypropylene (PP)	-20°C to 110°C
Teat / Seal	Silicone	
Container	Polyphenylsulfone (PPSU)	-20°C to 180°C

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind WAARSCHUWING!

Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene • Gebruik zuigspenen nooit als fopspeen • Continu en langdurig zuigen van vloeistoffen kan tandbederf veroorzaken • Controleer altijd de voedseltemperatuur voordat u gaat voeden • Houd alle niet-gebruikte onderdelen buiten het bereik van kinderen • Reinig het product voor het eerste gebruik • Inspecteer product vóór elk gebruik en trek de speen in alle richtingen. Werp bij de eerste tekenen van schade of zwakte weg • Laat een speen niet in direct zonlicht of hitte liggen en laat niet lang in desinfectiemiddel ("steriliserende oplossing") liggen, omdat dit de speen kan verzwakken • Vóór het eerste gebruik 5 minuten in kokend water plaatsen. Dit is om hygiëne te garanderen • Maak voor elk gebruik schoon • Vaatwasmachinebestendig (alleen bovenste rek) - Kleurstof, melk- of olieresten die verhittingsprocessen ondergaan, kunnen vlekken veroorzaken of onderdelen permanent verkleuren • Warm de inhoud niet op in een magnetron, omdat dit ongelijke verwarming kan veroorzaken en uw baby kan verbranden • Niet gebruiken in een verwarmde oven of magnetron. Roer verwarmd voedsel altijd om, om een gelijkmatige warmteverdeling te garanderen; en test de temperatuur altijd voor het serveren • Dit is geen speelgoed • Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of lopen / rennen terwijl ze flessen of bekertjes gebruiken • Nooit vastmaken aan koorden, linten, veters of losse kledingstukken. Het kind kan stikken • Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, omdat deze schade kunnen veroorzaken • Plaats onderdelen niet rechtstreeks op oppervlakken die zijn gereinigd met antibacteriële reinigingsmiddelen • Plastic materialen kunnen worden beïnvloed door hoge temperaturen en sterilisatie. Dit kan de pasvorm en esthetiek van het product beïnvloeden • De juiste montage is noodzakelijk om een lekvrije afdichting te garanderen • Gekolfde moedermelk kan worden bewaard in gesteriliseerde Hegen voedingsflessen. Moedermelk kan gedurende maximaal 48 uur worden bewaard in de koelkast (niet in de binnendeur) en gedurende 3-6 maanden in de vriezer • Vries moedermelk na ontdooien nooit opnieuw in en voeg nooit verse moedermelk toe aan reeds gekoelde of ingevroren melk.

Reinigen:

Was uw handen altijd met zeep voordat u schoonmaakt, steriliseert en voedt • Vóór het eerste gebruik, alle onderdelen van het product demonteren, reinigen met flessenwasmiddel en grondig afspoelen in schoon water, alvorens te steriliseren. Dit is om hygiëne te garanderen. Haal altijd alle onderdelen uit elkaar en reinig het product onmiddellijk na gebruik met flessenwasmiddel • Vermijd bij gebruik van een vaatwasser (alleen bovenste rek) instellingen voor hoge temperaturen zoals "hygiënisch schoon" of "intensief programma" die onderdelen kunnen vervormen. Gebruik geen chemisch agressieve of schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of antibacteriële reinigingsmiddelen, omdat deze het product kunnen beschadigen • Wees extra voorzichtig bij het reinigen van de ANTI-KOLIEK VENTILATIEOPENING in de speen. Reinig de ANTI-KOLIEK VENTILATIEOPENING en de speenopening voorzichtig schoon met warm water (zie afbeelding 9). Omdat de speen delicaat is, kan agressieve behandeling ervoor zorgen dat de ANTI-KOLIEK VENTILATIEOPENING splitst, wat lekkages kan veroorzaken • Gebruik geen speenborstel of een ander hulpmiddel om de ANTI-KOLIEK VENTILATIEOPENING in de speen te reinigen die deze eventueel kan beschadigen • Het reinigen van het product met een draadborstel kan krassen veroorzaken • Vergeet niet om alle zijdes, evenals de bodem en de deksels van de flessen te reinigen. Draai de speen niet binnenstebuiten om te reinigen. Dit kan schade veroorzaken.

Steriliseren:

Geschikt voor sterilisatie met stoom (elektrisch), kokend water of koudwater tablet/vloeibare oplossing. Als u ervoor kiest om te steriliseren met een elektrische stoomsterilisator, moeten de sterilisatie-instructies van de sterilisatieapparatuur worden opgevolgd. Instructies uitkoken: breng het water aan de kook en dompel de onderdelen niet langer dan 3 minuten in het kokende water. Voor sterilisatie moeten alle onderdelen volledig uit elkaar worden gehaald om verschillende reacties van materialen te voorkomen die vervorming kunnen veroorzaken. Alle vet- of olieresten moeten worden verwijderd vóór het steriliseren om permanente vlekken op onderdelen te voorkomen. Chemische sterilisatie van het gebruik van handcrème en/of zonnebrandcrème kan de opdruk doen vervagen.

Monteren:

Een juiste montage is vereist om een lekvrije ervaring te garanderen. Knijp zachtjes in de ANTI-KOLIEK VENTILATIEOPENING om ervoor te zorgen dat deze open is. 1) Pas de positie van de **Speen** en de ANTI-KOLIEK VENTILATIEOPENING aan op het bredere gedeelte van de **Halskraag** (de zijde met het Hegen logo) 2) Trek de speen door de halskraag tot deze goed vastzit. Opmerking: Als u de gehele speen door de halskraag naar buiten kunt trekken, is deze niet goed gemonteerd. 3a) Plaats de **Transparante Speenkap** op de gemonteerde halskraag en speen. 3b) Kantel de transparante speenkap naar achteren om te openen (niet omhoog trekken). 4) Houd de gemonteerde speenkap, de speen en de kraag als één geheel vast en **klik op de fles om te sluiten**. 5) **Draai naar**

links om te vergrendelen. 6) Draai naar rechts om te openen. 7) Converteer de Hegen fles naar een Opslagbakje voor moedermelk door de speen om te wisselen met een Opslagdeksel. 8) Zorg ervoor dat het opslagdeksel is gemonteerd inclusief de verwijderbare Verzegelingsring (met het Hegen logo naar buiten gericht) om een luchtdichte afdichting te garanderen.

Zorg ervoor dat u de juiste maat speen gebruikt wanneer u uw baby voedt. Inspecteer alle onderdelen vóór elk gebruik. Trek de speen in alle richtingen. Werp weg bij het eerste teken van schade of zwakte.

De fles en bijbehorende onderdelen kunnen vervagen na herhaald gebruik, wassen, opwarmen en sterilisatie. **Om veiligheids- en hygiënische redenen raden we aan om de spenen om de 3 maanden te vervangen en de halskraag / afsluitdeksel / transparante speenkap / voedingsfles om de 6 maanden.**

* Gebruik Hegen spenen alleen met Hegen zuigflessen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar www.hegen.nl.

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text. Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd
438A Alexandra Road
Block A Alexandra Technopark
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 416