



DE Ferninfrarot Wärmeunterbett
GB Far Infrared Heated Underblanket

Gebrauchsanweisung

Instruction Manual

Modell: HD612

CE

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully!

Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	4
6. Hinweis zu Entsorgung.....	4
7. Technische Daten.....	5
8. Garantie.....	5

1. Wichtige Anweisungen

- **Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.**
- Setzen Sie den Wärmeunterbett nicht bei Kindern, behinderten Personen sowie bei hitzeempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- **Kinder dürfen nicht mit dem Wärmeunterbett spielen.**
- Dieses Wärmeunterbett ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- **Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.**
- Nicht am Kabel ziehen, drehen oder scharf knicken.
- **Verwenden Sie den Wärmeunterbett ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil.**
- Wenn das Wärmeunterbett über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.


2. Lieferumfang

- 1 x Wärmeunterbett
- 1 x Netzteil
- 1 x Netzkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker
- 1 x Temperaturregler
- 1 x Gebrauchsanweisung

3. Produkteigenschaften

Das **Thermrup Ferninfrarot Wärmeunterbett** spendet tiefe Wärme für den Körper. Es verfügt über 6 einstellbare Temperaturlevel. Die Temperatur des Wärmeunterbetts kann individuell angepasst werden. Mit dem eingebauten Timer kann man die Heizfunktion von 1 bis 9 Stunden einstellen und eine automatische Abschaltung nach dieser Zeit erwarten. Das spezielle Gummi-Heizelement besitzt eine große Heizfläche und liefert eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Das Wärmeunterbett kann man in einer Waschmaschine reinigen.

4. Anwendung

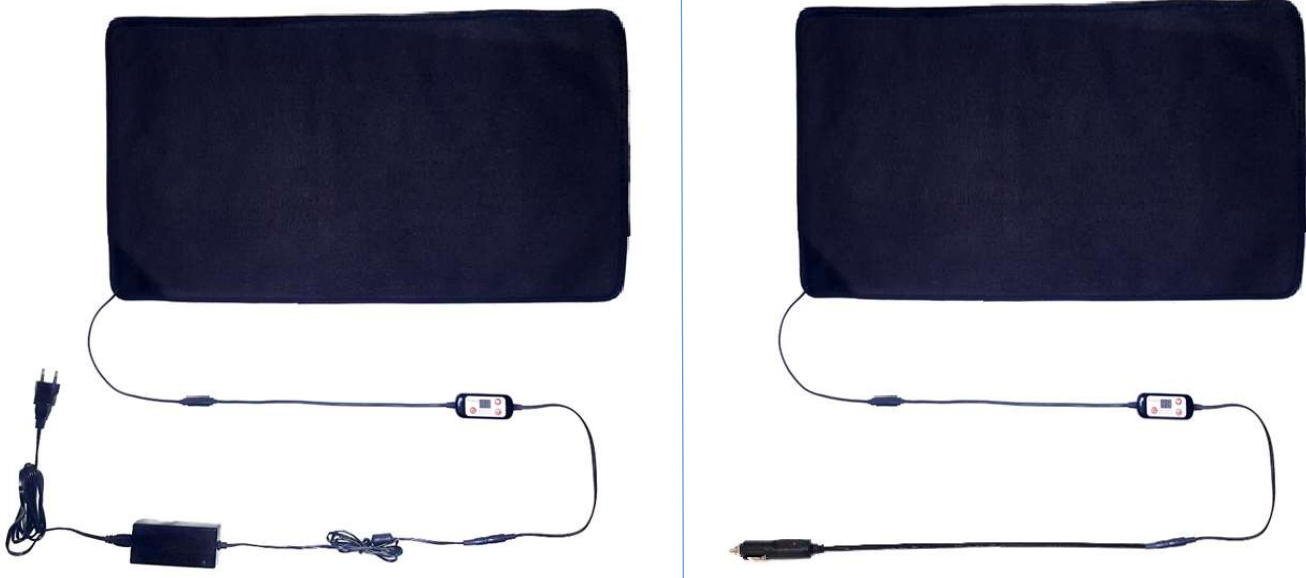

- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil oder den Zigarettenanzünder 12V Adapter mit dem dazugehörigen Anschluss des Temperaturreglers. Als nächstes verbinden Sie das Wärmeunterbett mit dem anderen Anschluss des Reglers.
- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in Steckdose. Für die Anwendung

im Auto oder Outdoor mit Powerstation stecken Sie den Zigarettenanzünder Stecker in 12V Zigarettenanzünder-Steckdose ein.

- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers, um die Heizfunktion einzuschalten.
- Drücken Sie danach die „Temp“-Taste kurz (ggf. mehrfach), um das gewünschte Temperaturlevel (L1-L5) individuell einzustellen.



- Drücken Sie den „Timer“-Knopf ggf. mehrmals, um die Dauer der Heizfunktion einzustellen. Beispiel: „1H“ bedeutet die Heizfunktion läuft 1 Stunde und schaltet sich danach automatisch ab. Sie können wählen zwischen 1H bis 9H, also eine bis neun Stunden.
- Bei Bedarf, drücken Sie die Power-Taste für ca. **3 Sekunden**, um die Heizfunktion auszuschalten.

***** Wenn das Wärmeunterbett über mehrere Stunden genutzt wird, wird empfohlen die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.**

***** Beenden Sie die Benutzung sofort, falls Sie Rötungen auf der Haut sehen! Übermäßige Hitze kann zu Verbrennungen führen.**

5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, trennen Sie bitte den Regler und das Netzteil von dem Wärmeunterbett.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Das Wärmeunterbett kann in der Waschmaschine bis 45°C in einem Waschsack oder im mitgelieferten Waschbeutel gewaschen werden.
- Das Wärmeunterbett darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.

6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer

Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Technische Daten

Modell : HD612
Stromversorgung
Wärmeunterbett : 12V; max. 48W
Netzteil: Eingang : 100-240V ~ 50/60Hz
Ausgang : 12V ; 3500mA
Abmessungen : ca. 60x80cm
Gewicht : ca. 615g

8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

www.thermrup.de

Contents

1.	Important instructions.....	6
2.	Included in delivery	7
3.	Product features.....	7
4.	Operating.....	7
5.	Cleaning and maintenance.....	8
6.	Disposal	8
7.	Technical data.....	9
8.	Warranty.....	9

1. Important instructions

- **Failure to observe the following information can cause personal injury or property damage.**
- Do not use the heated underblanket on children, disabled, or people who are insensitive to heat and who cannot react to overheating.
- **Children are not allowed to play with the heat pad.**
- This heated underblanket is not intended for use in hospitals.
- **Do not use folded or pushed together.**
- Do not pull, twist or sharply kink the cable.
- **Only use the heat pack with the power adapter supplied.**
- If the heat pad is used for several hours, we recommend setting the lowest temperature level to avoid overheating of the heated body part.


2 . Package Contents

- 1 x heating pad
- 1 x temperature controller
- 1 x Power cord with cigarette lighter plug
- 1 x Power Adapter
- 1 x instruction manual

3. Product features

The **Thermrup Far Infrared Heated underblanket** provides deep heat for the body. It has 6 adjustable temperature levels. The temperature of the heated underblanket can be adjusted individually. With the built-in timer, you can set the heating function from 1 to 9 hours and expect automatic shutdown after this time. The special rubber heating element has a large heating surface and provides an even heat distribution. The heated underblanket can be cleaned in a washing machine.

4. Operation

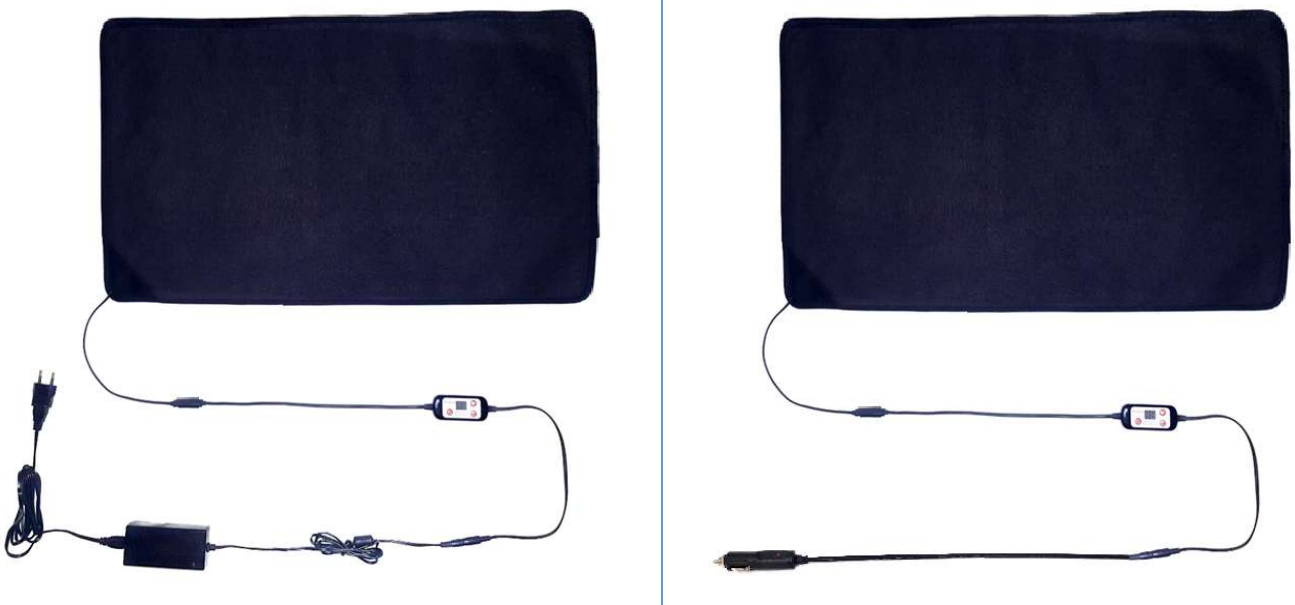

- Connect the supplied power supply or a cigarette lighter 12V adapter to the associated port of the temperature controller. Next, connect the heated underblanket to the other port of the controller.

- Insert the plug of the power pack into the socket. For use in the car or outdoors with a power station, insert the cigarette lighter plug into the 12V cigarette lighter socket.

- Press the power button on the controller to switch on the heating function



- Then, press the "Temp" button briefly (several times if necessary) to set the required temperature level (1-5)

- Press the "Timer" button once, if necessary several times to set the duration of the heating function. Example: "1H" means the heating function runs for 1 hour and then turns off automatically. You can choose from 1H,2H,3H,...., to 9H, which means one to nine hours.

- Press the power button for approx. 3 seconds to switch off the heating function.

- After use, remove the heated underblanket from the power supply.

***** If the heated underblanket is used for several hours, we recommend setting the lowest temperature level to avoid overheating of the heated body part.**

***** Stop using if you see redness on your skin. Excessive heat can cause burns.**

5. Cleaning and maintenance

- Before cleaning, disconnect the heated underblanket from the controller and power adapter.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- The heated underblanket can be washed in the washing machine up to 45 ° C in a washing bag or supplied washing bag.
- The heated underblanket should not be dried or ironed in a dryer.

6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

7. Technical data

Model : HD612
Power supply
Heated underblanket : 12V ; max. 48W
Power supply Input : 100-240V ~ 50 / 60Hz
Output : 12V; 3500mA
Dimensions : approx. 60x80 cm
Weight : approx. 615g

8. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact: E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany