

# Sarlisi

## サーリシヘッドスパ

SAMD03WH

— 取扱説明書 —



本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。  
またお読みいただいた後は、必ずご使用になる方が  
すぐに見られる場所に保管してください。

## 目次

---

ご使用前に必ずご確認ください .....	1
安全上の注意 .....	1
各部のなまえ .....	4
充電方法 .....	5
使用方法 .....	5
お手入れ方法と保管方法について .....	5
製品仕様 .....	6
アフターサービス&保証書 .....	7

## 1 ご使用前に必ずご確認ください

### ● パッケージ内容

本体：	ヘッドスパx1
付属品：	取扱説明書x1、Type-C充電コードx1、スタンドx1

※万が一、パッケージ内容に不足などがあった場合は、購入店舗にてご連絡ください。

## 2 安全上の注意

誤った使用方法や取り扱いをした場合に生じる危険と、その程度を以下のように区分して説明しています。

### ● 表示と意味については次のとおりです。

表示	意味
 <b>危険</b>	誤った取り扱いをした場合に、重症や死亡に結びつくもの。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをした場合に、重症や死亡に結びつく可能性があるもの。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをした場合に、軽傷や財産の損害に結びつくもの。

### ● 絵表示の意味

表示	意味
	してはいけない内容
	必ず守らなければならない内容

人体への危害、財産への損害を防止するため、上記の内容をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ず守ってお使いください。

 <b>危険</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>以下のような方は使用しないでください。<ul style="list-style-type: none"><li>人工心肺などの医療機器を使用している方</li><li>装着型の電子医療機器(心電計など)を使用している方</li><li>整形手術を受けた方(手術を受けた部位には使用しないでください)</li><li>頭皮に日焼け、傷、湿疹、皮膚炎、化膿性疾患などがある方</li></ul></li></ul>

 <b>警告</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品を改造・修理しないでください。不良品や故障した場合は、購入店舗までお問い合わせください。</li></ul>

 <b>警告</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>本製品は防水仕様のため、浴室などでもお使いいただけますが、本体を水に浸すことはお控えください。</li><li>充電ケーブルは防水ではないため、充電をする際は必ず本体の水分を拭き取ってください。</li><li>浴室、台所で充電することをご遠慮ください。</li></ol>

### ⚠ 注意



- 本製品を長時間、浴室や湿気の多い場所に保管したり、水のかかる場所に置いたり、充電したりしないでください。

### ⚠ 注意



1. 初めてお使いいただく際は、電池の残量が少なくなっている場合がございますので、本体をフル充電してからお使いください。
2. 本製品はUSBケーブル充電のため、5V $\equiv$ 1Aのアダプターを使用して充電してください。
3. 本製品は充電ケーブルに接続した状態では使用できません。充電が完了してからお使いください。

## 3 各部のなまえ



スタンド



充電ケーブル

## 4 充電方法

1. 初めてお使いいただく際は、本体をフル充電してからお使いください。
2. 本製品はUSBケーブル充電のため、5V $\square$ 1Aのアダプターを使用して充電してください。
3. 本製品の充電完了までは、約2.5時間かかります。なお、環境温度の影響などによって、充電時間や使用可能時間にはばらつきがございますので、予めご了承ください。
4. 充電不足の場合は、赤ライトが高速で点滅し、充電中は赤ライトがゆっくりと点滅します。また、充電が完了すると緑ライトが点灯します。

## 5 使用方法

1. 電源ボタンを2秒長押しして、本体を起動させます。
2. 1回押すごとに回転モードを標準モード・高速モード・ミックスモードの順番で切り替えられます。  
※使用中やモードの切り替え時には白ライトが点滅します。
3. 電源ボタンを2秒長押しして、電源をオフにします。  
※10分間操作をしなかった場合は、自動的に電源がオフになります。


### ● モードについて

標準モード：ゆっくり回転します。

高速モード：高速的に回転します。

ミックスモード：約5秒ごとに標準モードと高速モードの間で繰り返します。

### ● 使用できる部位

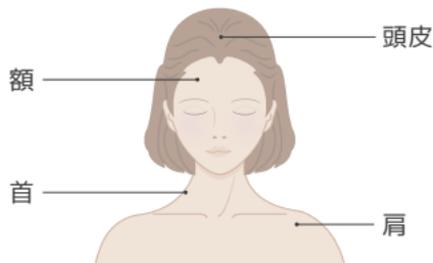

## 6 お手入れ方法と保管方法について

1. お手入れをする際は、本体の電源を切ってください。
2. 本体の汚れは柔らかい布やコットンなどで拭き取ってください。なお、端子部分に水分が残らないように注意してください。
3. ヘッドのブラシ部分は、水洗いしてよく乾かしてから本体に装着してください。
4. 本体の充電が完了したら、電源を切ってから保管してください。

## 7 製品仕様

品名：	サーリシヘッドスパ
型番：	SAMD03WH
定格電源：	5V $\square$ 1A
消費電力：	約5W
バッテリー：	1,200mAh
充電時間：	約2.5時間
使用時間：	約3.5時間
本体重量：	約238g
本体サイズ：	約122*90*90mm

## 8 アフターサービス&保証書

この保証書は、「無償保証規定」の記載内容で無償保証を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、対応をご依頼ください。また、お客様にご提示いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に取り扱わせていただきます。なお、本体以外の付属品は、消耗品のため保証対象外となります。

### 〈無償保証規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合や、万が一、不良品が届いた場合、無償で対応させていただきます。
- 保証期間内(無償保証期間延長サービスなど以外、通常ご購入日から1年以内)に故障して無料保証をお受けになる場合には、本書と購入日を証明する書類をご用意の上、対応をご依頼ください。
- 以下のような場合は、保証期間内であっても有償での対応となります。  
(ア)本書や購入日を証明する書類がない場合  
(イ)誤った使用方法や、不当な修理および改造による故障または破損の場合  
(ウ)ご購入後の移動中の落下や、運送上の故障または破損の場合  
(エ)火災や地震、その他の自然災害や公害による故障または破損の場合  
(オ)一般家庭用以外の目的での使用による故障や破損の場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 下記の情報をご用意の上、ご連絡ください。

品名：サーリシヘッドスパ	型番：SAMDO3WH
無償保証期間：購入日から1年間	
お客様氏名：	
電話番号：	
住所：	
購入店舗：	
注文番号：	

この度は、Sarlisiの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品について、なにかご不明点や問題点などございましたら、お気軽に購入店舗よりお問い合わせください。

最新の情報はこちらから↓

