

Sarlisi

サーリシ電気シェーバー

— 取扱説明書 —



本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
またお読みいただいた後は、必ずご使用になる方が
すぐに見られる場所に保管してください。

目次

CATALOG


安全上の注意	1
各部のなまえ	2
使用上の注意	3
使用方法	3
廃棄について	4
製品仕様	5
パッケージ内容	5
アフターサービス&保証書	6

1 安全上の注意

1. 本製品はお子様の手の届かない場所に保管してください。また、お子様がひとりで使用しないようにしてください。
2. 本製品を家庭用以外の目的で使用しないでください。
3. 本体を個人で改造/修理しないでください。万が一、故障や不良品の場合は、お買い上げの店舗にお問い合わせください。
4. 本製品を高温多湿な場所で使用/保管しないでください。
5. 本体を水や火の中に入れてください。
6. 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
7. 規格外のコンセントは使用しないでください。
8. 電源コードや電源プラグは傷つけないでください。
9. 本製品は水のかかる場所や、浴室などの湿気が多い場所で充電しないでください。
10. 濡れた手でUSBケーブルを付け外ししないでください。
11. 以下のような方は使用しないでください。

- 敏感肌、皮膚病、お肌の弱い方、アレルギー体質の方など
- 熱さや痛みなどを感じられない(感覚がない)方
- 顔の手術を受けたことがある方
- 悪性腫瘍、急性疾患などの持病がある方

2 各部のなまえ

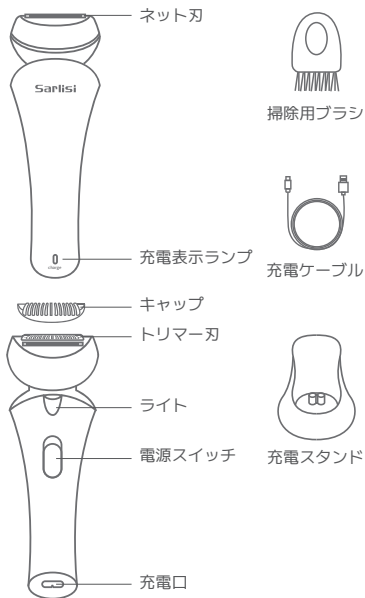

3 使用上の注意

1. 本製品を使用する前に、刃に破損などがないかを確認してください。
2. 本体に刃を付け外しする際は、必ず電源を切ってください。
3. 本製品を使用した後は、必ず電源を切ってください。
4. 本体や刃が破損・変形などした場合は使用しないでください。
5. 本製品を初めてお使いいただく際は、優しくなでるように試し剃りしてからお使いください。
6. 使用中や使用後に皮膚に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
7. 本製品を家族や他人と共用しないでください。
8. ご使用後は、電源コードを本体に巻き付けた状態で保管しないでください。
9. お手入れの際は本体を充電ベースから取り外してください。
10. 本製品をストーブなどの暖房器具や火気の近くで使用しないでください。

4 使用方法

※初めてお使いいただく際は、必ず十分に充電してからお使いください。

1. キャップを取り外し、電源を入れる。
2. 刃を肌に軽く密着させる。
※長いムダ毛(5mm以上)を剃る場合は、トリマー刃を使用してください。
3. 毛の流れに逆らうようにゆっくりと本体を動かして、毛を剃る。
※刃を肌に強く押し当てないようにお気を付けください。
4. 使用后、電源を切って保管する。
※電源プラグは必ずコンセントから抜いてください。

● お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- 本体の汚れは乾いた布でやさしく拭き取ってください。
※アルコールや除光液などは使用しないでください。
- 内刃は本体から取り外し、毛などは付属の掃除用ブラシを使用して取り除いてください。その後、水またはぬるま湯(60℃以下)で洗ってください。なお、洗った後は乾いた布などで水分を拭き取り、十分に乾燥させてから本体に装着してください。
- 刃は本体に取り付けた状態で洗わないでください。
- 刃を装着/取り外す際は、刃に直接触れないようにお気を付けください。

5 廃棄について

1. 工具を使用して、スイッチボタンを取り外す。
※取り外す際は、白い点が上向きになるように注意してください。
2. スイッチの下にある小さなスイッチキャップを工具で取り外す。
※取り外す際は、方向に注意して小円柱を左に向けて取り外す。
3. 工具を使用して充電口のネジを取り外す。
※ネジに防水シリカゲルリングを被せてある。
4. 工具を使用してテールカバーを取り外す。
5. 本体を取り外す。
6. 工具を使用し、PCBA上の白い2つの部品を外から内へ押す。
7. PCBAボードを上を持ち上げ、後ろに引いてPCBAを取り外す。

6 製品仕様

品名：	サーリシ電気シェーバー
型番：	AA2801
電源方式：	充電式
充電電源：	5V \equiv 1A
消費電力：	5W(充電時)
電池容量：	800mAh
充電時間：	約2時間
使用時間：	約1時間
本体重量：	約120g
本体サイズ：	約165*55*36mm

7 パッケージ内容

本体：	電気シェーバー*1
付属品：	取扱説明書*1、充電ケーブル*1、掃除用ブラシ*1、充電スタンド*1 キャップ*1

8 アフターサービス&保証書

この保証書は、「無償保証規定」の記載内容で無償保証を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、対応をご依頼ください。また、お客様にご提示頂いた個人情報、個人情報保護法に基づいて、適切に取り扱わせていただきます。なお、本体以外の付属品は、消耗品のため保証対象外となります。

〈無償保証規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合や、万が一、不良品が届いた場合、無償で対応させていただきます。
- 保証期間内(無償保証期間延長サービスなど以外、通常ご購入日から1年以内)に故障して無料保証をお受けになる場合には、本書と購入日を証明する書類をご用意の上、対応をご依頼ください。
- 以下のような場合は、保証期間内であっても有償での対応となります。
(ア)本書や購入日を証明する書類がない場合
(イ)誤った使用方法や、不当な修理および改造による故障または破損の場合
(ウ)ご購入後の移動中の落下や、運送上の故障または破損の場合
(エ)火災や地震、その他の自然災害や公害による故障または破損の場合
(オ)一般家庭用以外の目的での使用による故障や破損の場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 下記の情報をご用意の上、ご連絡ください。

品名：サーリシ電気シェーバー	型番：AA2801
無償保証期間：購入日から1年間	
お客様氏名：	
電話番号：	
住所：	
購入店舗：	
注文番号：	

この度は、Sarlisiの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品について、なにかご不明点や問題点などございましたら、お気軽に購入店舗、またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

Webでお問い合わせ：service@sarlisi-store.com

