

# Sarlisi

## サーリシボディケア用品

— 取扱説明書 —



本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。  
またお読みいただいた後は、必ずご使用になる方が  
すぐに見られる場所に保管してください。

## 目次

---

ご使用前に必ずご確認ください	1
安全上の注意	1
各部のなまえ	6
充電方法	7
使用方法	8
お手入れ方法と保管方法について	12
製品仕様	13
よくある質問とその対処法	14
アフターサービス&保証書	15

## 1 ご使用前に必ずご確認ください

### ●パッケージ内容

本体：	ボディケア用品x1
付属品：	Type-c充電ケーブルx1、 アタッチメントx5（球型ヘッドx1、 U型ヘッドx1、平型ヘッドx1、 円柱型ヘッドx1、タワー型ヘッドx1）、 取扱説明書x1、収納ケースx1

※万が一、パッケージ内容に不足などがあつた場合は、購入店舗にてご連絡ください。




※本製品は家庭用です。医療機器ではございません。

※本製品は治療を目的としたハンディマッサージャー、マッサージ機、マッサージガン、筋膜リリースガン、マッサージ器ではありません。家庭用の運動補助器です。



## 2 安全上の注意

誤った使用方法や取り扱いをした場合に生じる危険と、その程度を以下のように区分して説明しています。

●表示と意味については次のとおりです。

表示	意味
 <b>危険</b>	誤った取り扱いをした場合に、重症や死亡に結び付くもの。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをした場合に、重症や死亡に結び付く可能性があるもの。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをした場合に、軽傷や財産の損害に結び付くもの。

### ●絵表示の意味

表示	意味
	してはいけない内容
	必ず守らなければならない内容

人体への危害、財産への損害を防止するため、上記の内容をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ず守ってお使いください。

### 危険

1. 本製品の起動中は、ヘッドを交換しないでください。
2. 本製品は頭には使用しないでください。また、性器、胸部、手術後または手術回復期の部位への使用もお控えください。
3. 本製品を、医学治療目的で使用しないでください。痛みがある場合や、医学的治療を受けている場合、または他の医療機器を使用している場合は、本製品のご使用前に必ず医師に相談してください。
4. 本製品を使用する際は、痛みや不快感を感じない程度に、体の軟組織部位にのみ使用し、頭部や骨のある部位には使用しないでください。
5. 本製品の使用中、何でも高速、高圧で同じ部位に圧力をかけると、痣や擦り傷ができることがあります。痛みや不快感などがある場合は、本製品の使用を直ちに中止してください。

**⚠ 危険**

6. 以下に当てはまる方は、本製品を使用しないでください。
- がん患者の方
  - 金属骨針内固定術を受けた方、または受ける方
  - 骨粗鬆症患者の方
  - 静脈血栓症や拍動患者の方
  - 高血圧患者の方
  - 妊婦
  - 静脈拡張症患者の方
  - 急性炎症患者の方
7. 以下のような方は、本製品を使用する前に、医師にご相談ください。
- 妊娠中の方、糖尿病及び神経・網膜損傷などの合併症をお持ちの方
  - ペースメーカーを使用している方、または最近手術を受けた方、てんかんや片頭痛、腰椎椎間板ヘルニアなどをお持ちの方
  - 最近、関節手術や子宮内避妊器の留置、金属部品の植え込みを行った方や、自身の体にその他の心配がある方
8. 腎臓結石患者の方が使用する際は、腎臓付近には使用しないように、注意しながらお使いください。
9. 本製品を骨のある部位に使用しないでください。
10. 本製品を脊椎に直接あてて使用しないでください。

**⚠ 警告**

1. 本製品は成人している方のみお使いいただけます。
2. 本製品を使用する際は、指や髪、体毛などを挟むことによる怪我を防止するため、本体の伸縮部位に手足や髪などを近づけないようにしてください。
3. 本製品を使用する際は、ヘッドの前に障害物がないことを確認してからお使いください。

**⚠ 警告**


1. 本製品を勝手に改造しないでください。
2. 本製品の廃棄や誤使用はご遠慮ください。
3. 本製品は防水ではございません。本製品を水や他の液体に触れさせないでください。
4. 同じ部位には5分以上使用しないでください。
5. 本製品を長時間使用し続けると、モーターの表面温度が上昇する場合がございます。長時間使用する際は、注意しながらお使いください。

## ⚠ 注意

1. 本製品を使用する際は、軽く押しながら移動させる必要があるため、使用部位は、乾いた清潔な衣類を着用するか、乾いたタオルの上から使用することをおすすめします。
2. 万が一、故障した場合は、お客様自身で勝手に分解・修理せず、購入店舗へお問い合わせください。
3. 本製品を人がいない状態で起動させることや、充電することはご遠慮ください。
4. 本製品を誤って分解してしまい、動作に異常が発生した場合は、購入店舗にお問い合わせください。
5. 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。落下や強い衝撃を与えたことによる動作異常が発生した場合は、直ちに購入店舗にお問い合わせください。



## 3 各部のなまえ

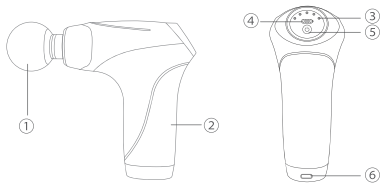

- ① スナップ式ヘッド
- ② グリップ
- ③ モードランプ(6つのモード)
- ④ バッテリー表示ランプ
- ⑤ 電源ボタン/モード切り替えボタン
- ⑥ Type-C充電コネクター

### •アタッチメント



U型ヘッド



円柱型ヘッド



タワー型ヘッド



平型ヘッド



球形ヘッド

## 4 充電方法

1. 初めて使用する前や、バッテリー不足の時(バッテリー残量ランプが点滅している場合は、5V $\Rightarrow$ 2A充電器で充電を行ってください。



※充電をする際は、温度が15℃~35℃の場所で充電してください。推奨温度外では充電完了までの時間が延びたり、充電できない場合がございます。

※バッテリー残量は、充電環境や使用環境により、充電時間や動作時間が大きく前後します。予めご了承ください。

※長期間使用しないまま、初回充電を行った場合、バッテリー持続時間が通常より短い場合がございます。その場合は、何度か充電を繰り返してからお使いいただくと正常に戻ります。

※充電完了後は、必ず充電コードを抜いてください。また、コードを挿したまま電源を入れないでください。※本製品は、高温多湿や直射日光の当たる場所で充電しないでください。




2. 充電方法：充電をする際は、DC5V $\Rightarrow$ 2Aの充電器を使用してください。また、Type-CのUSB端子を、本体のハンドル下部にある差込口に差し込んでください。

※Type-C充電コネクタ：入力DC5V $\Rightarrow$ 2A

## 5 使用方法

### 1. ヘッドの取り付け方

- ①ヘッドを取り付ける前に、本体の電源をオフにしてください。
- ②使用目的に合わせて、適切なヘッドを選んでください。
- ③ヘッドをアタッチメント接続部に合わせて、しっかりと押し込んでください。

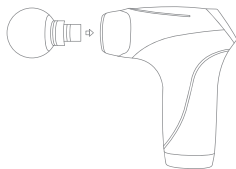

### 2. 電源ボタンの操作について

- ①電源ボタンを2秒長押し、バッテリー表示ランプと動作ランプが点灯。ワンタッチするとモード変更が可能です。また、モードに合わせた動作ランプが点灯します。
- ②電源ボタンを2秒長押しすると電源オフになり、動作ランプは5から1まで、順番に消灯し、バッテリー表示ランプもう閉じます。

- 自動電源オフ機能

消し忘れ等を防止するため、電源が入っている状態で約5分間操作しなかった場合は、自動的に電源がオフになります。

再度お使いいただく場合は、改めて電源ボタンを2秒長押しして、電源を入れ直してください。

- タイマー機能

使いすぎ防止のため、電源が入ってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。

### 3. モードについて

本体の電源を入れた状態で、電源ボタンを1回押すごとにモードを選択できます。モードは、1から6(インテリジェントモード)までで1サイクルで、設定中のモードに合わせてモードランプが点灯します。

モード1：筋肉のウェイクアップに適している

モード2：ノーマルモード

モード3：乳酸の分解に適してる

モード4：深層のボディケアに適している

モード5：プロ仕様のボディケア


モード6：インテリジェントモード


モードランプが1~5まで順番に点灯した後、インテリジェントモードに設定されます。

インテリジェントモードでは、自動的に周波数が変換されるため、本製品を肌に押しあてる力に応じて、自動的に振動のパワーが調節されます。

※強く押しあてるとその分振動も強くなり、優しく押し当てると振動は弱くなります。

- 部位別おすすめアタッチメント

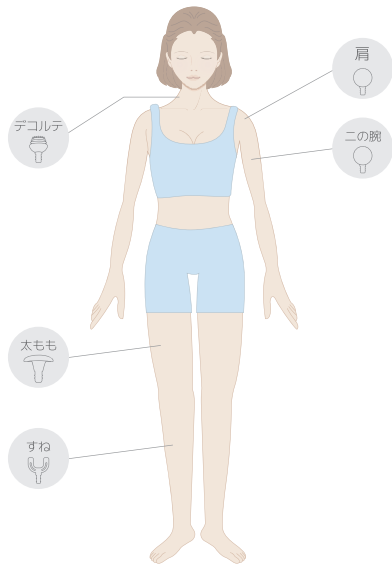

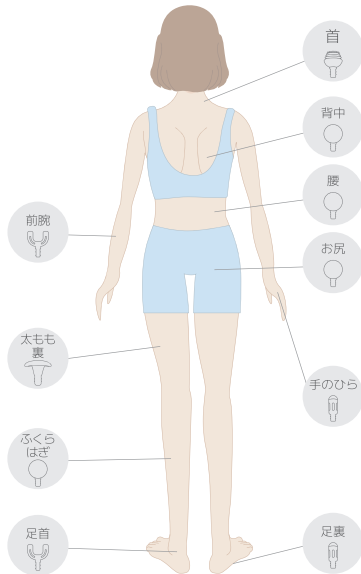

## 6 お手入れ方法と保管方法について

1. 本製品を使用しない時は、本体の電源を切り、必ずコンセントやパソコンなどからUSBケーブルを抜いた状態で保管してください。
2. 本製品を火気の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所や、浴室、車内など高温多湿な場所を避け、風通しのよい、日陰の場所に保管してください。
3. 本製品は、お客様やペットの手の届かない場所に保管してください。
4. 長期間使用しない場合は、本体をフル充電してから保管してください。また、1ヶ月おきに作動確認をし、再度充電を行ってください。長時間充電しないと、充電できなくなる場合がございます。
5. 長期間使用しない場合は、本体と付属品を清潔な状態にした後、付属の収納ケースに入れて保管してください。
6. 本製品は、過充電しないでください。過充電すると、バッテリーにダメージを与える恐れがございます。
7. 本製品を、温度が高すぎる場所や、低すぎたりする場所で使用しないでください。

## 7 製品仕様

品名：	サーリシポディケア用品
型番：	SAMD02GY
振幅：	6mm
定格電源：	5V $\equiv$ 2A
消費電力：	約48W
バッテリー：	2,000mAh/7.4V $\equiv$
充電時間：	約3.5時間
使用時間：	約8時間
本体重量：	約380g
本体サイズ：	約140*123*62mm

## 8 よくある質問とその対処法

Q	A
電源が入らない	電源ボタンを2秒長押しして、バッテリー表示ランプとモードランプが点灯するかどうかを、確認してください。
	充電不足です。再度充電してからお使いください。
	本製品は、充電中には使用できません。充電中ではないことを確認してください。
作動しない	電源ボタンを2秒長押しして、バッテリー表示ランプとモードランプが点灯した後、再度電源ボタンを押して、お好みのモードを選択してからお使いください。
	本体やマッサージヘッドなどに、異物が詰まっているかどうかを確認してください。通常の場合、電源を入れてモードを選択した後は、本体は作動し続けます。
充電できない	充電器の電圧が高すぎる可能性がございます。DC5V $\equiv$ 2A出力の充電器を使用してください。
	充電器または、充電ケーブルが破損している可能性がある場合は、他の同規格の充電器または充電ケーブルを使用して充電してください。
	本製品の充電コネクタが汚れていないか、コネクタ内部が破損していないかどうかを確認してください。
威力が弱い	充電不足の可能性がございます。満充電にしてから再度お使いください。
勝手に電源が切れる	本製品は、電源を入れてから15分後、または使用中に5分以上操作しなかった場合は、自動的に電源が切れる仕様となっております。その場合は故障ではございませんので、ご安心ください。



## 9 アフターサービス&保証書

この保証書は、「無償保証規定」の記載内容で無償保証を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、対応をご依頼ください。また、お客様にご提示いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に取り扱わせていただきます。なお、本体以外の付属品は、消耗品のため保証対象外となります。

### 〈無償保証規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合や、万が一、不良品が届いた場合、無償で対応させていただきます。
- 保証期間内(無償保証期間延長サービスなど以外、通常ご購入日から1年以内)に故障して無料保証をお受けになる場合には、本書と購入日を証明する書類をご用意の上、対応をご依頼ください。
- 以下のような場合は、保証期間内であっても有償での対応となります。
  - (ア)本書や購入日を証明する書類がない場合
  - (イ)誤った使用方法や、不当な修理および改造による故障または破損の場合
  - (ウ)ご購入後の移動中の落下や、運送上の故障または破損の場合
  - (エ)火災や地震、その他の自然災害や公害による故障または破損の場合
  - (オ)一般家庭用以外の目的での使用による故障や破損の場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 下記の情報をご用意の上、ご連絡ください。

品名：サーリシボディケア用品	型番：SAMDO2GY
無償保証期間：購入日から1年間	
お客様氏名：	
電話番号：	
住所：	
購入店舗：	
注文番号：	

この度は、Sarlisiの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品について、なにかご不明点や問題点などございましたら、お気軽に購入店舗よりお問い合わせください。

最新の情報はこちらから

