

A woman with long black hair, wearing sunglasses and a grey t-shirt, is sitting in the driver's seat of a car. She has extensive tattoos on both arms and is wearing a gold bracelet on her left wrist. She is holding a black rectangular object, which is the user manual for the BMIC DV8. The manual has 'BMIC' printed on it in a stylized font. The car's interior, including the black leather seats and seatbelts, is visible in the background.

DV8

Benutzerhandbuch

BMIC
X
BOUNDLESS

DV8 VERDAMPFER

Wir haben uns mit dem Branchenführer Boundless Technology zusammengetan, um Ihnen DV8 anzubieten. Durch die Kombination ihrer fortschrittlichen Temperaturkontrolltechnologie mit unserem robusten und dennoch eleganten Design liefern wir einen fortschrittlichen Verdampfer, der seinesgleichen sucht. Ausgestattet mit einem innovativen Heizsystem und unserer proprietären Keramikammer garantiert es eine gleichmäßige Wärmeverteilung, die eine optimale THC-Extraktion gewährleistet und gleichzeitig den Geschmack der Terpene bewahrt. Eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet Komfort und Effizienz.

POWERED BY BOUNDLESS


1

WAS IST INBEGRIFFEN

- 1 x DV8-Verdampfer
- 1 x Rückabdeckung
- 1 x Lipo-Akku
- 1 x Zirkonia-Tropfspitze
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x Rührwerkzeug
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 5 x SS-Kammersiebe
- 5 x SS-Mundstücksiebe
- 5 x SS-Aufbewahrungsbehälter

HAUPTMERKMALE

- 1) Zirconia Drip-Tip (magnetisch)
- 2) Hybridheizung (Konvention & Konduktion)
- 3) Vollmetallgehäuse
- 4) proprietäre Lipo-Batterie
- 5) Integrierte Aufbewahrungsbehälter und Stirl-Werkzeug
- 6) Vollständige Temperaturregelung bis zu 464 °F
- 7) Typ-C-USB-Schnellladung
- 8) Strategisch platzierte Lüftungslöcher
- 9) High-End-Materialien

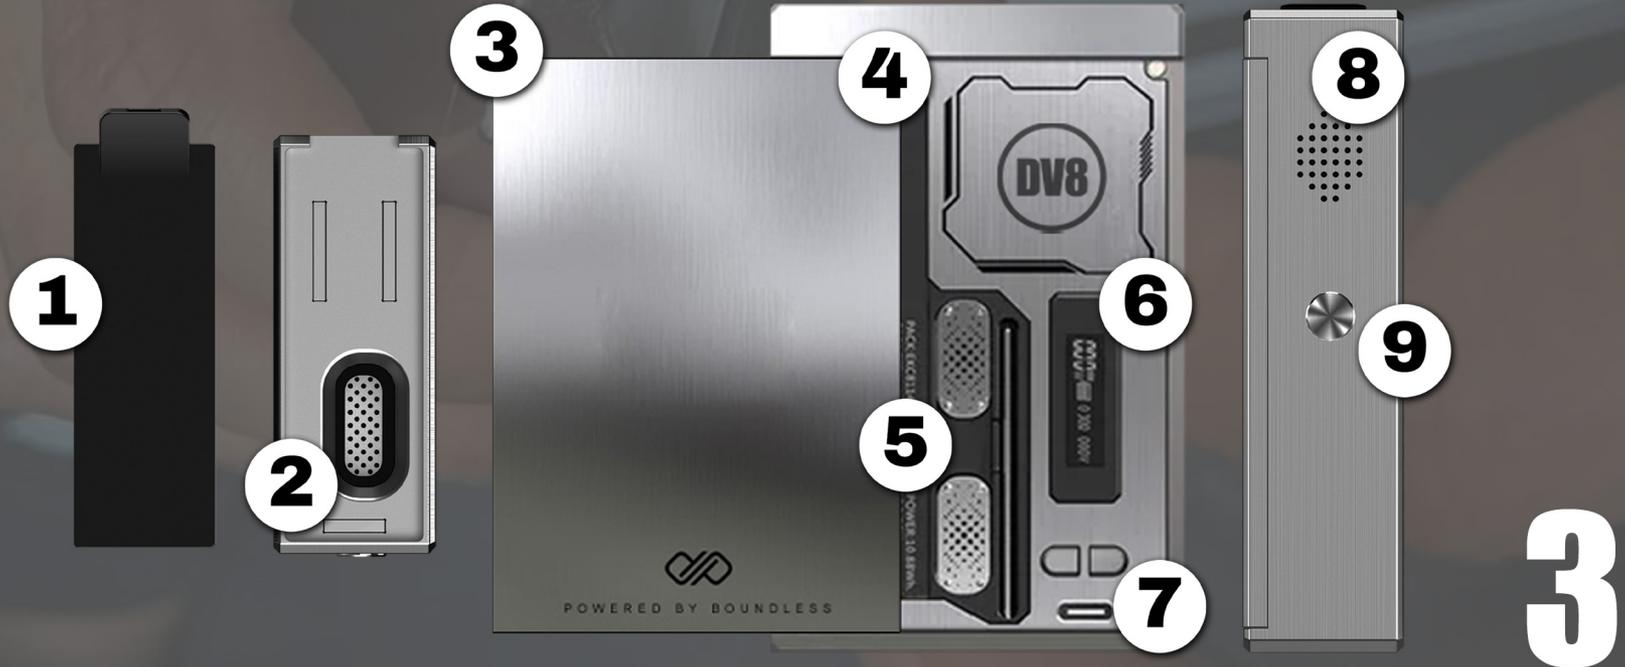

SCHNELLSTARTANLEITUNG

STARTEN SIE IHRE SITZUNG

- 1) Batterie einlegen (standardmäßig befindet sich der DV8 im Standby-Modus)
- 2) Laden Sie Ihr vorgemahlenes Material (je feiner, desto besser. Laden Sie es bis zum oberen Rand der schwarzen Linie oder etwas darüber und verpacken Sie es vorsichtig)
- 3) Wählen Sie die gewünschte Temperatur
- 4) Drücken Sie den Auslöser 4 Sekunden lang fest. Das Gerät vibriert und das Ofensymbol blinkt. Das bedeutet, dass das Gerät bis zur eingestellten Temperatur arbeitet. Das Symbol hört auf zu blinken bzw. leuchtet konstant und das Gerät vibriert erneut, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt ist das Gerät nun betriebsbereit

Hinweis: Der Ofen/die Kammer bleibt nach dem Vibrationsalarm 3 Minuten lang erhitzt.

Sie haben also grundsätzlich 3 Minuten Zeit, um Ihre Sitzung abzuschließen, bevor sie automatisch beendet wird (eine 3-minütige Sitzung ist standardmäßig eingestellt und kann nicht geändert werden). Um eine Sitzung neu zu starten oder fortzusetzen, drücken Sie den Auslöser 4 Sekunden lang fest

BEENDEN SIE IHRE SITZUNG

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Sitzung zu beenden:

- 1) Tun Sie nichts und lassen Sie das Gerät automatisch den Standby-Modus aktivieren. Das Gerät schaltet sich dann ab und die Temperatur sinkt.
- 2) Aktivieren Sie den Standby-Modus manuell, indem Sie den Auslöser 4 Sekunden lang kräftig drücken

INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Laden Sie Ihr Material
- 2) Standby-Modus
- 3) Umschalten zwischen C° und F°
- 4) Präzise Temperaturregelung
- 5) Verwendung der Aufbewahrungsbehälter und des Rührwerkzeugs
- 6) Aufladen
- 7) Empfohlene Abkühlung
- 8) Batteriesicherheit
- 9) Warnung vor Isopropylalkohol
- 10) Tropfspitze aus Zirkonoxid und Keramikammer
- 11) Garantie
- 12) Sitzungszeit
- 13) Hauptbildschirmanzeigen

INHALT

1) Laden Sie Ihr Material

DV8 funktioniert optimal, wenn Sie Ihr Material fein mahlen und es vor dem Verzehr einige Zeit trocknen lassen.

2) Standby-Modus

Während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wird das Ofensymbol NICHT angezeigt, der Ofen wird nicht aufgeheizt und das Gerät verbraucht keine Batterielebensdauer.

Um den Standby-Modus jederzeit zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie den Auslöser 4 Sekunden lang fest.

3) Umschalten zwischen C° und F°

Drücken Sie gleichzeitig 1 Sekunde lang die Tasten „Auf“ und „Ab“.

4) Präzise Temperaturregelung

Der DV8 nutzt den Boundless Temperature Control Chipsatz. Der Temperaturkontrollbereich liegt zwischen 88 und 464 Grad Fahrenheit

5) Integrierte Aufbewahrungsbehälter und Rührwerkzeug

Das integrierte Rührwerkzeug befindet sich im Hauptfach. Mit diesem Werkzeug können Sie Ihr Material während der Sitzung umrühren und beim Entleeren des Materials nach Beendigung der Sitzung helfen. Mit den Aufbewahrungsbehältern können Sie vorgemahlenes Material unterwegs im Gerät aufbewahren und so leicht darauf zugreifen.

Hinweis: Sie können den Pod mit Ihrem vorgeladenen Material und Dampf direkt in die Kammer fallen lassen.

Wenn Sie mit den Pods dampfen, empfehlen wir, die Temperatur auf 450°+ F einzustellen (für beste Ergebnisse laden Sie Ihr Material direkt in die Kammer).

INHALT (FORTSETZUNG)

6) Aufladen

Der DV8 verfügt über eine Schnellladefunktion vom Typ C. Es wird empfohlen, das mitgelieferte Kabel zu verwenden. Bei voller Ladung können Sie mit durchschnittlich 5–6 Sitzungen (7–10 Züge pro Sitzung) rechnen. Der DV8 ist in etwa 40 Minuten vollständig aufgeladen.

7) Empfohlene Abkühlung

Es wird empfohlen, das Gerät nach zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen abkühlen zu lassen, um eine längere Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten. Lassen Sie es nicht überhitzen.

8) Batteriesicherheit

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Akku nass oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Bewahren Sie Batterien immer an einem sicheren Ort auf, entfernt von allem, was sie möglicherweise beschädigen oder zur Explosion bringen könnte.

9) Warnung vor Isopropylalkohol

Beachten Sie die Verwendung von Isopropylalkohol zum Reinigen Ihres DV8. Es wird empfohlen, zum Reinigen der Kammer oder des Zirkonoxid-Kühlpfads ausschließlich Isopropylalkohol zu verwenden.

10) Tropfspitze aus Zirkonoxid und Keramikammer

Das Zirkonoxid-Mundstück sitzt oben auf der Keramik-Kräuterammer und kann durch Anheben der Mundstücklippe in der Nähe des Luftwegausgangs entfernt werden. So gelangen Sie zur Keramikammer.

11) Garantie

BMIC garantiert, dass dieses Gerät der Marke DV8 bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Einzelhandelskaufdatum durch den ursprünglichen Endbenutzer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Zur Einlösung der Garantie ist der Originalkaufbeleg erforderlich.

INHALT (FORTSETZUNG)

12) Sitzungszeit

Wenn das Gerät die von Ihnen gewählte Temperatur erreicht und vibriert, haben Sie etwa 4 Minuten Zeit, bevor das Gerät automatisch den Standby-Modus aktiviert und den Abkühlvorgang startet.

13) Hauptbildschirmanzeigen

1) Batterieanzeige


2) Ofen-/Kammersymbol

Aus (nicht angezeigt) = Gerät befindet sich im Standby-Modus

Blinkend = Es wird aktiv auf die gewählte Temperatur hingearbeitet

Ein (dauerhaft) = In der aktuellen Sitzung befindet sich der Ofen auf der ausgewählten Temperatur

3) Aktuelle Temperatur

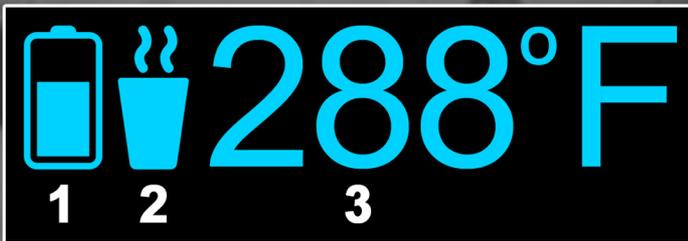

ACHTUNG: DIE NUTZUNG DIESES GERÄTS IST AUF EIGENE GEFAHR

Umgang mit dem DV8

- Lassen Sie den DV8 nicht fallen, verformen, biegen, quetschen, durchstechen, verbrennen, in die Mikrowelle stellen, zerkleinern, bemalen Sie ihn nicht und führen Sie keine Fremdkörper in ihn ein. Versuchen Sie auch nicht, den DV8 selbst zu reparieren oder zu modifizieren
- Reinigen Sie den DV8 nicht anders als angegeben
- Verwenden Sie kein beschädigtes DV8-Ladegerät oder Ladegerät, das nicht von BMIC stammt. Inkompatible Ladegeräte können unterschiedliche Spannungen liefern, was eine Brandgefahr darstellen kann
- Seien Sie beim Umgang mit dem DV8 vorsichtig, da die Heizkammer sehr heiß wird. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Heizkammer, wenn diese heiß ist oder aufheizt
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist oder noch heiß ist
- Nicht bei extremen Temperaturen aufbewahren
- Laden Sie das Gerät nicht auf Teppichen oder blanken Vorlegern auf



DINGE, AN DIE MAN SICH ERINNERN SOLLTE

Wichtig

- Laden Sie immer zuerst Ihr Material, bevor Sie die Kammer erhitzen
- Das Gerät vibriert, wenn es ein-/ausgeschaltet wird und die gewünschte Temperatur erreicht ist
- Sie können den Hauptauslöser jederzeit 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Standby-Modus zu aktivieren/deaktivieren (Beispiel: Sie sind mit Ihrer Sitzung fertig oder möchten mit einer beginnen)
- 4 Minuten Sitzungszeit – Das Gerät ist so eingestellt, dass die Kammer 4 Minuten lang erhitzt bleibt, nachdem die gewünschte Temperatur erreicht wurde. Nach 5 Minuten aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus und beginnt mit dem Herunterfahren
- Nicht verwenden, wenn der Akku in irgendeiner Weise beschädigt ist
- Bewahren Sie Ihre Batterien immer an einem sicheren Ort auf, entfernt von allem, was sie beschädigen könnte
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten, um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden und die Batterielebensdauer zu verlängern
- Nur zur Verwendung mit trockenem Kräutermaterial
- Nicht bei extremen Temperaturen verwenden

A black and white photograph of a person with extensive tattoos on their arms and hands. They are holding a small, rectangular device with the letters 'BMIC' printed on it. The person is wearing a dark t-shirt with a large, stylized graphic on the front. The background is a dark, textured surface.

BMIC

WWW.BMICTECH.COM | HELLO@BMICTECH.COM



IG: @BMICTECH

NUR FÜR ERWACHSENE 21+ | DIE NUTZUNG ALLER PRODUKTE ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR

Die US-amerikanische FDA hat diese Produkte weder überprüft noch ihre Sicherheit oder die diesbezüglichen Aussagen bewertet. Verwenden Sie keine BMICTECH-Produkte, wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenn Sie an Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Geschwüre, Leber- oder Nierenerkrankungen, Halskrankungen, Asthma oder Atembeschwerden.