


CÓDIGO / NOMBRE:	IMAGEN:
TZ2051A021	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
ONE PIECE QUADRO II	
COLOR:	
BLANCO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 "INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIAL
CERÁMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTAS mm	
MEDIDA A	720	INODORO DE UNA PIEZA
MEDIDA B	745	TANQUE E INODORO DE TIPO I Y CLASE "A"
MEDIDA C	305	SISTEMA DE DESCARGA DUAL TIPO TORNADO
MEDIDA D	390	CONSUMO DE AGUA: 3.5 / 4.8 LPD
MEDIDA E	390	ESPEJO DE AGUA DE: 190 X 126 X 55 mm
MEDIDA F	470	CAPACIDAD DE DESALOJO: 1000 gr.
		TRAMPA OCULTA: Ø 50 mm
		PRESIÓN A PARTIR DE: 0,25 kg/cm ² HASTA 5,5 kg/cm ²

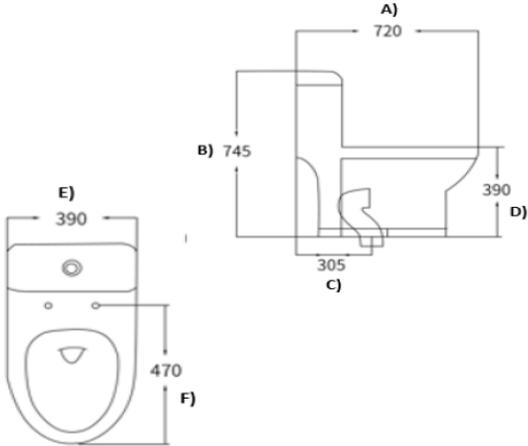

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
47 kg.	INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y LA BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECCIÓN AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS, PARA LA INSTALACIÓN A LA RED HIDRÁULICA SE RECOMIENDA USAR UNA MANGUERA FLEXIBLE CON CONEXIÓN DE SALIDA DE 1/2" - 1/2"
FORMA:	
ALARGADO	
ASIENTO:	
INCLUIDO CON CAÍDA SUAVE	

COMPLEMENTOS:
VÁLVULA DE ADMISIÓN R&T: A1260 (ONEXIÓN DE SALIDA: 1/2"-1/2")
VÁLVULA DE DESCARGA DUAL 3" R&T: A2417
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES:

REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA

EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE

NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPIADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCASIONARÁN FALLAS O DAÑOS EN SUS VÁLVULAS

PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO

AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO

APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGÚN TIPO DE SELLADOR O TEFLÓN EN LAS UNIONES.

INSTALAR VÁLVULA ANGULAR MARCA URREA (NO INCLUIDA)

MANTENIMIENTO:

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUES DAÑARÁ IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA

LIMPIAR LA SUPERFICIE CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR

GARANTÍA:

50 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA

EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR