

ENSAMBLAJE

PREPARACIÓN

Antes de ensamblar su Enredadera Plegable, asegúrese de que todas las piezas están presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar o utilizar el producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Torin para obtener piezas de repuesto.

1. Coloque las secciones de la enredadera boca abajo, dispuestas como se muestra en la Fig. 1 (tenga en cuenta la orientación de la sección central).
2. Conecte las secciones de la enredadera con pernos hexagonales, arandelas y tuercas. Apriete las tuercas firmemente, pero no lo suficiente como para atascar el ajuste de la enredadera.
3. Inserte el pasador de seguridad en el orificio del lado del bastidor. Compruebe que funciona correctamente.
4. Utilice la llave hexagonal de 5 mm incluida para fijar las ruedas al bastidor de la enredadera. Inserte los sujetadores roscados desde la parte superior y las ruedas desde la parte inferior, luego apriete con la llave hexagonal. (Fig. 2)

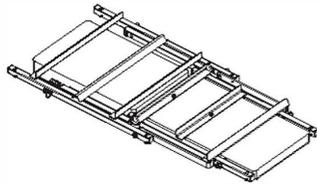


Fig. 1
Ensamblaje del bastidor de la enredadera

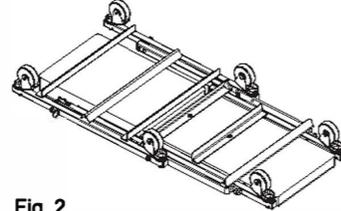


Fig. 2
Fijación de las ruedas de la enredadera

OPERACIÓN

1. Desbloquee el pasador de bloqueo accionado por resorte tirando hacia fuera hasta que se desenganche, al mismo tiempo gire el bastidor central hacia arriba y hacia la sección del bastidor trasero hasta que el pasador de bloqueo pueda encajar en el manguito de bloqueo del asiento de la enredadera (Fig. 3). Asegúrese de que el pasador de bloqueo esté completamente enganchado.
2. Desbloquee el pasador de bloqueo accionado por resorte tirando hacia fuera hasta que se desenganche, luego invierta los pasos 1, para convertir el asiento del enredador en el enredador (Fig. 4).

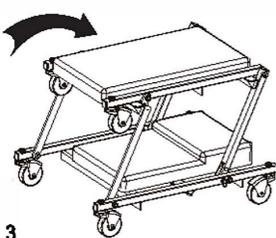


Fig. 3
Ajuste de la enredadera a la configuración del asiento

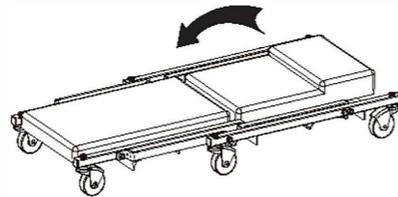


Fig. 4
Ajuste del asiento a la configuración de la enredadera

MANTENIMIENTO


Limpie según sea necesario. Utilice un limpiador de tapicería suave (no cáustico) para limpiar el asiento según sea necesario.

PRECAUCIÓN: ¡No lubrique las ruedas!

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Deseamos saber si tiene alguna inquietud sobre nuestros productos. Si tiene consultas adicionales sobre la ayuda de asistencia al cliente en línea, visite la sección de servicio al cliente en <http://www.torin-usa.com>.

250 LBS LIBRAS COMBINATION CREEPER AND SEAT COMBINACIÓN DE ENREDADERA Y ASIENTO

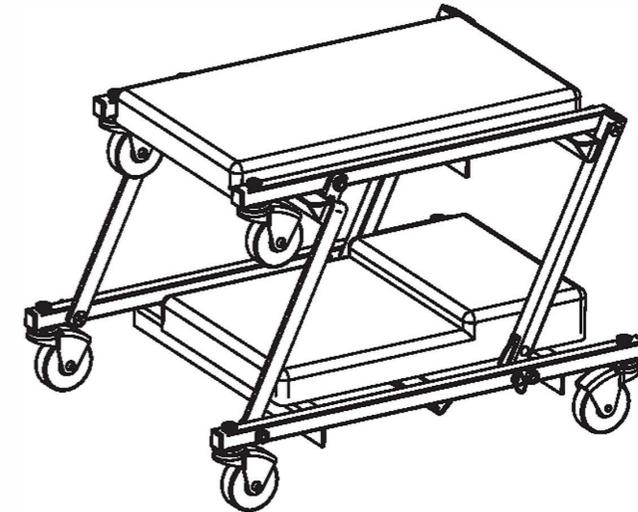

Distributed by / Distribuido por:
TORIN INC.
Ontario, CA 91761
FOR CUSTOMER SERVICE
PARA EL SERVICIO PARA EL
www.torin-usa.com/support

Made in China / Hecho en China
www.torin-usa.com



OWNER'S MANUAL
INSTRUCTIONS FOR USE
MANUAL DE PROPIETARIO
INSTRUCCIONES PARA SU USO

SPECIFICATIONS

Rated Capacity

250 lbs MAX

Seat Size


22 inch

Creeper Size

36 inch



WARNING:
Do not use this device for any purpose other than that for which it is expressly intended.

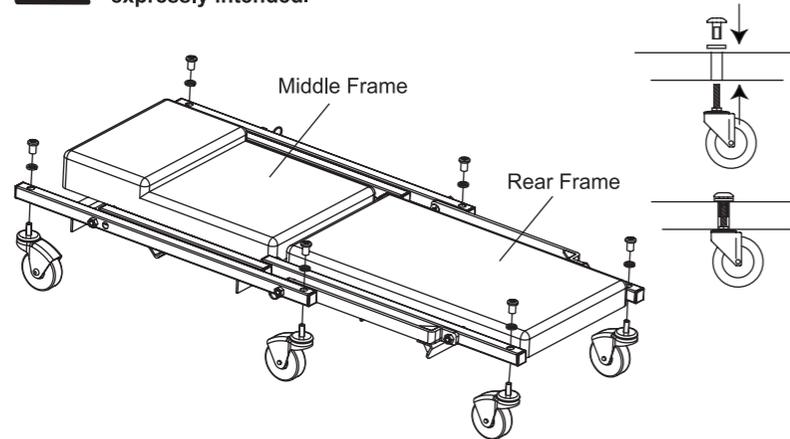

CAUTION

Folding components can present pinch and crush hazards during use of this product. Exercise caution when performing adjustments and always be alert and sober while assembling and using this equipment.

WARNING

Read, study and follow all instructions before assembling or operating this device. Failure to heed these instructions may result in personal injury and/or property damage. Do not exceed maximum capacity of 250 lbs. Do not stand on the creeper. This creeper is designed for use on hard, level surfaces capable of sustaining the load. Use on other than hard, level surfaces could result in load instability and possible loss of load resulting in property damage and personal injury. Alterations shall not be made to this product because of the dangers associated with the misuse of this product. If creeper is not operating properly, or parts are loose, missing, or broken, stop use of creeper immediately. Creeper's fabric will burn. Exercise care when used near open flame, lit cigarettes, cigars, etc.

SAFETY AND GENERAL INFORMATION

Inspect before each use. Do not use if there are broken, bent, cracked or damaged parts (including labels). Any folding creeper that appears damaged in any way, or operates abnormally shall be removed from service immediately. If the folding creeper has been subjected to a shock load (a load dropped suddenly, unexpectedly upon it), immediately discontinue use and contact Torin service center. It is recommended that an annual inspection be done by qualified personnel. Labels and Operator's Manuals are available from manufacturer.

ASSEMBLY

PREPARATION

Before assembling your Folding Creeper, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product. Contact Torin customer service for replacement parts.

1. Place Creeper Sections face down, arranged as shown in Fig. 1 (note Middle Section orientation).
2. Connect Creeper Sections using Hex Bolts, Washers and Nuts. Tighten Nuts firmly, but not enough to bind Creeper adjustment.
3. Insert Lock Pin into hole in frame side. Check for proper operation.
4. Using the included 5mm hex key to fasten the Casters to the Creeper Frame. Insert the threaded Fasteners from the top and the Casters from the bottom, then tighten with hex key. (Fig. 2)

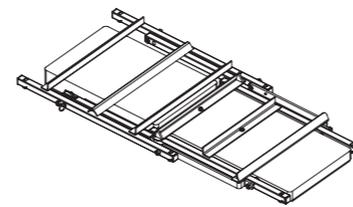


Fig. 1
Creeper Frame assembly

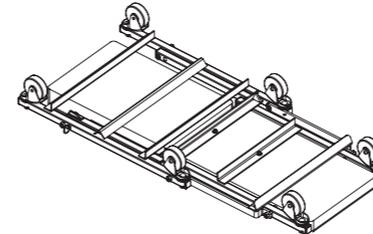


Fig. 2
Attaching Creeper Casters

OPERATING

1. Unlock the spring loaded Lock Pin by pulling out until disengaged, at the same time rotate Middle Frame upward and back towards the Rear Frame section until the Lock Pin can engage the Creeper Seat Locking Sleeve (Fig. 3). Ensure Lock Pin is fully engaged.
2. Unlock the spring loaded Lock Pin by pulling out until disengaged, then reverse steps 1, to convert Creeper Seat into Creeper (Fig. 4).

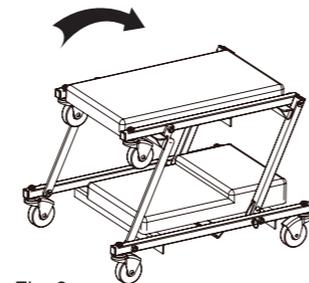


Fig. 3
Adjusting Creeper to seat configuration

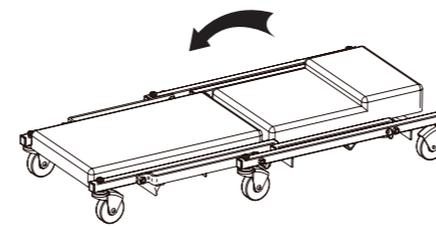


Fig. 4
Adjusting Seat to Creeper configuration

MAINTENANCE

Wipe clean as needed. Use mild upholstery cleaner (not caustic) to clean seat as needed.

CAUTION: Do not lubricate casters!

WARRANTY INFORMATION

We want to know If you have any concerns with our products. For additional web customer support help inquiries visit the Customer Service section at: <http://www.torin-usa.com>.

ESPECIFICACIONES

Capacidad Maxima

113.4 kg MAX

Tamaño del asiento


56 cm

Tamaño de la enredadera

91.44 cm



ADVERTENCIA:
No utilice este aparato para ningún otro fin que no sea el previsto expresamente.

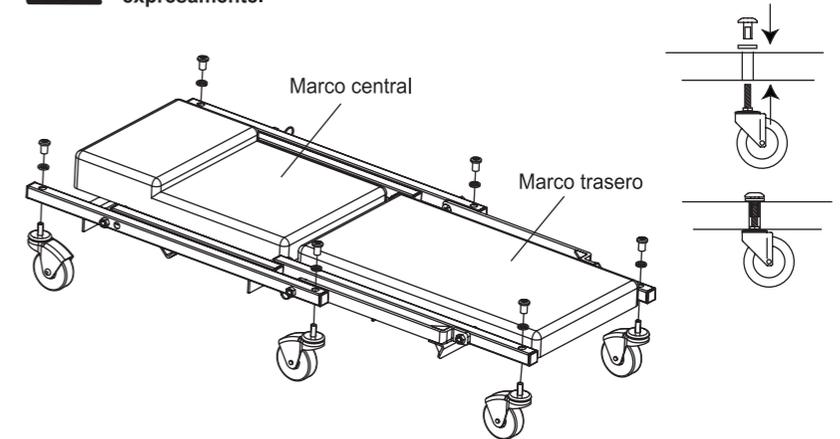

PRECAUCIÓN

Los componentes plegables pueden presentar riesgos de pellizco y aplastamiento durante el uso de este producto. Tenga cuidado al realizar los ajustes y manténgase siempre alerta y sobrio mientras monta y utiliza este equipo.

ADVERTENCIA

Lea, estudie y siga todas las instrucciones antes de ensamblar u operar este producto. No hacerlo e ignorar estas advertencias podría resultar en daño personal y/o del producto. No exceda la capacidad máxima de 250 libras. No se pare en el camilla. Este camilla fue diseñada para use en superficies duras y planas capaces de soportar la carga. Uso en otro tipo de superficies puede causar que la carga no sea estable y se pueda perder resultando en daño personal y/o del producto. No se deba hacer ningun tipo de alteraciones al producto pues puede causar peligros. Si el camilla no esta operando correctamente, o alguna parte se ha extraviado, perdido, dañado o roto, deje de usarse inmediatamente. El material de que esta hecho la camilla es flamable. Tenga cuidado cuando se utiliza cerca de llamas abiertas, cigarrillos encendidos, cigarros, etc.

INFORMACIÓN GENERAL Y DE SEGURIDAD

Inspeccione antes de cada uso. No utilizar si hay piezas rotas, dobladas, agrietadas o dañadas (incluidas las etiquetas). Toda escalera plegable que parezca dañada de alguna manera, o que funcione de forma anormal, deberá ser retirada del servicio inmediatamente. Si la grúa plegable ha sido sometida a una carga de choque (una carga que cae repentina e inesperadamente sobre ella), deje de utilizarla inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio de Torin. Se recomienda que se realice una inspección anual por parte de personal cualificado. Las etiquetas y los manuales del operador están disponibles en el fabricante.