


Cintura Termica Intelligente

Guida di Benvenuto


Descrizione del prodotto

La "BellyBelt" di Vupés è una cintura termica intelligente, sviluppata per aiutare i dolori di pancia, addominali e mestruali. Il suo calore favorisce il rilassamento e lo scioglimento dei crampi dolorosi nella zona addominale superiore e inferiore. La cintura può essere utilizzata sia per la zona addominale che per quella dorso-pelvica, posizionando il cuscinetto riscaldante sulla zona desiderata.

La cintura addominale Vulpes è realizzata in tessuto Teddy felpato con una texture vellutata per il massimo comfort. Teddy Superflausch è una fodera morbida e calda che non irrita la pelle. Il tessuto è isolante, resistente e coccoloso allo stesso tempo.

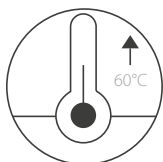


Riscaldamento elettrico

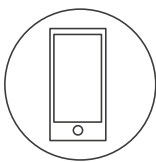

Controllo tramite smartphone



Controllo vocale iOS

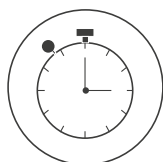


Timer automatico



Grafene - Tecnologia



Ultra morbido

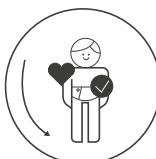


Ergonomico




Lavare a mano




La cintura termica intelligente Vulpés può essere utilizzata per resistere a diverse condizioni durante le attività quotidiane. La cintura è adatta all'uso nelle attività quotidiane, a casa, durante il lavoro o in viaggio.

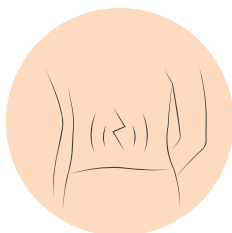


Endometriosi

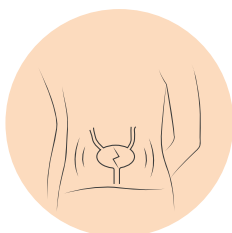


Cistite

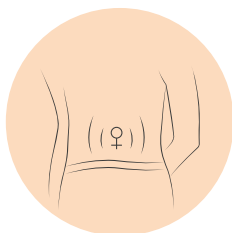


Mestruazioni

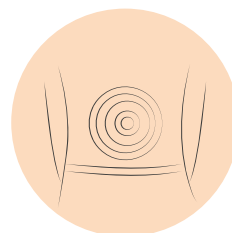

Spasmo muscolare

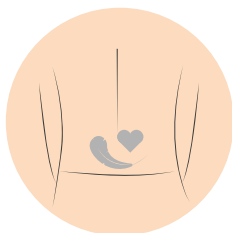

Rilassamento

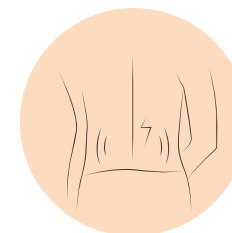


Lombalgia

**La cintura addominale Vulpés non è un "prodotto medico".
Non promette alcuna cura per malattie o disturbi.
Rivolgetevi al vostro medico di fiducia per consigli medici
o opzioni di trattamento.**



APPLICAZIONI

COSA C'È NELLA CONFEZIONE?

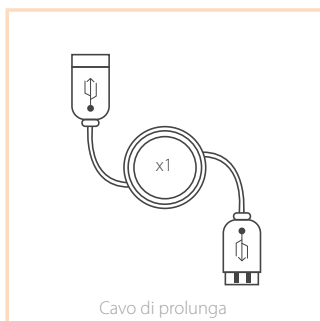



* Cintura addominale Vulpés Taglia S : 60 - 90 cm

* Cintura addominale Vulpés Taglia M: 85 - 120 cm

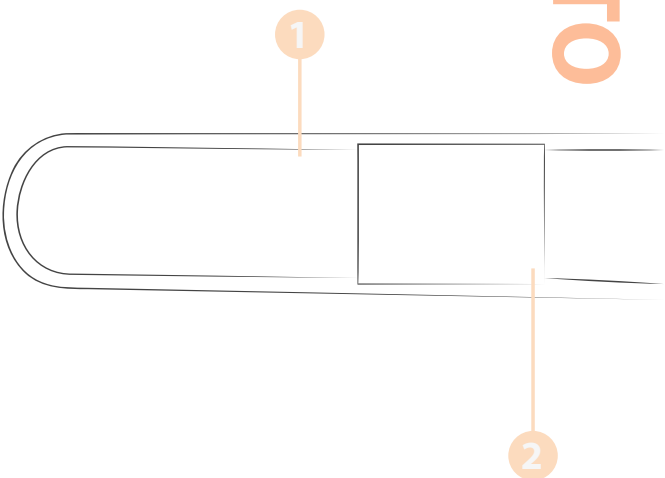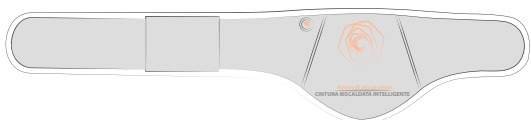

1 Chiusura in velcro

2 Vano batteria con cavo USB integrato

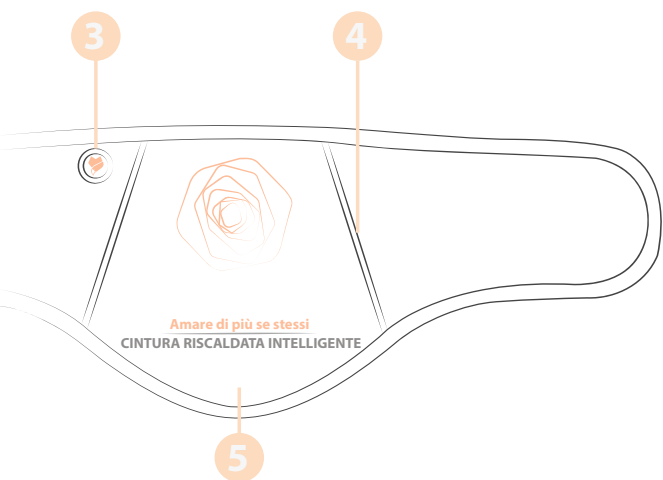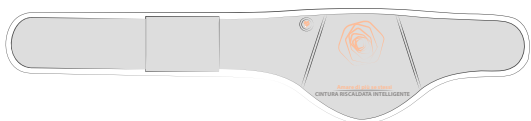

3

Controller wireless a 3 modalità


4

Tasca scaldamani

5

Zona di riscaldamento

CONFIGURAZIONE

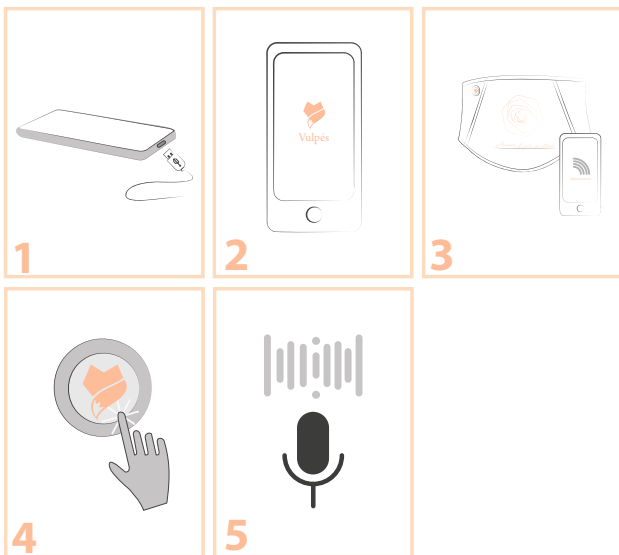

1 Collegare il caricatore da 5V / 2A alla porta USB situata nella tasca e accenderlo.
Nota: prima di attivare la cintura addominale, assicurarsi che la powerbank sia accesa. Se la cintura non è attivata, la batteria si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi.

2 Scaricare e installare l'applicazione mobile Vulpés dall'App Store di Apple o dal Play Store di Google.


3 Accoppiare la cintura con l'app mobile seguendo le istruzioni dell'app.
Nota: è possibile controllare le impostazioni di riscaldamento tramite 3. smartphone, 4. pulsante e 5. voce.

4 Premere il controller per attivare le impostazioni di riscaldamento. Premere il pulsante della centralina per impostare lo stato di riscaldamento desiderato su **basso (giallo), medio (arancione) e alto (rosso).**



5 Seguire le istruzioni dell'app per impostare il controllo vocale.
Nota: la funzione di comando vocale è disponibile solo per Apple iOS.

UTILIZZO

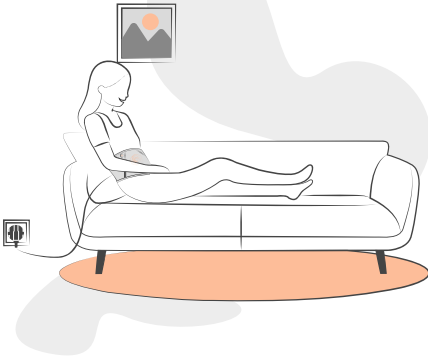


La cintura addominale Vulpes può essere utilizzata a casa o in ufficio collegandola alla presa USB-A.



La cintura addominale Vulpes può essere utilizzata in mobilità con il powerbank USB.

UTILIZZO

POWER BANK

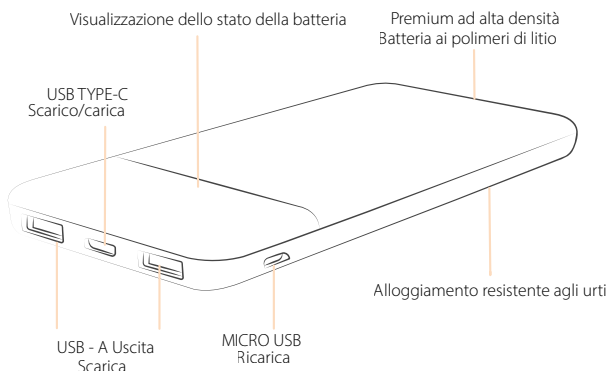

Stato della batteria Display
di stato della batteria



Leggero



Alta efficienza



Elevata sicurezza



Batteria ai
polimeri di litio



Resistente
agli urti

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA



Protezione termica



Protezione da sovraccarico e cortocircuito



Protezione da sovratensione in ingresso



Protezione da cortocircuito



Protezione da sovraccarico e sovraccarico



Protezione da sovracorrente in uscita



Protezione di reset



Protezione contro il reflusso in ingresso



Protezione da sovratensione in uscita

SPECIFICHE

Tipo di batteria Polimero di litio

Ingresso Micro USB DC 5.0V / 2.0 A
USB Tipo C DC 5.0V / 2.4 A

Capacità 5000 mAh

Uscita USB Tipo A DC 5.0V / 3 A
USB Tipo C DC 5.0V / 2.4 A

Peso netto 110 g

Dimensioni 100 x 63.3 x 13.5 mm



Il prodotto non deve essere utilizzato da persone con ridotta sensibilità al calore o da individui che potrebbero essere vulnerabili alle lesioni.

(ad esempio, diabetici, persone con disturbi cutanei legati a malattie o con cicatrici cutanee nella zona di applicazione dell'impacco, dopo aver assunto farmaci analgesici o alcolici).

Questo prodotto non è un "prodotto medico". Non promette una cura per nessuna malattia. Contattare il proprio medico curante per consigli medici o opzioni di trattamento.

Le persone che avvertono un qualsiasi disagio mentre indossano la cintura Vulpes devono toglierla immediatamente e consultare un medico prima di riprendere l'uso.

Le persone che soffrono di allergie cutanee ai materiali sintetici, di gomma o di plastica che possono essere presenti nella cintura devono controllare attentamente la loro pelle ogni volta che indossano la cintura. In caso di irritazione cutanea, interrompere immediatamente l'uso della cintura e consultare un medico.



Pulizia: Prima di procedere alla pulizia, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria dalla tasca. Pulire l'apparecchio solo a mano. Prima di utilizzare nuovamente il sistema di riscaldamento, è necessario asciugarlo completamente. Durante il processo di asciugatura, evitare qualsiasi contatto con gli elementi riscaldanti.

Evitare il contatto generale con l'acqua durante il funzionamento.



Bambini: Attenzione! Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi o gli accessori.



Banca di alimentazione: Utilizzare sempre la porta di uscita **5V/2A della banca di alimentazione** di uscita. Se si utilizzano porte di uscita con una tensione superiore, si danneggia il sistema di controllo in modo permanente.

Vulpés Power bank Descrizione, funzione e destinazione d'uso:

Il prodotto è realizzato per ricaricare o far funzionare i dispositivi mobili e i prodotti specifici Vulpés che funzionano a 5 V CC. Il Power Bank è dotato di una batteria integrata ai polimeri di litio che funge da accumulatore di energia.

Si consiglia di utilizzare le Powerbank Vulpés o quelle dei fornitori di marca. **Controllare attentamente le istruzioni delle batterie di altri produttori prima di utilizzarle con la cintura Vulpés.**

IMPORTANTE



Nota: in caso di problemi con il prodotto, contattare il team Vulpés o il distributore locale.



Manutenzione e cura: In caso di malfunzionamento, rivolgersi a un professionista per la manutenzione e la riparazione. Per la pulizia, utilizzare solo un panno asciutto e morbido. Non utilizzare detergenti o prodotti chimici.



Istruzioni di sicurezza - Si prega di non effettuare i seguenti interventi:

Non modificare il prodotto, le parti del prodotto o gli accessori.

Non aprire l'involucro.

Evitare condizioni estreme, come calore estremo, luce solare diretta, microonde, vibrazioni e pressione meccanica.

Non gettare il prodotto in un contenitore.

Non lasciare MAI il prodotto incustodito quando è in uso!

Non cortocircuitare porte e circuiti.


Smaltire le perdite, le deformazioni o le corrosioni con protezioni adeguate.

Non utilizzare in ambienti esplosivi.

In caso di inutilizzo prolungato, caricare ogni 3 mesi per mantenere la capacità.



Danni materiali dovuti a un uso improprio: Confrontare le specifiche del prodotto, dell'alimentatore e delle periferiche. Devono essere identiche. Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in condizioni perfette.

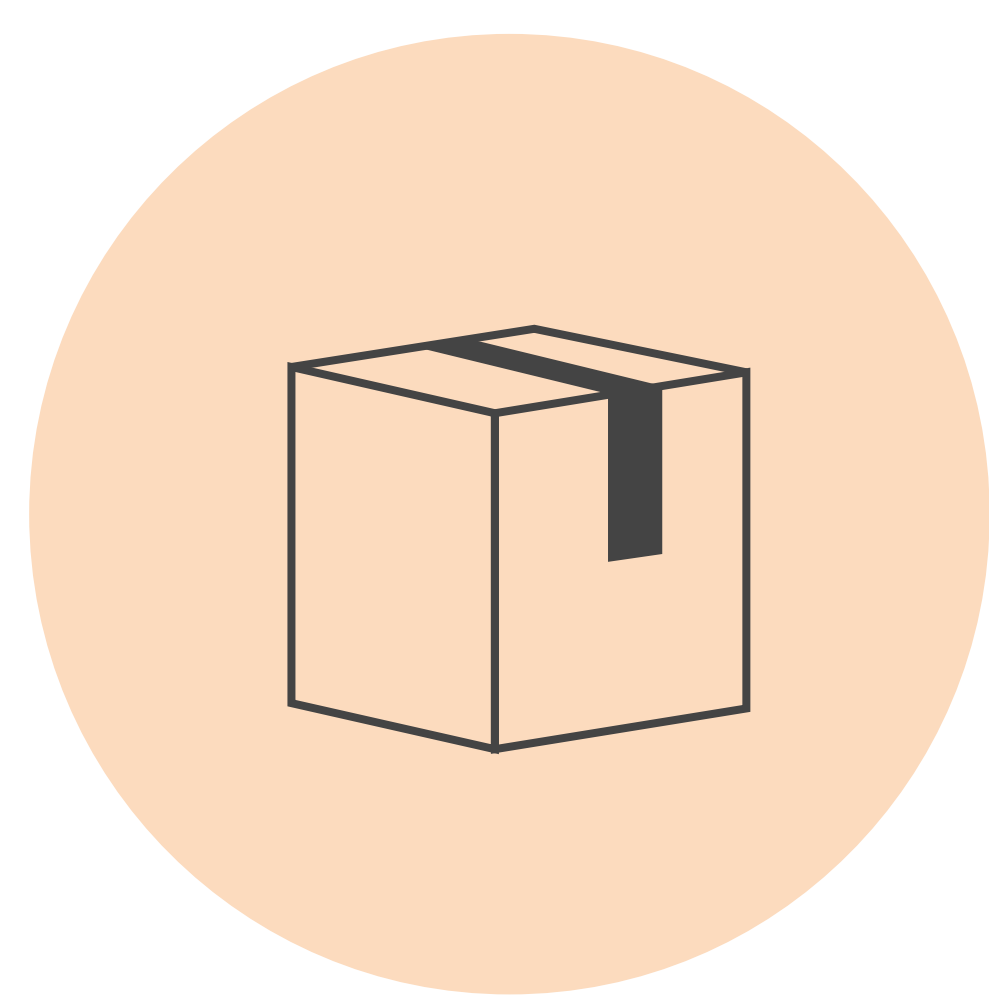

Conservazione: Maneggiare il dispositivo con cura e conservarlo in un luogo pulito e privo di polvere. **Non esporre il prodotto alle fiamme, non farlo cadere, non lanciarlo e non cercare di piegarlo o tagliarlo.**

Non tentare di riparare parti o componenti della cinghia elettrica. Ciò invalida la garanzia e può provocare malfunzionamenti del controllo della temperatura, che possono causare ustioni da lievi a gravi.

Non tagliare o modificare il prodotto. Questo invalida la garanzia e può compromettere il funzionamento del prodotto.

Non tagliare la cinghia e tenerla lontana da oggetti appuntiti. Un taglio della cintura può danneggiare il prodotto. Nel caso in cui la cintura sia stata tagliata accidentalmente, si prega di rimuovere il prodotto dal corpo e di non utilizzarlo più.

IMPORTANTE


INFORMAZIONI




Spegnimento: Assicurarsi che il dispositivo sia in stato di spegnimento quando viene indossato durante la notte e spegnerlo prima di addormentarsi.

Gli utenti devono essere consapevoli che le diverse condizioni ambientali, tra cui le temperature elevate o basse, possono modificare le caratteristiche della cintura e ridurre le prestazioni e l'autonomia della batteria.

Non attivare la powerbank e la cintura Vulpés in stato di congelamento.

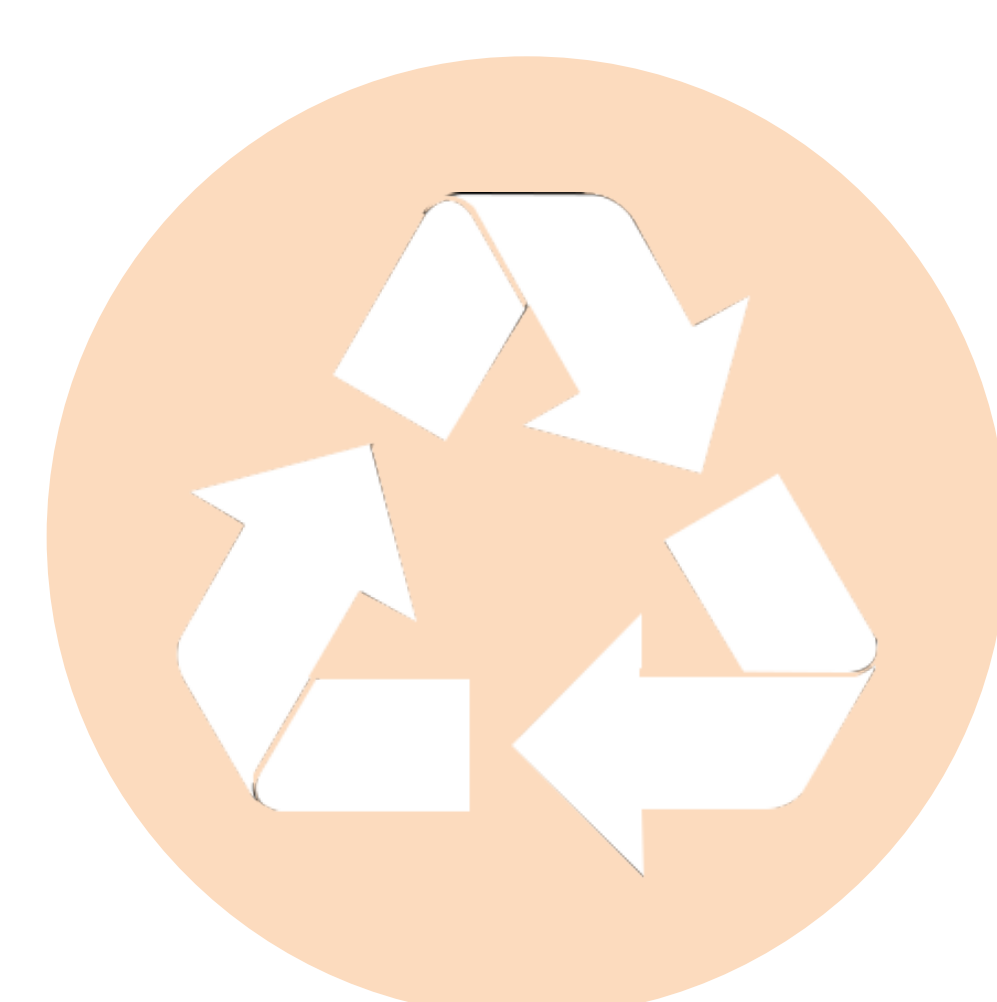

Riciclare: Secondo la direttiva europea WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti dei consumatori. I suoi componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. In caso contrario, sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare l'ambiente. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a smaltire gratuitamente i dispositivi elettrici ed elettronici presso il produttore, il rivenditore o i punti di raccolta pubblici al termine del ciclo di vita del dispositivo. I dettagli sono regolati dal diritto nazionale. Il simbolo sul prodotto, nel manuale d'uso o sull'imballaggio allude a questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata, applicazione e smaltimento dei dispositivi usati si ottiene un importante contributo alla tutela dell'ambiente. **WEEE No. 28527803**

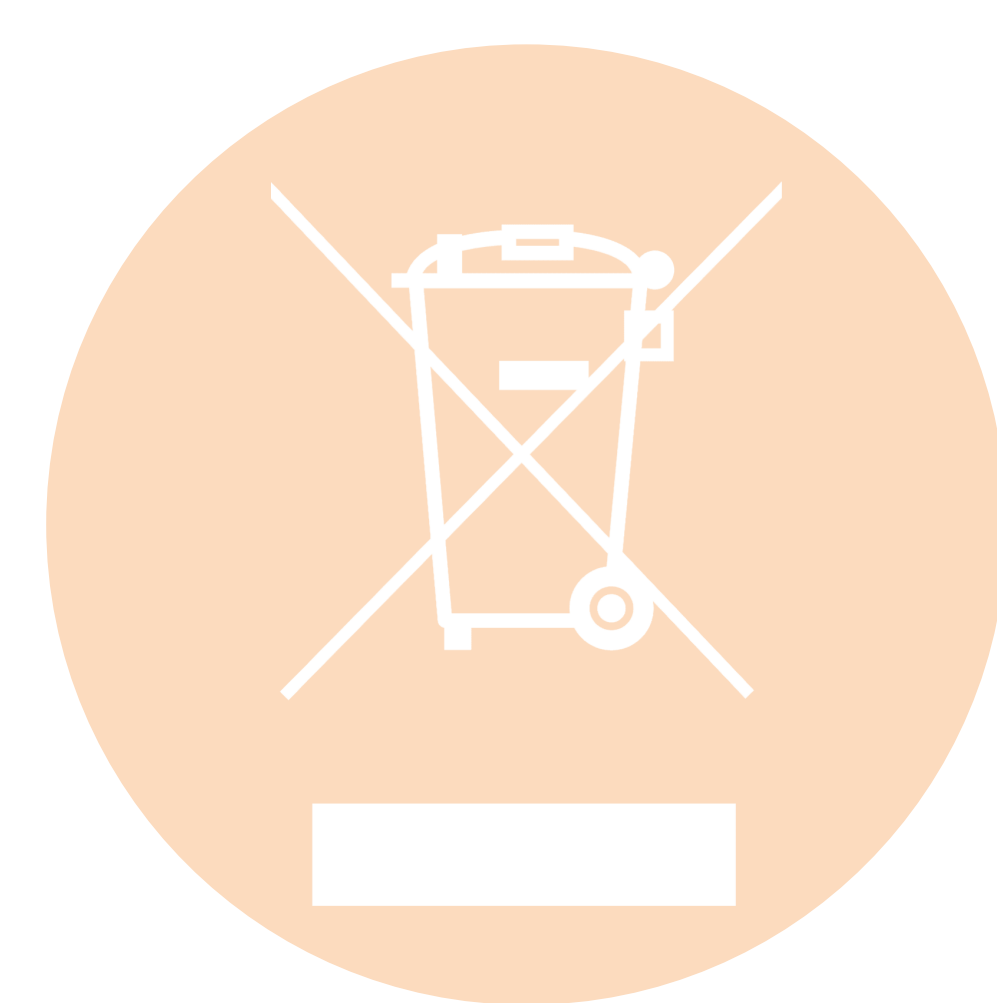

La nostra garanzia: In base alle condizioni della presente Garanzia limitata, Vulpés garantisce che questo prodotto è privo di difetti di progettazione, materiale e lavorazione al momento dell'acquisto originale da parte di un consumatore. La presente Garanzia limitata avrà una durata di un (1) anno a partire dalla data di acquisto originale del Prodotto.

Si tenga presente che, dato lo stato fisico-chimico della tecnologia ai polimeri di litio, l'autonomia della batteria potrebbe diminuire dopo un determinato periodo di utilizzo. L'intensità di utilizzo maggiore accelera il processo di degrado della batteria. **Per la powerbank Vulpés non fornisce alcuna garanzia aziendale.**

Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web di Vulpés.
<https://www.vulpes-electronics.com/warranty>

IMPORTANTE