




MUCHAS GRACIAS POR COMPRAR INFIT  
EL APARATO DE EJERCICIO MÁS COMPLETO DEL MERCADO

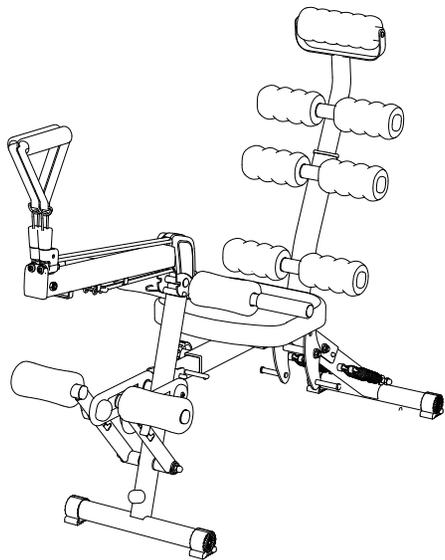

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar InFit, lea detenidamente este manual de instrucciones. Conserve este manual para leerlo en cualquier momento. InFit está diseñado para usarse en el hogar o para usarlo fuera de él (negocios, oficinas, etc.). Por favor consulte el punto de venta donde adquirió el producto o la sección de seguridad de este manual.

## SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Antes de usar el producto, lea cuidadosamente las recomendaciones de seguridad y uso correcto del aparato. El manual de usuario contiene información importante para usar el aparato de forma segura y evitar daños o lesiones al usuario o a terceros.

Asegúrese de comprender completamente la información presentada a continuación y siga las instrucciones que se presentan en este manual.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

·Las personas mayores o vulnerables deben consultar a su médico antes de usar el producto, incluso si no hay una condición previa específica para su salud.

·Si experimenta dolor o cualquier sensación anormal al usar el producto, suspenda el uso inmediatamente y consulte a su médico.

·Use el aparato sobre una superficie plana porque si no es estable, el aparato podría volcarse y causar un accidente.

·Si la operación comienza a parecer anormal, detenga el ejercicio lo antes posible.

·Guárdelo en un lugar fresco y libre de humedad después del uso.

·Los niños y personas con discapacidad no deben usar el aparato sin la supervisión de un adulto responsable.


·Para evitar accidentes o lesiones, no permita que los niños o mascotas se suban al aparato.

·No debe ser utilizado por más de dos personas al mismo tiempo. Para evitar accidentes o lesiones, no debe usarse mientras se sostiene a un bebé.

·Si el aparato falla, consulte a su distribuidor o consulte la sección de Garantía de este Manual.

·No lo use para fines distintos a los expresados en este manual.

# MANUAL DE ENSAMBLADO

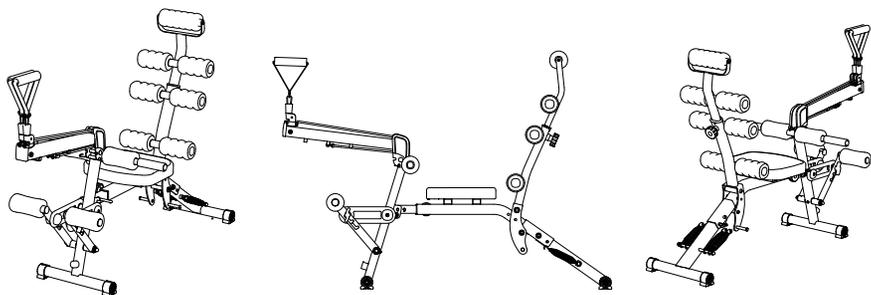

## LISTA DE PIEZAS


Base y sillón # pieza 1 Cantidad 1	Soporte de espalda # pieza 2 Cantidad 1	Pata posterior # pieza 3 Cantidad 1	Conector # pieza 4 Cantidad 1	Pata frontal # pieza 5 Cantidad 1	Soporte de nuca # pieza 6 Cantidad 1	Rodillos de respaldo # pieza 7 Cantidad 3
--	---	---	-------------------------------------	---	--	---



Aditamento Remo # pieza 8 Cantidad 1	Rodillos rectos # pieza 9 Cantidad 4	Puños # pieza 10 Cantidad 2	Resortes # pieza 11 Cantidad 4	Perillas # pieza 12 Cantidad 2	Tapas piezas 7 # pieza 13 Cantidad 3	Tuerca hexagonal capuchón M8 # pieza 14 Cantidad 5
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--




Tornillo M8*50 # pieza 15 Cantidad 1	Tornillo M8*45 allen # pieza 16 Cantidad 1	Perno 8*85 # pieza 17 Cantidad 1	Perno 8*45 # pieza 18 Cantidad 1	Perno 8*55 # pieza 19 Cantidad 2	Rodillos soporte espalda (A) # pieza 20 Cantidad 3	Rondana 8*19*1.5 # pieza 21 Cantidad 2
--	--	--	--	--	--	--

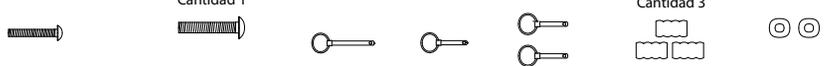

Rondana 10*20*1.5 # pieza 22 Cantidad 1	Tuerca hexagonal M10 # pieza 23 Cantidad 1	Tornillo M10*90 allen # pieza 24 Cantidad 1	Tornillo M8*55 allen # pieza 25 Cantidad 1	Tuerca hexagonal M8 # pieza 26 Cantidad 2	Buje PP 12*27.5 # pieza 27 Cantidad 2
---	--	---	--	---	---




Cubierta buje # pieza 28 Cantidad 2	Tornillo M6*12 # pieza 29 Cantidad 2	Ligas # pieza 30 Cantidad 2	Tornillos PP # pieza 31 Cantidad 2	Tuerca PP # pieza 32 Cantidad 2	Pedales # pieza 33 Cantidad 2	Rondana 8*22*1.5 # pieza 34 Cantidad 2
---	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--

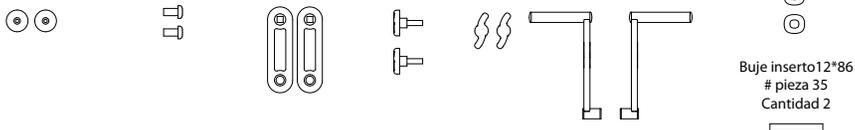


Buje inserto 12*86 # pieza 35 Cantidad 2
--



# DESPIECE EXPLOSIVO

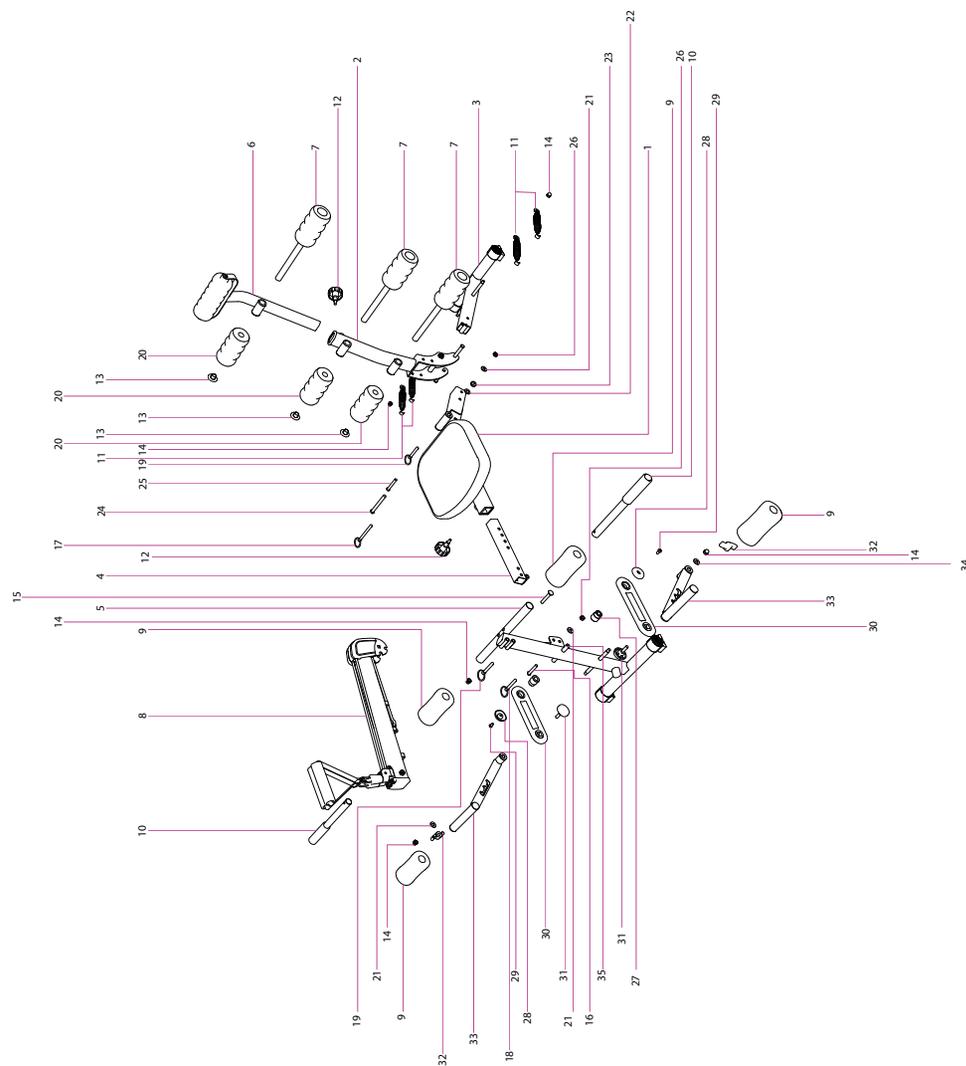

# INSTRUCCIONES DE ARMADO

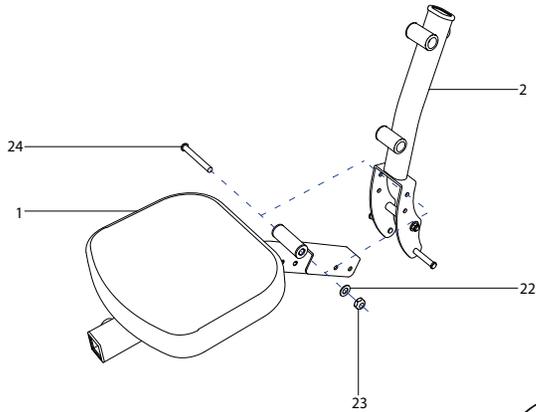


## Paso 1

Coloque la pieza soporte de espalda (#2) a la pieza base y sillón (#1) en los orificios señalados con la línea segmentada del dibujo usando el tornillo 24, rondana 22 y tuerca 23 que vienen colocadas en la pieza base y sillón (#1) usando la llave española 17mm y Allen 5mm.

## Paso 2

Una la pieza pata posterior (#3) a la pieza base y sillón (#1) en los orificios señalados con la línea segmentada del dibujo usando el tornillo (#25), rondana (#21) y tuerca (#26) que vienen colocadas en la pata posterior (#3) usando la llave española 13mm y Allen 5mm.



Use el perno 8\*55 que se encuentra colocado en el orificio inferior de la pieza pata posterior (#3) para fijar la pieza en modo uso.

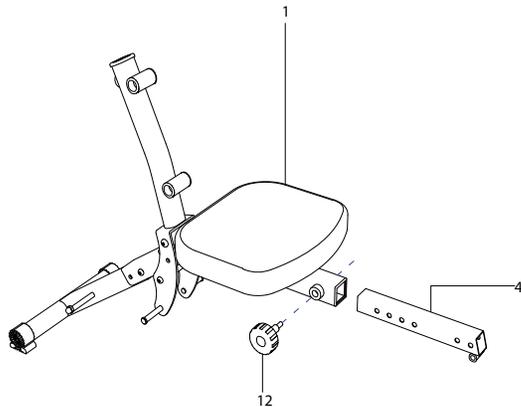

## Paso 4

Retire los tubos horizontales colocados en la parte media de la pieza pata frontal (#5) desatornillándolos.


Guarde estos tubos para futuras reclamaciones.

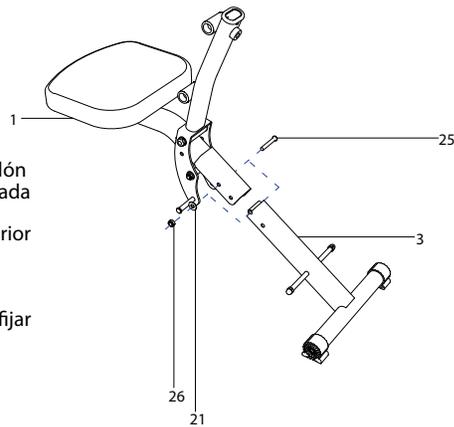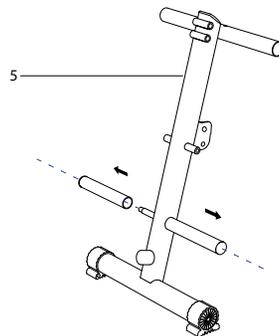

## Paso 3

Una la pieza conector (#4) a la pieza base y sillón (#1) en los orificios señalados con la línea segmentada del dibujo usando la perilla (#12) en cualquiera de los 4 orificios que se encuentran en la cara lateral de la pieza conector (#4).

Estos orificios se usan para poder modificar la longitud del aparato dependiendo de la altura del usuario.

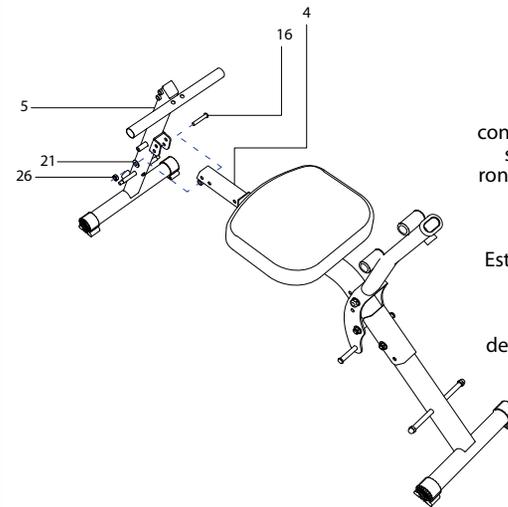

## Paso 5

Coloque la pieza pata frontal (#5) a la pieza conector (#4) en los orificios señalados con la línea segmentada del dibujo usando el tornillo (#16), rondana (#21) y tuerca (#26) que vienen colocadas en la pieza base y sillón (#1) usando la llave española 13mm y Allen 5mm.



Esta tornillería la encontrará en la bolsa que viene dentro del empaque.

Use el perno 8\*55 que se encuentra en la bolsa dentro del empaque para colocarlo en modo uso.

## Paso 6

Una la pieza soporte de nuca (#6) a la pieza soporte de espalda (#2) en los orificios señalados con la línea segmentada del dibujo usando la perilla (#12) en cualquiera de los 4 orificios que se encuentran en la cara posterior de la pieza soporte de nuca (#6).


Estos orificios se usan para poder modificar la altura del soporte de nuca dependiendo la altura del usuario.

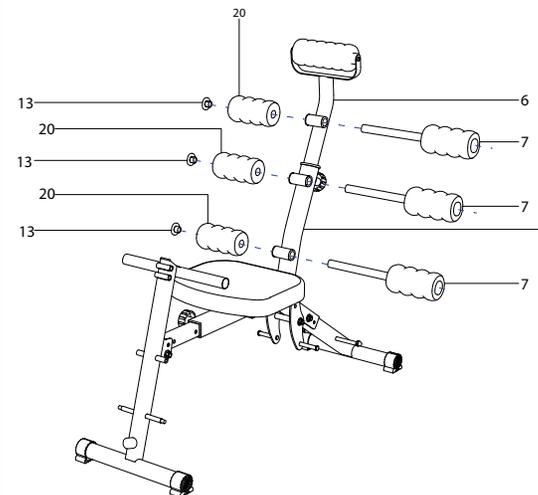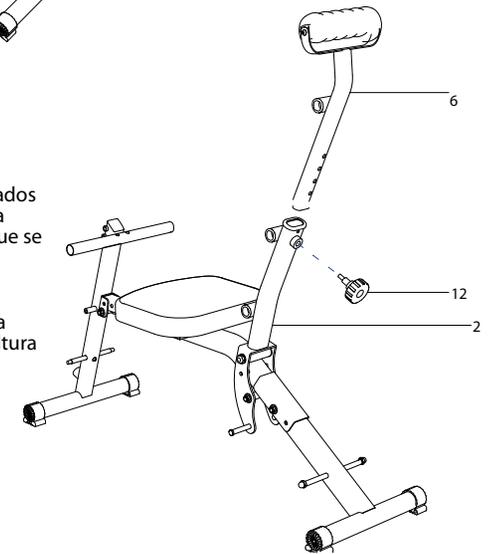

## Paso 7

Coloque las piezas rodillo de espalda (#7), uno en cada uno de los bujes encontrados en las piezas soporte de nuca (#6) y soporte de espalda (#2) señalados con la línea segmentada, a continuación, coloque los rodillos soporte espalda (#20) y al final coloque las tapas de pieza (#13) en el extremo contrario de las piezas rodillo de espalda (#7).

Estas piezas tapas (#13) se encuentran en la bolsa dentro del empaque.

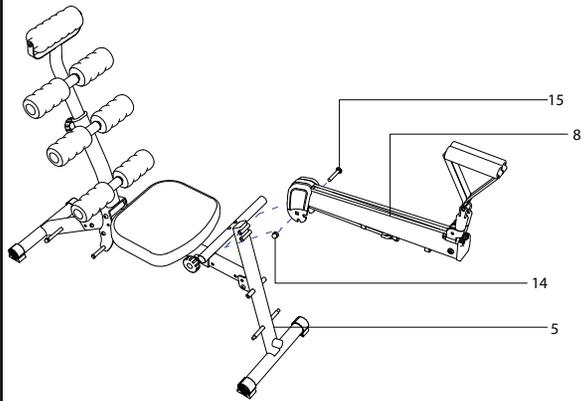


### Paso 8

Una la pieza aditamento remo (#8) a la pieza pata frontal (#5) en los orificios señalados con la línea segmentada del dibujo usando el tornillo (#15) y tuerca (#14) con la llave española.

Use el perno 8\*45 que se encuentra en la bolsa dentro del empaque para colocarlo en modo uso.

Esta tornillería y perno se encuentran en la bolsa que viene dentro del empaque.

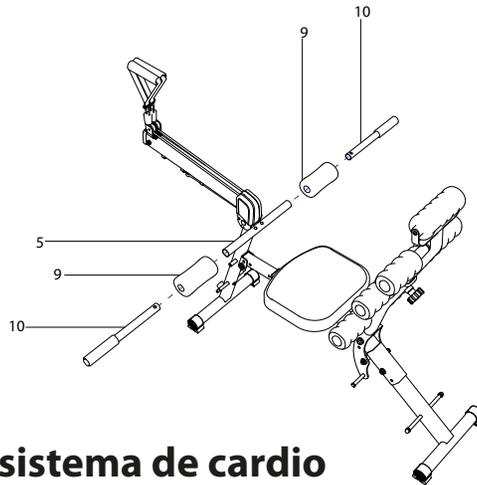


### Paso 9

Introduzca las piezas rodillo recto (#9) en los tubos horizontales de la pieza pata frontal (#5) señalados con la línea segmentada, a continuación, coloque las piezas puños (#10) en los tubos horizontales de la pieza pata frontal (#5) señalados con la línea segmentada.

## Ensamble sistema de cardio


Todas las piezas requeridas para colocar el sistema de cardio se encuentran dentro de la caja craft que contiene el empaque.

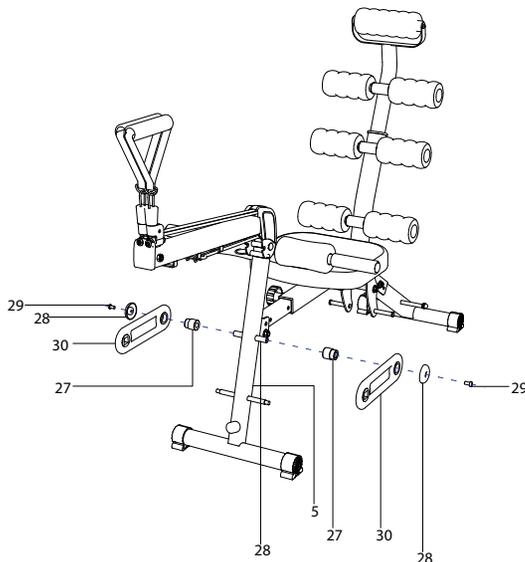

### Paso 10

Coloque la pieza buje inserto (#35) en el orificio señalado con la línea segmentada de la pieza pata frontal (#5), a continuación, inserte la pieza buje (#27) en el buje inserto (#35) seguido de la pieza liga (#30) del lado con orificio circular, por último, usando la pieza cubierta de buje (#28) y el tornillo (#29) fíjelos usando la llave Allen 5mm.

Coloque cada una de las piezas mencionadas en el paso anterior en el orden correcto en el que se especifica en el dibujo tomando como referencia la línea segmentada.

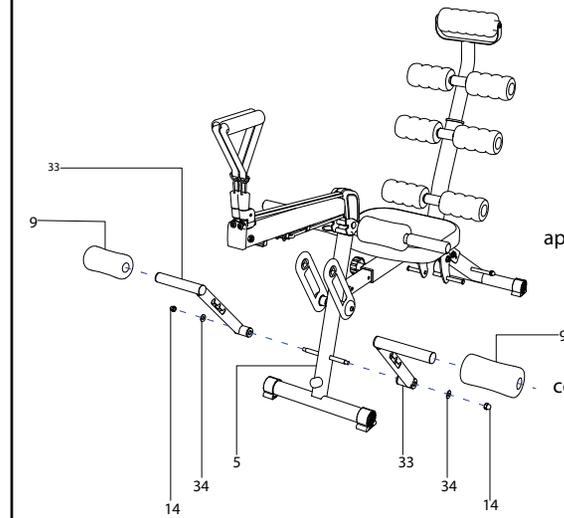


### Paso 11

Inserte la pieza pedal (#33) en los pernos con rosca de donde retiró los tubos horizontales colocados en la parte media de la pieza pata frontal (#5), usando las rondanas (#34) y tuercas (#14); fíjelos apretando con la llave española, por último, coloque la pieza rodillo recto (#9) en los tubos horizontales ubicados en la parte superior de la pieza pedal (#33).

Verifique que cada una de las piezas mencionadas en el paso anterior se coloquen en el orden correcto en el que se especifica en el dibujo tomando como referencia la línea segmentada.

### Paso 12


Usando la pieza tuerca PP (#32) y la pieza tornillo PP (#31) una las piezas liga (#30) en la pieza pedal (#32).

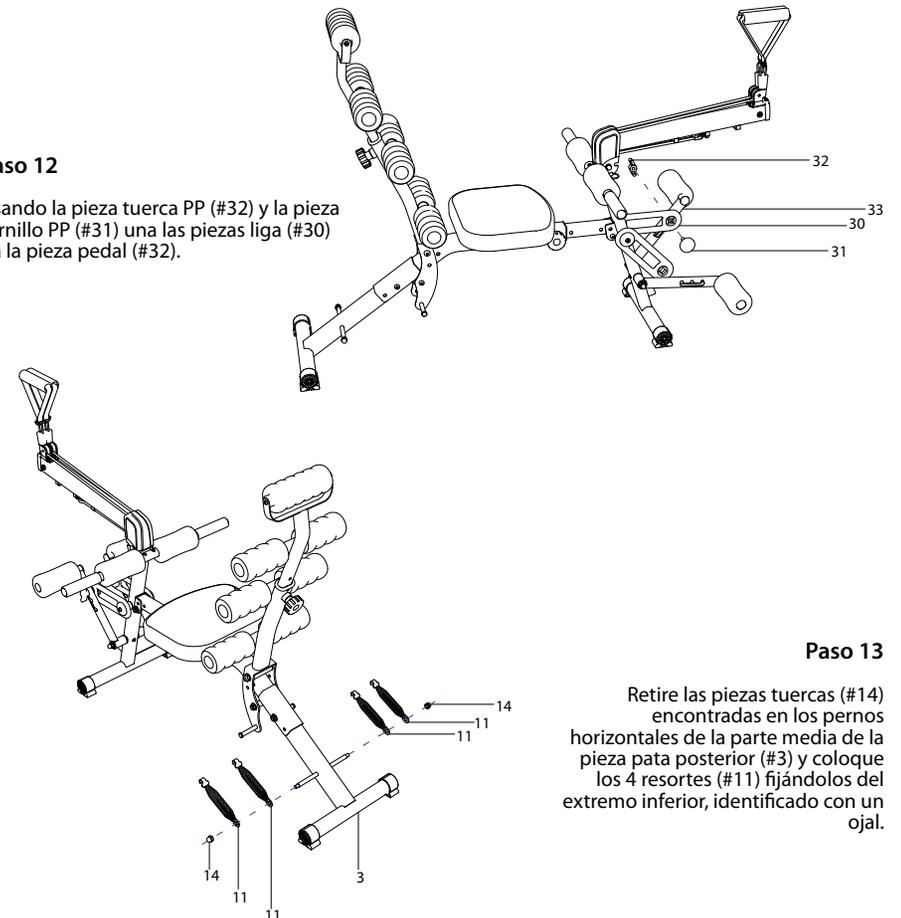

### Paso 13

Retire las piezas tuercas (#14) encontradas en los pernos horizontales de la parte media de la pieza pata posterior (#3) y coloque los 4 resortes (#11) fijándolos del extremo inferior, identificado con un ojal.

## Modo de uso

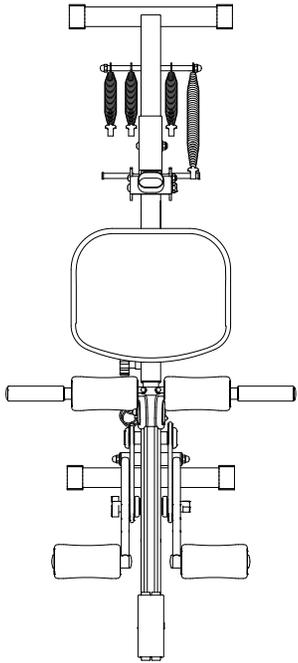

### Ajuste de nivel de asistencia en soporte de espalda


Para ajustar el nivel de asistencia es necesario colocar o retirar los resortes, únicamente la parte superior, identificada por un gancho que se sujeta a los pernos laterales que se encuentran en la parte inferior de la pieza soporte de espalda (#3)

Es necesario modificar esta asistencia dependiendo del peso y capacidad física del usuario.

### Ajuste de posición de soporte de espalda

InFit cuenta con 4 opciones para colocar el soporte de espalda

- Modo ABS: el soporte de espalda debe tener la cantidad de resortes necesarios para obtener la asistencia requerida por el usuario sin estar fijo con la pieza perno 8\*85 (#17).
- Modo banco abdominal: colocar el soporte de espalda en posición paralela al suelo y fijar introduciendo el perno 8\*85 (#17) cruzándolo por el orificio señalado con la línea segmentada del dibujo. Se recomienda que no tenga puesto ningún resorte para su fácil colocación.
- Modo fijo: colocar el soporte de espalda de manera vertical al suelo introduciendo el perno 8\*85 (#17) y cruzándolo por el orificio señalado con la línea segmentada del dibujo. Se recomienda que no tenga puesto ningún resorte para su fácil colocación.
- Modo plegado: retirar el perno 8\*85 (#17) y verificar que ningún resorte se encuentre puesto.


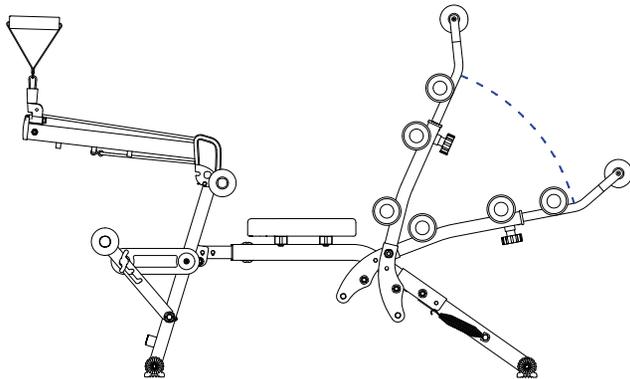


## Ajuste de resistencia en sistema de cardio

InFit cuenta con 3 niveles de resistencia en su sistema de cardio para poder ser usado sin importar la capacidad física del usuario.

Para poder modificar la resistencia únicamente es necesario aflojar la pieza tuerca PP, cambiar el nivel de escalón y apretar nuevamente.

Nivel 1 mayor resistencia / Nivel 3 menor resistencia

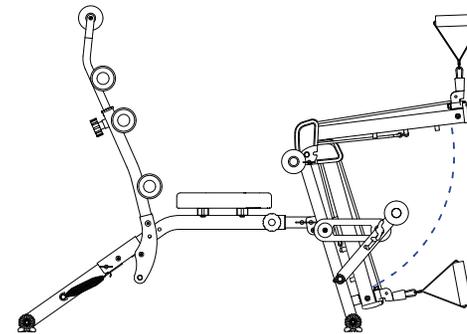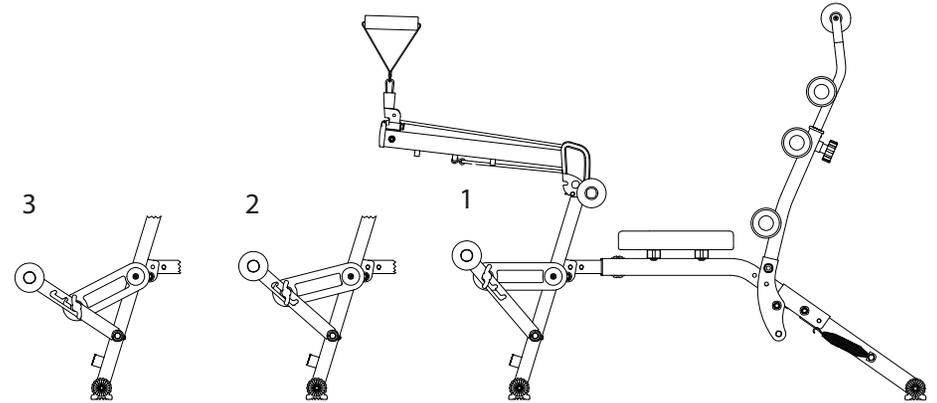


### Ajuste aditamento de remo

InFit cuenta con un sistema de remo desarrollado para poder plegarse y colocarse fácilmente dependiendo la rutina a realizar, para esto, únicamente se tiene que retirar y colocar el perno 8\*55 (19).

Modo horizontal: para colocar el aditamento de remo en la posición horizontal es necesario retirar el perno 8\*55 (19), girar la pieza a que quede de forma horizontal con respecto al suelo y volver a colocar el perno 8\*55 (19) en el mismo orificio.

Modo vertical: para colocar el aditamento de remo en la posición vertical es necesario retirar el perno 8\*55 (19), girar la pieza para que quede de forma vertical con respecto al suelo y volver a colocar el perno 8\*55 (19) en el mismo orificio.

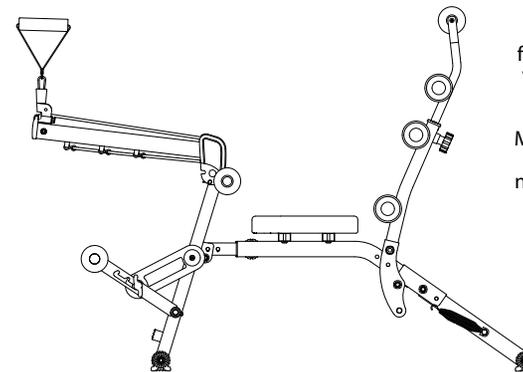

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:** SUAVE Y FÁCIL S.A. DE C.V. CALZADA DE LA NARANJA #1 LOCAL C, COL. INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO; C.P. 53370, R.F.C. SFA8706028C6 / TELS: (55) 2122-3800 (55) 2122-3480

## PÓLIZA DE GARANTÍA

### CONDICIONES

PRODUCTO: \_\_\_\_\_ N° DE SERIE: \_\_\_\_\_  
MODELO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

1.- GARANTIZA SUS PRODUCTOS DE POR VIDA, EN TODAS SUS PARTES Y MANO DE OBRA PARA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN DEL PRODUCTO BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

2.- PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA, NO PODRÁN EXIGIRSE MAYORES REQUISITOS QUE LA PRESENTACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL COMPROBANTE DE COMPRA Y EL PRODUCTO EN EL CENTRO DE SERVICIO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA; ASÍ COMO ADQUIRIR REFACCIONES Y PARTES.

### SERVICIO

SUAVE Y FÁCIL S.A. DE C.V. CALZADA DE LA NARANJA #1, LOCAL C, COL. INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO; C.P. 53370, TEL: (55) 2122-3800

3.- EN CASO DE QUE USTED HAYA ADQUIRIDO EL PRODUCTO FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLAME POR COBRAR A LOS TELÉFONOS DE LA PRESENTE GARANTÍA, DONDE SE LE INDICARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA HACERNOS LLEGAR EL PRODUCTO.

4.- LA EMPRESA SE COMPROMETE A REPARAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO O EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE LA REPARACIÓN, CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA SIN NINGÚN CARGO PARA EL CONSUMIDOR.

5.- EL TIEMPO DE REPARACIÓN EN NINGÚN CASO SERÁ MAYOR A 30 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LOS SITIOS EN DONDE PUEDA HACERSE EFECTIVA LA GARANTÍA.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIESE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.
- B) CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.
- C) CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE NACIONAL, IMPORTADOR O COMERCIALIZADOR RESPONSABLE RESPECTIVO.

PARA LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA LA TIENDA VENDEDORA DEBERÁ ANOTAR LOS DATOS SIGUIENTES E IMPRIMIR SU SELLO EN EL ESPACIO INDICADO


PRODUCTO: \_\_\_\_\_  
MODELO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_  
CALLE Y NÚMERO \_\_\_\_\_  
COLONIA O POBLADO: \_\_\_\_\_  
DELEGACIÓN O MUNICIPIO: \_\_\_\_\_  
CIUDAD, C.P. Y ESTADO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

SELLO Y FIRMA  
DE LA TIENDA  
VENDEDORA

NOTA: EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE EXTRAVIARA, EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA QUE SE EXPIDA OTRA PÓLIZA DE GARANTÍA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA RESPECTIVA.



# IN FIT

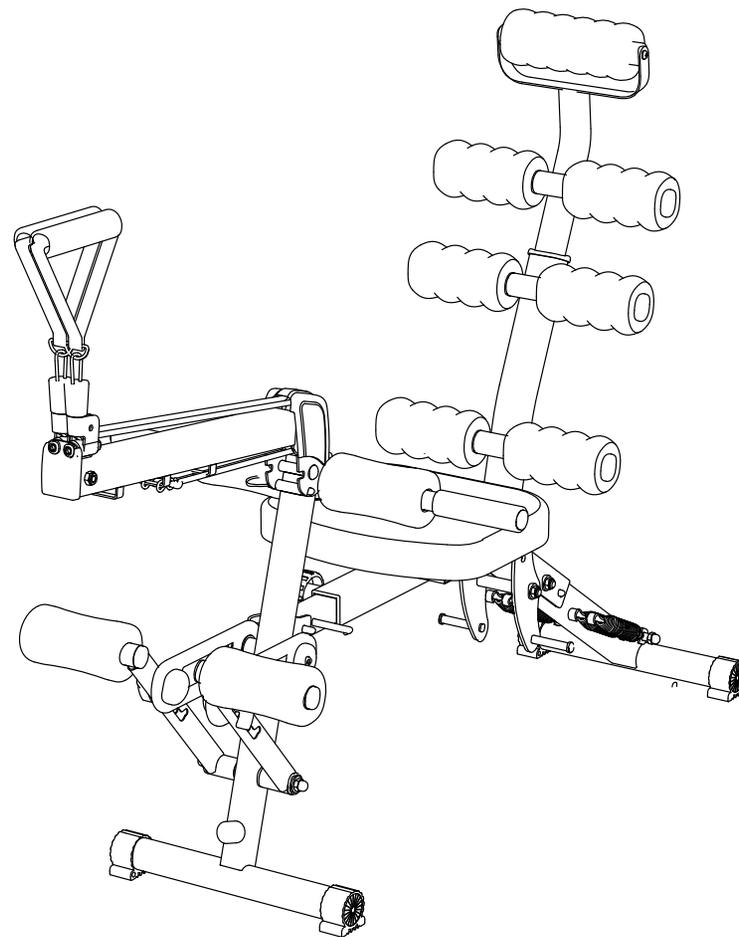

Producto Importado y Distribuido en México por: Suave y Fácil S.A. de C.V.  
Calzada de la Naranja 1 Local C, Col. Industrial Alce Blanco; Naucalpan de Juárez,  
Estado de México, México; C.P. 53370 • RFC: SFA8706028C6  
Teléfono de atención al cliente: (55) 2122-3480  
Correo de atención al cliente: ventas@cvdirecto.mx

[www.cvdirectomexico.com](http://www.cvdirectomexico.com)