

BALAMRUSH  
LEGEND SERIES



# LIGHTNING FROST

Silla Gamer / Comfort Gaming Chair

BR-935920

# Manual de usuario

## GUÍA DE ENSAMBLE


### Componentes




**A** 1




**B** 5



**C** 1

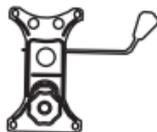

**D** 1

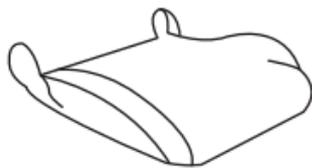


**E** 1



**F** 1



**G** 1



**H** 1




**I** 1

# Componentes



**J** 1

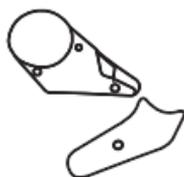

**K** 1



**L** 1



(M8X25 mm)

**M** 20



(M5X8 mm)


**N** 6



**N** 1




**O** 1



**P** 1


# Montaje

## Paso 1

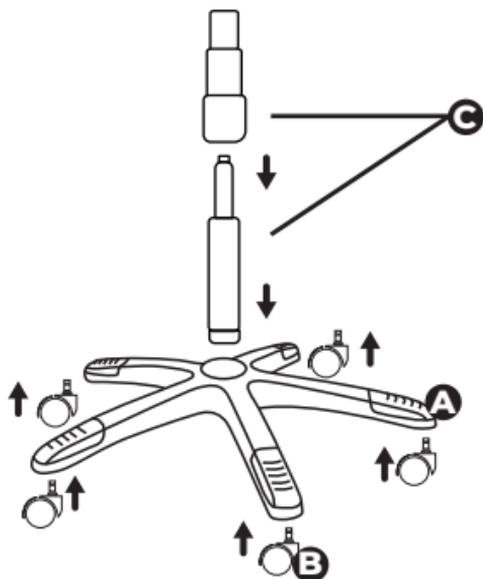


## Paso 2

FRENTE

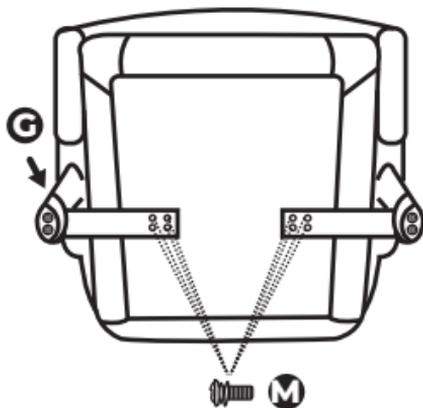


## Paso 3


FRENTE

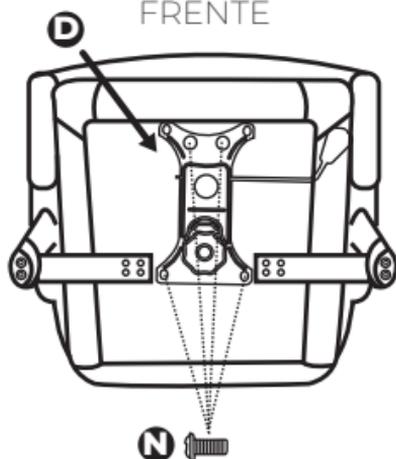


## Paso 4

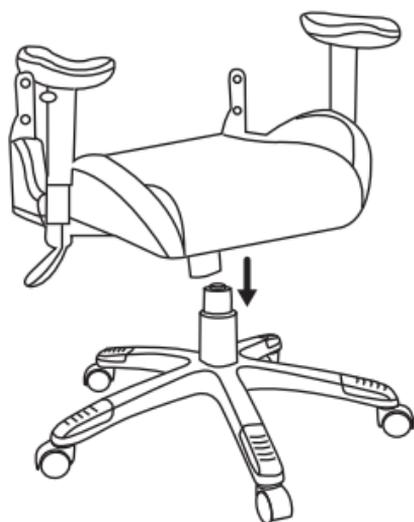


## Paso 5

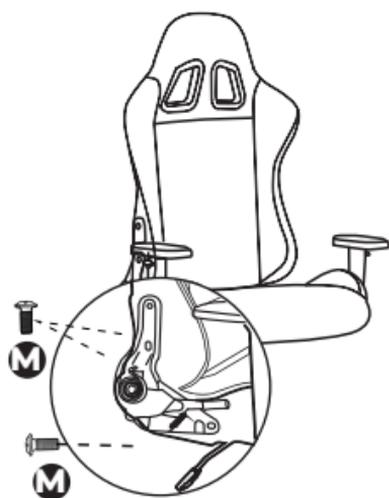

## Paso 6

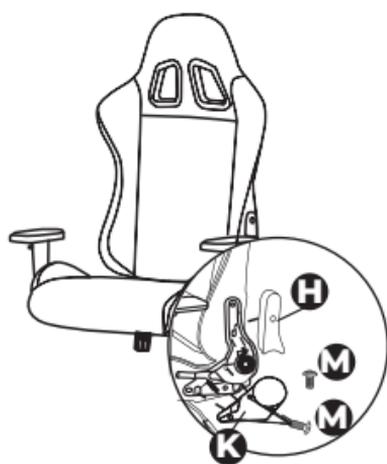

## Paso 7

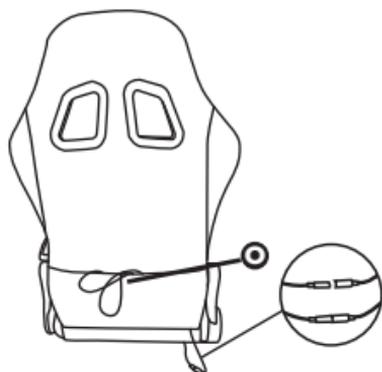

## Paso 8



## Paso 9



### MONTAJE COJÍN CERVICAL

Inserte los elásticos a través de los orificios de la silla



### MONTAJE COJÍN LUMBAR

Coloque los elásticos pasándolos por la apertura del respaldo de la silla





### MODO AUTOMÁTICO

Presione AUTO con la silla encendida para iniciar la secuencia de colores automática.




ENCENDER



APAGAR

Guarde el patrón en curso al apagar.

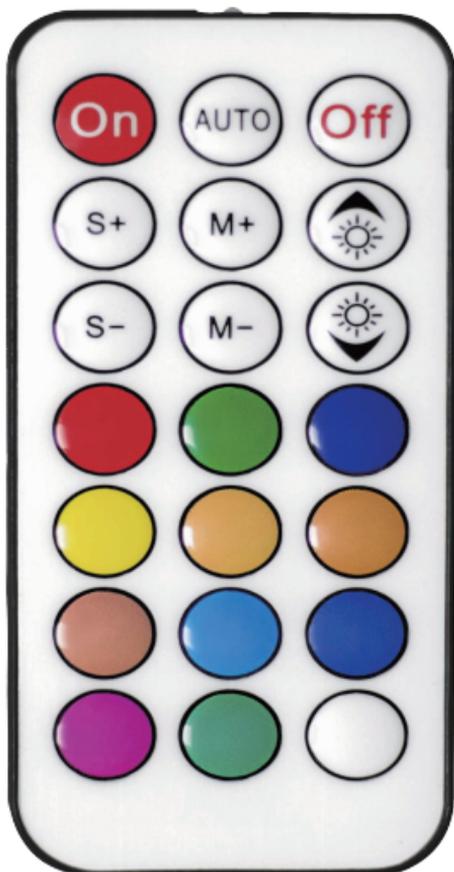

Ajuste de VELOCIDAD



Ajuste de BRILLO




Ajuste de +300 MODOS

## FUNCIÓN DE AJUSTES DE SECUENCIA RGB:



Presione AUTO con la silla apagada para configurar la secuencia de color de los botones.

En el extremo inferior izquierdo podrá visualizar secuencias de color que determinan las combinaciones de luz que su silla tendrá.

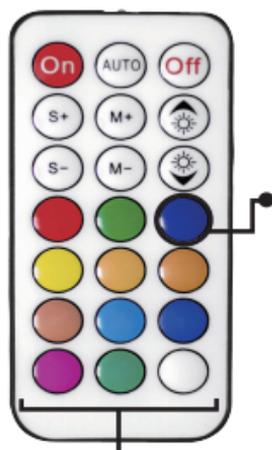

Cambie el color de la tira.

Presione este botón para cambiar entre secuencias de color RGB.

Cada secuencia RGB determina el color de luz, independiente de los colores de los botones de control, a menos que esté en modo predeterminado.

Modo predeterminado:  
RGB- Rojo / Verde / Azul

\* Este es el único modo que se respeta los colores mostrados en el control.

Variantes:

Existen diferentes secuencias de color que modificarán el resultado de color del botón presionado.

**Incluye batería CR2025 3 V**

## ADVERTENCIA

Lea atentamente las instrucciones e identifique cada una de las piezas antes de empezar con el montaje. Los daños o accidentes provocados por no seguir las instrucciones de montaje o mantenimiento quedarán fuera de garantía.

- 1.No uses la silla hasta que todos los tornillos estén bien apretados.
- 2.Recomendamos el montaje sobre una superficie blanda para evitar daños en el tapizado.
- 3.Esta silla está diseñada para el uso de una sola persona a la vez.
- 4.No te sientes en los reposabrazos.
- 5.Evita exponer la silla a la luz directa del sol u otras fuentes de calor.
- 6.Cada 6 meses verifica y aprieta de nuevo los tornillos si se han aflojado.
- 7.Para limpiar la silla utiliza agua y un paño de microfibra o esponja no abrasiva.
- 8.Esta silla permite ajustar la altura del asiento y el reclinado del respaldo.

La tira RGB funciona mediante una conexión USB con características de 5 Vc.c. / 1 A, No use adaptadores de poder que excedan 5 Vc.c. / 2 A.

La altura del asiento se regula mediante la palanca que encontrarás debajo del asiento, en la parte derecha del mismo. El procedimiento para regular la altura del asiento es el siguiente:

- 1) Siéntate en la silla.
- 2) Tira de la palanca hacia arriba con la mano derecha y manténla arriba.
- 3) La altura del asiento bajará suavemente hasta el mínimo.
- 4) Levanta ligeramente el peso del asiento para que la altura del asiento vaya subiendo.
- 5) Cuando el asiento esté en la altura deseada, suelta la palanca y la posición quedará fija.

El reclinado del respaldo se regula mediante la palanca de color negro que encontrarás debajo del asiento, en la parte derecha del mismo. El procedimiento para regular el reclinado del respaldo es el siguiente:

1) Siéntate en la silla.

2) Tira de la palanca hacia arriba.

3) Apoya la espalda en el respaldo y deja caer el peso.

4) La posición del respaldo irá reclinando suavemente.

5) Cuando el respaldo esté en la posición deseada, mueve la palanca hacia abajo y la posición quedará fija.

6) Para recuperar la posición inicial del respaldo, tira de la palanca hacia arriba sin apoyar peso en el respaldo.

7) Solo el personal cualificado puede reemplazar o sustituir los componentes del mecanismo de ajuste de la altura

Atención a cliente:

33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

**[www.balamrush.com](http://www.balamrush.com)**

 BalamRush |  BalamRush\_mx

