

cellpod[®]
링클리스 퍼펙터 &
갈바닉 링클리스 크림



셀팻은 모두가 집에서 쉽게 에스테틱을 즐길 수 있게 하는 에코웰의 뷰티 디바이스 브랜드입니다.



셀팻이 만들면 다릅니다.

셀팻은 피부 기술을 연구하는 연구 중심 기업 (주)에코웰의 뷰티 디바이스 브랜드입니다.
여러 석박사들의 체계적인 연구와 혁신을 통해 고객의 피부 고민을 해결하는 기술들을 개발해왔습니다.

이러한 노하우와 기술력으로 셀팻 브랜드 뿐만 아니라, 업계 파트너들이 그들만의 특화된 뷰티 디바이스를
구현할 수 있는 맞춤형 솔루션을 마련하였습니다.

이를 통해 업계 파트너들과 함께 성장하며, 보다 넓은 범위의 고객에게 최적화된 스킨케어 솔루션을
제공하고자 합니다.






이런 분들께 추천드립니다

- ✓ 늘어나는 잔주름을 관리하고 싶으신 분
- ✓ 습관성 피부 주름을 개선하고 싶으신 분
- ✓ 처진 페이스라인을 탄력으로 바로 세우고 싶으신 분
- ✓ 생기있고 화사한 피부톤으로 관리하고 싶으신 분
- ✓ 다양한 제품과 디바이스의 효과를 보지 못하신 분
- ✓ 쉽고 간편한 홈케어를 원하시는 분
- ✓ 고가의 피부관리 효과 그대로 집에서 관리하고 싶으신 분
- ✓ 눈에 띄는 피부 관리를 경험하고 싶으신 분

해외에서 먼저 인정한 K 스마트 뷰티 디바이스

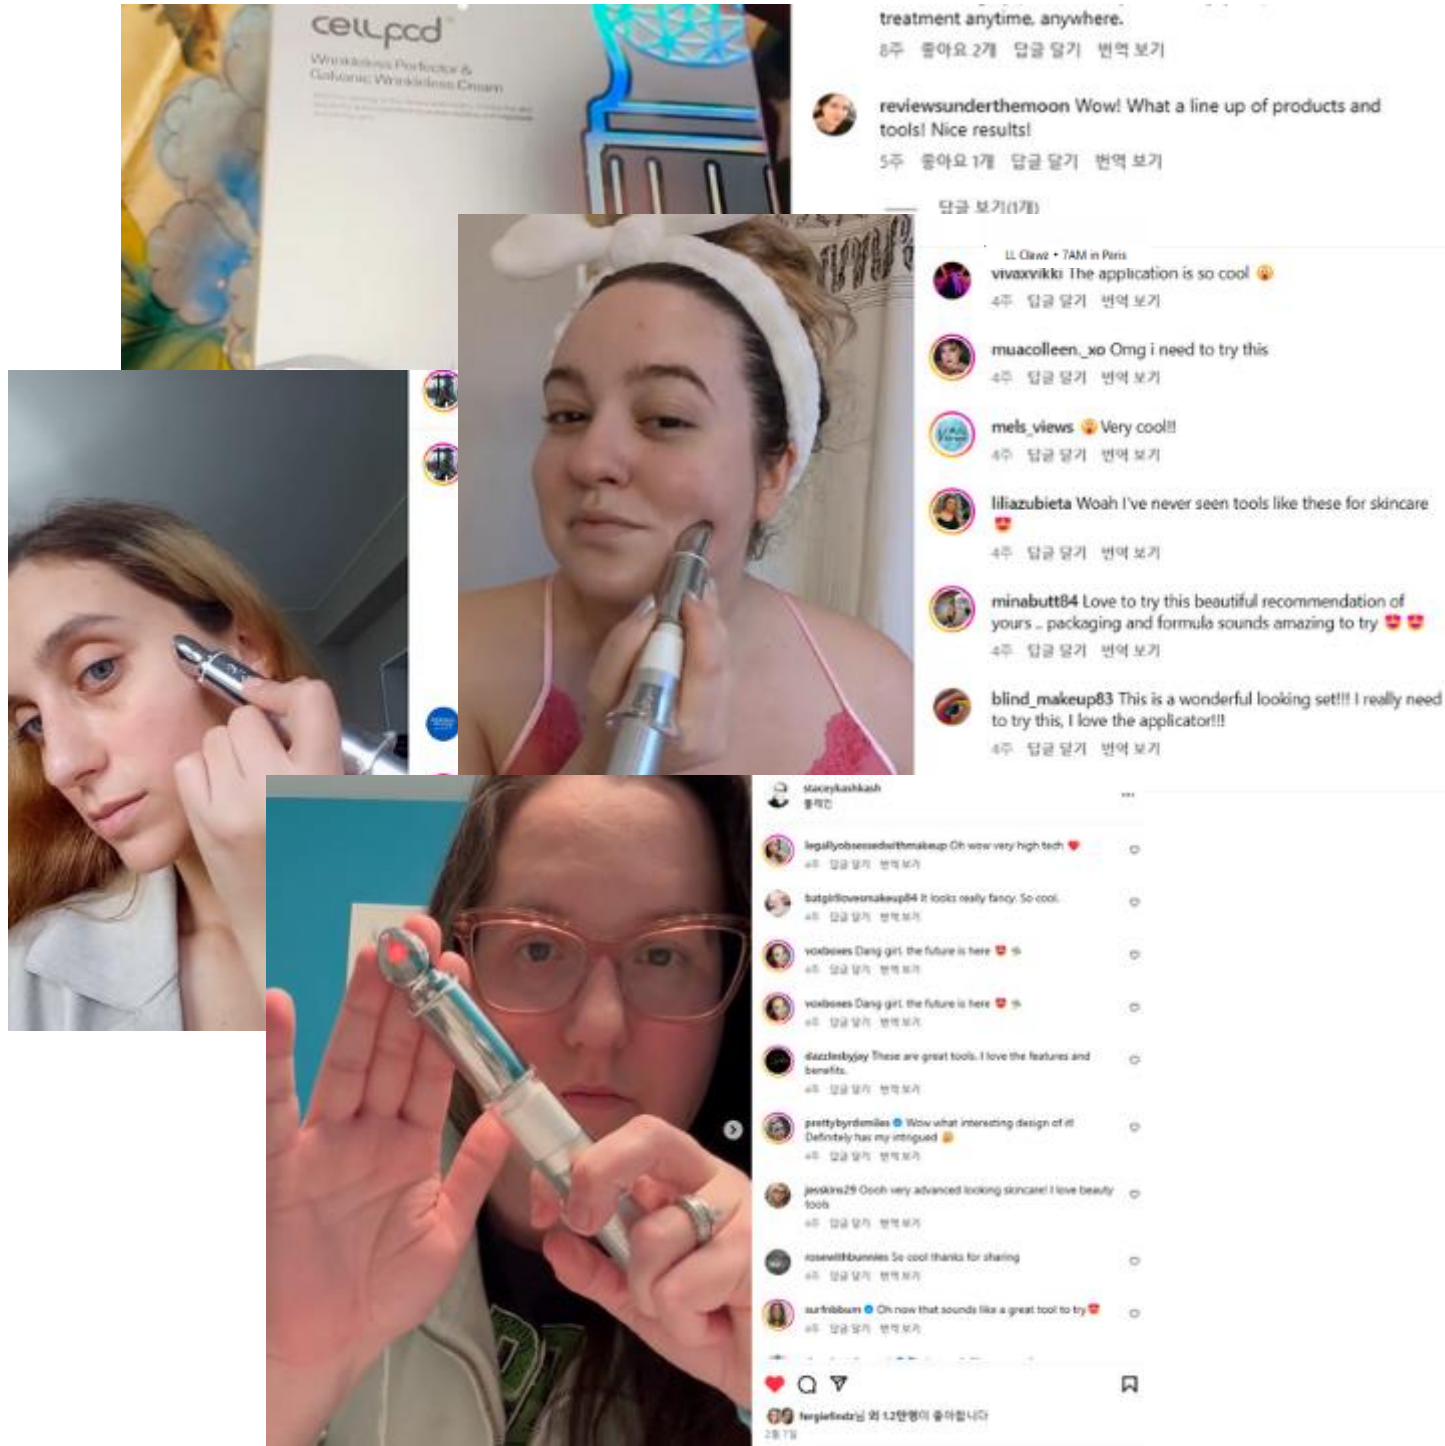

★★★★★

Kenzie Baker Verified

Love 🥰

Feels so calming and good on my skin! Definitely worth the buy!

★★★★★

SarahRD Verified

Works so good!

After just using this perfector and cream for just a short time my skin is looking more hydrated and my fine lines are less noticeable. I highly recommend this product.




★★★★★

Shimaa Verified

Must have and try!

This is the first time WRINKLELESS PERFECTOR & GALVANIC WRINKLELESS CREAM has been used with the device. It has effective red, galvanic and neon LED massage vibrations. This device helps with good absorption, regeneration, skin elasticity and radiance. It is easy to use and control. You put a tube of cream and put it in the device with a little pressure as you need, and then you start massaging the skin from the inside out. You will notice the difference after the first use, as the skin becomes plump, clear, and moisturized. Helps reduce fine lines and wrinkles. I like the experience because it is good for refreshing the skin and renewing.

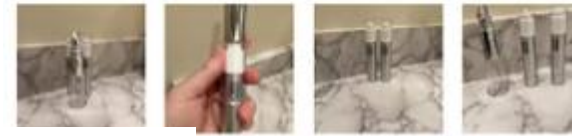

★★★★★

Pattil Verified

Relaxing

This Wrinkless Perfector & Galvanic Wrinkless Cream has a quadruple effect, it Galvanic Iontophoresis, Red LED, NIR (Near Infrared) and Vibration Massage. This device helps products absorb better, restores elasticity, brightens and regeneration of the skin. It is very easy to use, insert the cream container into the device and then press the cream container to dispense, to the tip, the amount you need. Then just gently massage the device on your skin from the inside out, as if smoothing out fine lines. The device is very easy to hold and control. I love how this feels on my skin, it is very relaxing. My skin looks plump, hydrated and refreshed after using this beauty device. The only con I have for this product, which isn't a deal breaker, is that it does take button cell batteries. I would prefer it to be rechargeable. Overall, I love this device and would recommend it.



★★★★★

Jadori Verified

Love it!

I love the ease of use, the cream is also non-sticky and performs wonderfully with the device! Results are amazing!




Verified by Judge.me

4-IN-1


스킨케어 솔루션

갈바닉, 근적외선, 미세진동, RED LED

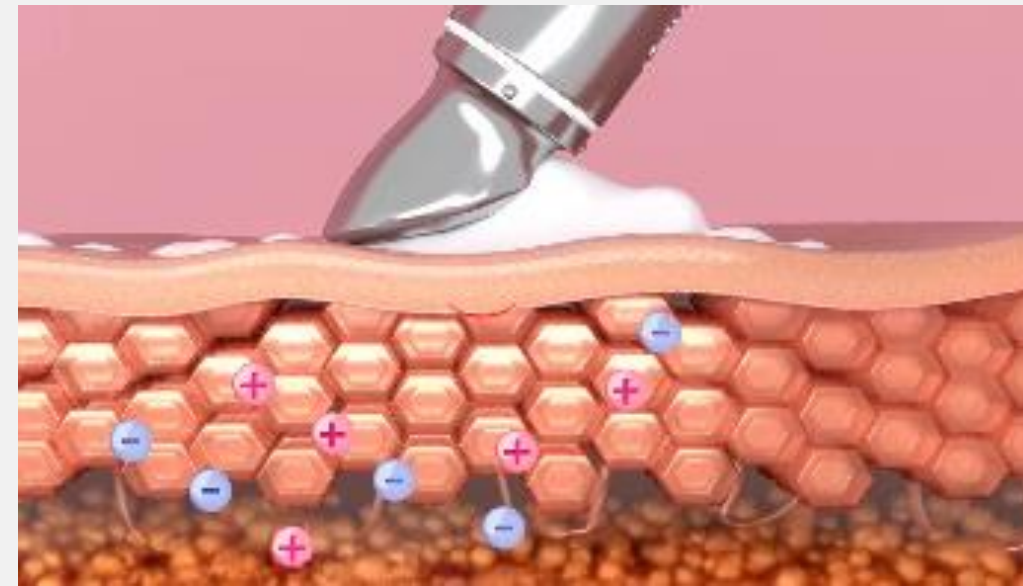

갈바닉

활성 성분 (비타민-C, 히알루론산 등)
침투력 향상

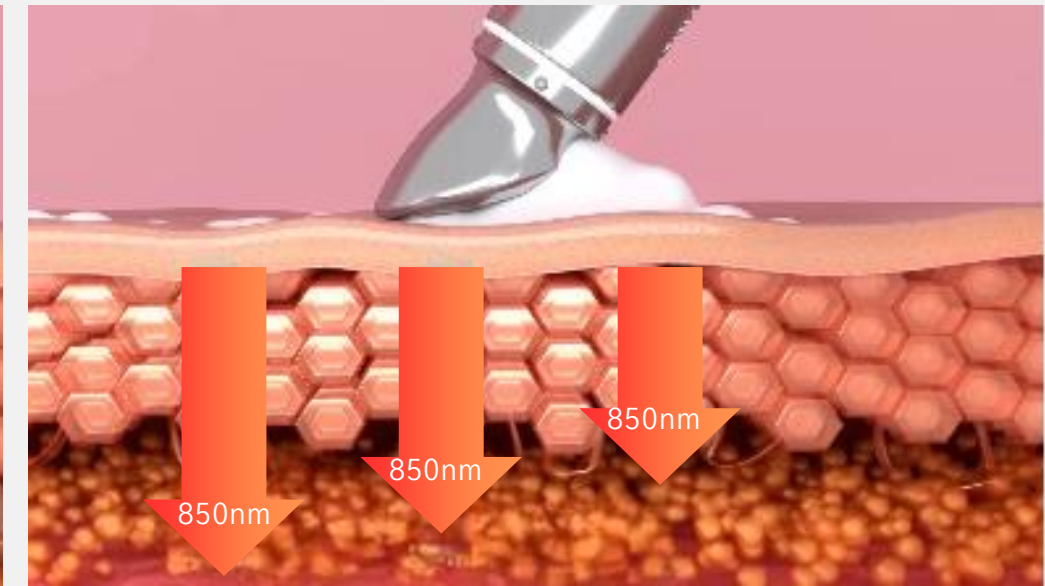


근적외선

(850nm)
따뜻한 열로 재생 촉진



미세 진동

분당 약 12,000회의
미세 진동으로 리프팅 효과

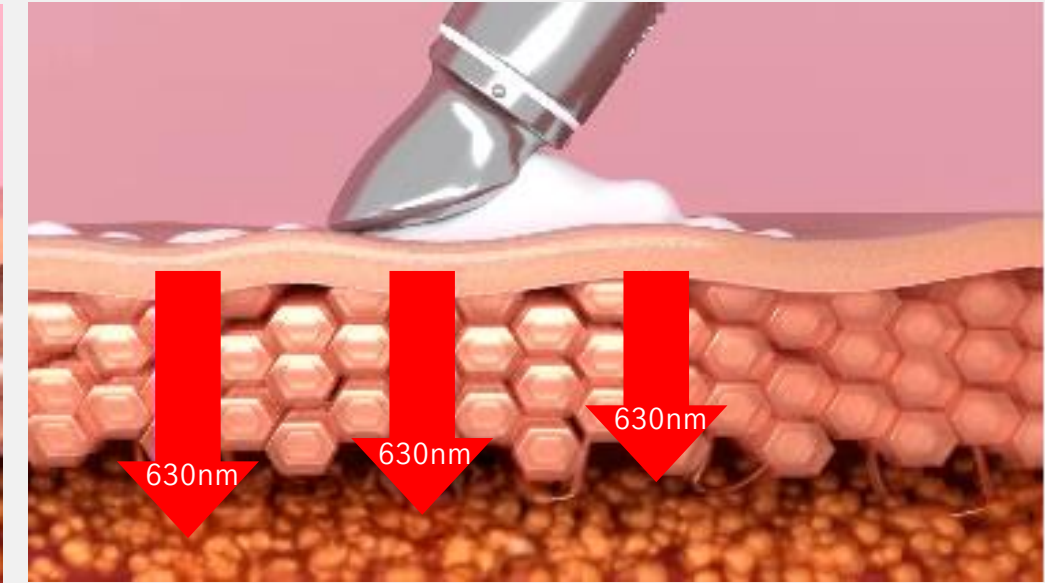

RED LED

(630~660 nm)
콜라겐 생성을 돕기 위한 광선 조사

스마트한 스페셜 케어

피부에 닿는 순간 바로 발산되는
갈바닉, LED, 미세진동, 근적외선

크롬 손잡이 부분을 잡고
피부에 갖다 대면
**LED 불빛이 켜지며
바로 작동합니다.**

제품 하단의 크림 실린더를
한 두번 펌핑하면 헤더에서
크림이 배출됩니다.

**다이아몬드 니딩
(Kneading)**

42면으로 피부
마사지 최적화 설계



전방위 스킨케어

어느 부위든 간단하게 갖다 대기만 하면
바로 케어하는 전방위 스킨케어



눈가



이마



팔자주름



목

갈바닉 링클리스 크림

눈가 주름과 스마일 라인의 복합적인 고민을 해결해주는 토탈 솔루션 아이크림

미백 주름개선 보습 진정 활력

비타 COMPLEX 10가지 성분 함유로 피부를 활력있게

나이아신아마이드, 판테놀, 아스코르브산 펩타이드, 메나디온,
비오틴, 리놀레산, 시아노코발라민, 토코페릴,
아스코르브산 인산 나트륨, 아스코르브산 글루코사이드

이데베논이 풍부하게 함유되어 있어 피부를 매끄럽고 건강하게

미국 피부 학회 논문 등을 통해 비타민 C의 4배, 코엔자임
Q10의 10배에 달하는 항산화 효과가 있는 것으로 알려짐

글루타치온으로 손상되고 활력 잃은 피부를 생기 있게

멜라닌 생성 억제 효과가 뛰어나고 피부 손상 개선 및 예방에 도움되는 특허 성분 함유로 피부를 탄력 있고 화사하게


특허 성분

참당귀 뿌리 추출물(특허 제10-1578461호)


서양산딸기잎 추출물(EP1761271B1, 심라이즈 특허)




손쉬운 사용법

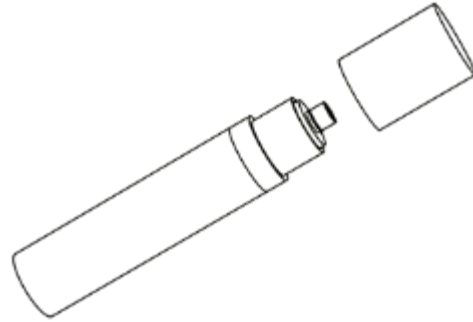

1. 크림 실린더의 뚜껑을 제거합니다.

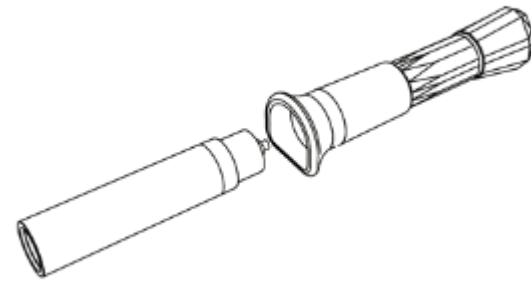

2. 크림 실린더를 메인 디바이스와 결합합니다. 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다.

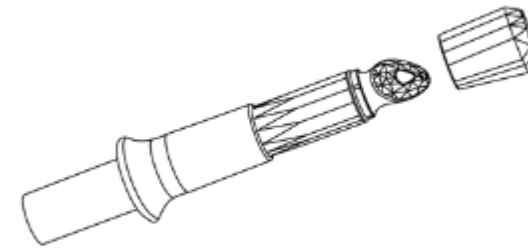

3. 메인디바이스 헤드의 뚜껑을 열고 사용합니다.

배터리 교체 방법

휴대성이 뛰어난 LR44 건전지로 충전 필요 없이 손쉽게 배터리 교체



1. 기기 본체를 잡고 크림 용기 결합 부분(투명)을 돌려서 분리합니다.



2. 본체를 천천히 아래로 내립니다. (배터리가 떨어질 수 있으니 주의하세요)



3. 배터리 교체 교체하세요. (+)(-)표시를 확인하고 올바르게 삽입하세요




4. 교체 후 기기 본체에 크림실린더 연결부(투명)를 천천히 돌려서 고정합니다.



임상실험 및 인증

피부 흡수도 인체 적용 시험 결과

크림 단독 사용 대비 링클리스 퍼펙터 병행 사용시 피부 흡수도 248.584% 개선

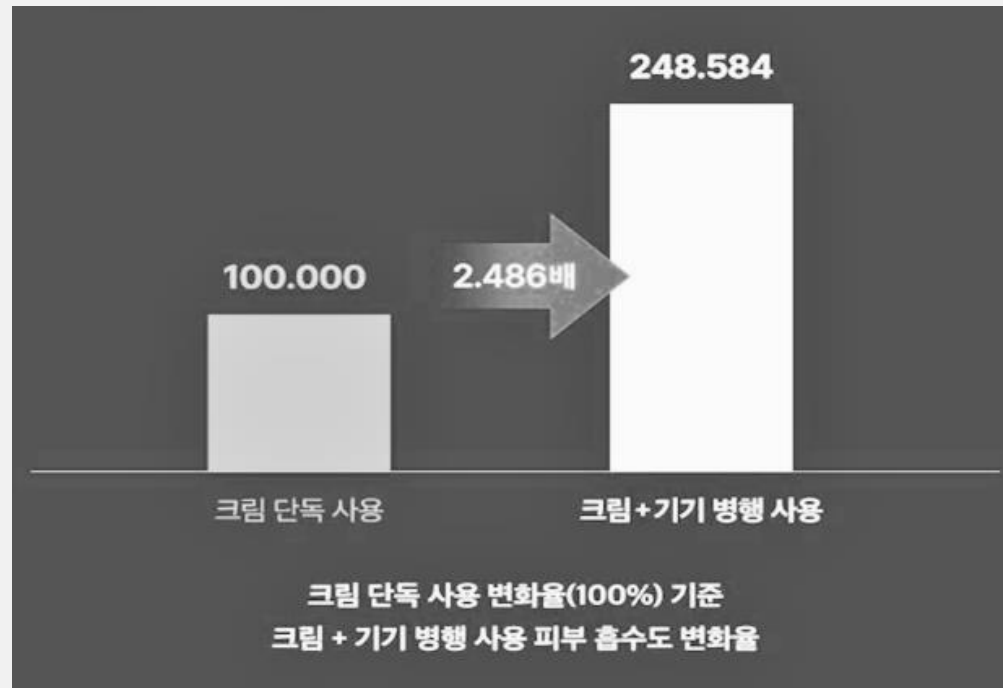

시험기관 : 피엔케이피부임상연구센터 (주)
 시험기간 : 2021년 11월 01일 ~ 2021년 11월 09일
 시험인원 : 21명
 시험부위 : 전박부위

미세전류와 분당 5,000번 이상의 섬세한 진동마사지 효과로 유효성분을 효과적으로 전달

Abstract: This study aimed at investigating the effect of electrical current profile upon the iontophoretic transport of (i) ascorbic acid (AA) and (ii) ellagic acid (EA), into porcine skin in vitro, and the impact of the physicochemical properties of both actives on their mechanism of transport when formulated in cosmetic compositions. The experiments were performed using a proprietary iontophoretic device containing a roller to apply the formulation. Three current profiles were tested: (i) galvanic direct current (DC), (ii) square unipolar pulse current (SPC), and (iii) galvanic direct current (DC) + pulse current (PC). The skin samples were collected at different sampling points, extracted and analyzed by HPLC. Results suggested that the DC + PC mode for only 5 min was able to significantly increase the delivery of AA from o/w cosmetic compositions. The use of this current profile might improve the skin penetration of AA due to electromigration and passive diffusion, the latter being facilitated by the physical enhancement method. The SPC mode significantly improved the passage of EA in its neutral form from cosmetic o/w formulations by electroosmosis. Tailoring specific electrical current modes considering the ionization state of active ingredients would allow the design of short and personalized cosmetic treatments that significantly improve the penetration efficiency of the active ingredients and possibly reduce the doses applied.

Keywords: iontophoresis; topical penetration; ascorbic acid; ellagic acid; pulsed current; galvanic current; square unipolar pulse current

*SCI급 논문 Pharmaceutics 에 흡수력 효능 기재

KC 적합성평가인증

방송통신기자재등의적합등록필증

방송통신기자재등의 적합등록 필증 Registration of Broadcasting and Communication Equipments	
상호 또는 성명 Trade Name or Registrant	주식회사 에코엘
기자재명칭(제품명칭) Equipment Name	아이 갈바닉
기기부호/추가 기기부호 Equipment code /Additional Equipment code	UBD
기본모델명 Basic Model Number	551-002-1010
파생모델명 Series Model Number	
등록번호 Registration No.	R-R-EcW-551002-1010
제조사/제조국가 Manufacturer/Country of Origin	주식회사 에코엘 / 한국
등록연월일 Date of Registration	2021-09-15
기타 Others	
위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다. It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act. 2021년(Year) 09월(Month) 15일(Day) 국립전파연구원장 Director General of National Radio Research Agency	
※ 적합등록방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시"를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.	

링클리스 퍼펙터 & 갈바닉 링클리스 크림 당신의 브랜드로 재탄생

자사 브랜드로 OEM/ODM 제작해 유통, 판매

귀사 브랜드 로고 각인, 제품 및 패키지 색상은 물론
크림실린더 내 크림 내용물까지 (내용물 없이도 가능)
브랜드에 맞게 커스터마이징 가능합니다.

자세한 사항은 (주)에코웰 영업부 담당자 연락처, 이메일 혹은
당사 홈페이지를 통해 문의 바랍니다.

EMAIL: sales@ecowell.co.kr

홈페이지: ecowell.co.kr



제품사양

모델명	5651-002-1010
KC 인증 번호	CTK2109-EK-065
기자재 명칭	셀팻 링클리스 퍼펙터 & 갈바닉 링클리스 크림
정격	3.0 V x 2 ea.
패키지 크기 (L x D) / 무게	156 mm x 178 mm x 37 mm / 250 g
재질	ABS, Cr도금
기기 제조사 / 제조국	주식회사 에코웰 / 대한민국
화장품책임판매업자	주식회사 에코웰
Battery	LR44 / 2 EA
연속동작 (실사용 수명)	80분 (120분)
Motor	실린더형 진동모터
Function	갈바닉 테라피, 적색 LED, 근적외선, 미세진동 마사지
ON / OFF	생체 Switch



FAQ

Q. 스위치는 어디 있나요?

A. 본 제품은 별도의 스위치 없이 기기의 본체를 잡고 갈바닉 헤드부분을 피부에 접촉시키면 자동으로 작동합니다

Q. 제품이 멈추지 않고 계속 작동합니다.

A. 제품 사용 후 기기 (특히 헤드부)에 남아있는 세럼이나 크림을 깨끗이 닦아내 주십시오.

한 손으로 티슈나 천으로 기기를 잡고 다른 손으로 부드럽게 닦아 주시면 됩니다. 잔류 크림을 완전히 제거한 후에도 같은 증상이 반복될 경우 고객센터로 연락 주십시오.



[사용 중 주의사항]

갈바닉 헤드부가 피부에 접촉되지 않더라도 작동한다면, 왼쪽과 같이 기기의 본체부분을 잘 닦아 주세요. 크림성분이 헤드 (마이너스 전하)와 기기본체(플러스 전하)를 연결시키지 않도록 합니다.



[보호캡을 닫는 법]

보호캡의 좁은부위가 아래로 향하도록 방향을 맞춰 닫아 주세요.