

首掛け扇風機
取扱説明書

「保証書付き」
この度は当製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前の、この取扱説明書を必ずお読みになり正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は大切に保管してください。
(記載しておりますイラストはイメージになります。)


安全のためのご注意
ご使用する方や周囲の方への危害や損害を未然に防ぐため、必ず取扱説明書の記載事項をお守りください。万一、異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。

△危険
ガリンスタンド、脚座の多い作業機、ガススタンドなどの可燃性および爆発性の高い場所で使用されると、燃焼などの事故が発生する場合があります。事故にならないよう、危険性の高い場所で使用しないでください。

△危険
傷がある場合はアルミプレートが傷口、患部に接触しないようにください。
●本製品を複数人で使用する場合は、使用前にアルミプレートを柔らかい清潔の布で拭いてから使用してください。傷口などがあると感染症の恐れがあります。
●必ず15分〜1時間、肌の状態を確認してください。肌に異常が出た場合はすぐに使用を中止してください。
●体に異常を感じたら使用を中止して医師にご相談ください。
●本体の分解、改造、修理は絶対に行わないでください。故障や火傷、ケガの原因になります。
●本製品にはリチウム電池が含まれていますので、浸水または火災、発熱機器近くで使用しないでください。漏れや爆発の原因になります。
●落下などでの強い衝撃を与えないでください。激しくぶついたり衝撃を与えると、ケガや故障の原因になります。
●製品を使用または保管する時に強い電磁気、磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。

以下の場合、使用前に医師にご相談ください。医師の判断なく使用されると事故または怪我や具合が悪くなるなどの症状が生じる場合があります。
1. 医療機関で治療中の方、体調不良や身体に異常を感じている方
2. 体温が38度を超えている方(発熱している方)

セット内容

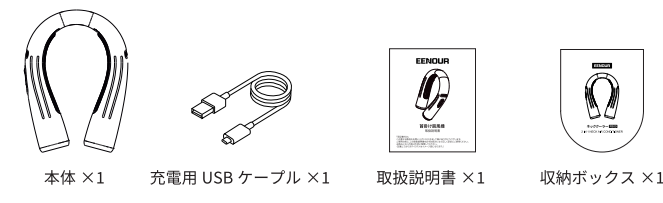


本体 x1 充電用 USB ケーブル x1 取扱説明書 x1 収納ボックス x1


製品仕様

品番	FB09	送風モード	3段階
入力電圧	5V=2A	クーラーモード	1段階
定格電力	13W	材料	ABS+PCBA+アルミ
フル充電時間	約3.5時間	サイズ	216x157.5x47mm
バッテリー容量	6000mAh	重さ	0.483kg

各部名称

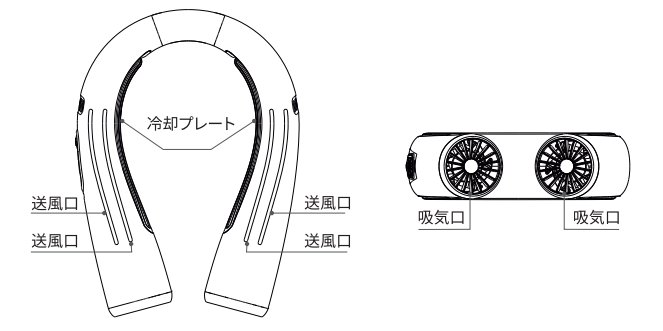

使用方法

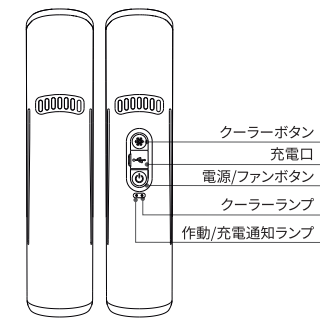

長押し (⏻) 電源オン/ランプ点灯/風量1
短押し (⏻) 風量2
再押し (⏻) 風量3
再押し (⏻) また風量1にもどる
再長押し (⏻) 電源オフ

クーラーモード
短押し (⏻) 風量1
再短押し (⏻) クーラー機能オフ

△注意
※低温やけど・冷えすぎに注意してください。
※充電しながら送風モードを使用できますが、長時間連続して使用しないでください。低温やけど・内蔵電池が劣化する原因となります。充電しながらクーラーモードを使用できません。
※ペルチェ素子の特性上、使用後は冷却プレートが温かくなります。
※屋内では風量1、屋外では風量2、風量3と環境に応じて使い分けてください。
※充電中でもファンは使うことができます。

着用方法

- ご使用前に長い髪を束ねたりひげを整えたりして、首の周りのアクセサリーを外してから前に装着するように装着してください。本体のボタンが正常に機能しているかご確認ください。
- 衣類や髪で吸気口や排気口を塞いだり覆ったりしないでください。
- 初めて使用する場合はフル充電を行ってください。
- 16歳以上の方へのご使用を推奨しています。

廃棄について
●本製品はリチウム電池を使用しています。
●本製品を廃棄される場合はお住いの自治体のルールに従い廃棄してください。

保管について
●電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。長期間使用しない時は本体をフル充電してから保管します。また3か月ごとに本品を動作させて再度充電してください。
●長期保管されている状態で充電ができなくなることがあります。
●火の炎や炎天下、水や氷の多い場所、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。

お手入れについて
●お手入れする際は、必ず本体の電源をOFFにしてください。
●自然な乾燥し入れは柔らかい布で拭いてください。アルミプレートはウエットティッシュで拭いてください。取扱いにくい汚れはアルコール(75%程度のもの)をお使いください。
●吸気口・排気口のほこりやゴミをエアスターなどで取り除くください。
●極端に高温または低温になる場所に置かないでください。
●水中には絶対に入れないでください。水や液体で直接洗わないでください。

困った時は

トラブル	考えられた原因	対処方法
動かない	バッテリー残量不足になります。	充電します。
冷たく感じられない	電源が入りません。	電源 ON にします。
	肌に密着しません。	肌に密着させます。
	吸気口や排気口を覆われて放熱されなくなります。	吸気口や排気口をふかかず、十分に換気できるようにします。

保証期間およびお問い合わせ
EENOUR 保証書

保証開始日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日から1年間



お問い合わせ日記入欄: 年 月 日
ご注文番号: _____
販売店/販売会社: _____

保証記録: _____

E-mail: support@eenour.com
MADE IN CHINA

●本製品の保証期間はお買い上げより1年間となります。
●本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
●本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
●本製品のお問い合わせについて、故障などが疑われる場合は、次のことをお知らせ下さい。
お買い上げ時期
故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。)
●ご不明な点や故障に関するご相談は、お買い上げの販売店、または下記営業窓口にお問い合わせください。

株式会社 MK JAPAN
メールアドレス: support@eenour.com
サポート: 059-450-1179, 059-450-1166
公式サイト: https://eenour.com/
受付時間: 10:00-13:00, 14:30-18:30
(土、日曜、祭日、年末年始および当社指定休業日は除く)
弊社製品へのご意見、ご要望がございましたら、support@eenour.com までお寄せください。なるべく速く適切に対応いたします。

NECK AIR CONDITIONER
User Manual

Please read this manual carefully before use.
As we continuously improve our products, please forgive us if there is any change in technical specifications without notice.

Instructions for use
Thank you for purchasing our product—This product is original design, in order to make you better use the full performance of this product, please read this manual carefully before use.


Precautions
△Danger
●It is forbidden to use this product in gas stations, high dust workshops and other flammable and explosive places.

△Warning
●Avoid contact with wound during use.
●The product is recommended for one user. For cross-user use, please clean the aluminum sheet on the product before use.
●When using the product, the aluminum sheet should be tightly attached to the skin and evenly contacted.
●This product has the cooling function, and the cold compress function of the same part for a long time (more than 15 minutes) may cause low-temperature frostbite.
●If you feel unwell during or after use, it is recommended to stop using and consult a doctor.
●This product contains lithium batteries, please do not disassemble, modify, flood the product or throw it into fire, otherwise it may cause damage and explosion.
●In the following cases, please consult a doctor before use. Otherwise, an accident or physical discomfort may occur.
1 Patients who are being treated by a doctor and feel abnormalities.
2 Patients whose body temperature exceeds 100°F (fever).
3 Patients with infectious diseases.
4 Patients with skin sensation disorders or skin abnormalities.
5 Patients with abnormal blood pressure.
6 Patients who cannot express their opinions freely.
7 Patients with perceptual disturbance caused by high-level peripheral circulatory disturbances such as diabetes.
8 Patients with skin allergy to metals.

Prohibited in the following situations
1 Patients with malignant tumors.
2 Patients with bleeding tendency.
3 Pregnant women, parturients.
4 Patients with acute purulent inflammation.
5 Patients with metal internals.
6 Near the human heart.
7 Near the diseased parts of the skin.

△Note
●If you feel unwell due to an abnormality of this product, stop using it immediately.
●If your body or skin feels strange, please consult your doctor and follow your doctor's advice.
●In the event of an abnormal situation that cannot be operated, please cut off the power supply and remove it immediately, otherwise it may cause high temperature or short circuit, resulting in an accident.
●Do not plug or unplug the USB charging cable with wet hands, otherwise it may cause electric shock or accidents.
●Do not use for 10-year-old children or people with no expressive ability, otherwise it will cause accidents or cause physical discomfort.
●Do not use the product in a place with high humidity such as a bathroom, or use the product while taking a bath, otherwise you may receive a strong electric shock and damage the product.
●Do not attach the aluminum sheet on the affected area for a long time, otherwise it may cause skin inflammation.
●When unplugging the USB charging cable from the device, do not pull the cable, but hold the cable plug and pull it out, otherwise it may cause electric shock or damage the product.
●The aluminum sheet of the product has a surface cooling function, so people who are sensitive to cold must pay attention to it.
●Do not disassemble, repair or modify this product without authorization, otherwise it may cause malfunction or electric shock.

Packing List

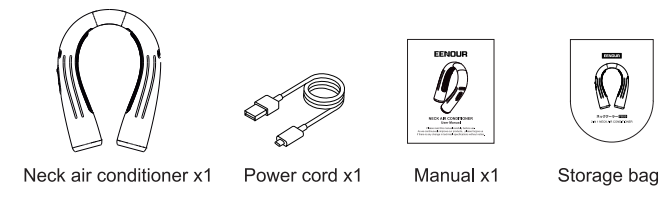


Neck air conditioner x1 Power cord x1 Manual x1 Storage bag x1


Specification

Model	FB09	Working time	around 2.0-12h
Working voltage	5V=2A	Charging time	around 3.5h
Max power	13W	Product size	8.50x6.20x1.85in
Fan mode	3 levels	Product weight	1.065lb/0.483kg
Cooling mode	1 level	Material	ABS+PCBA+Aluminium

Product Description

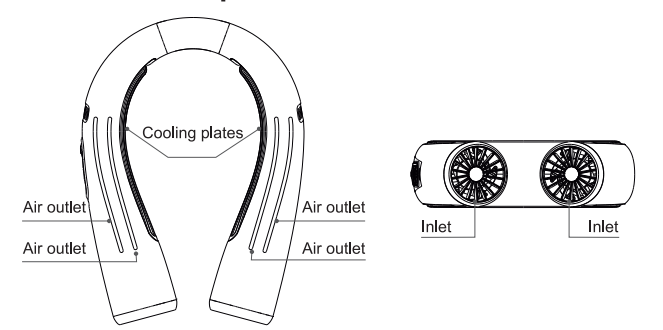

Instruction for use

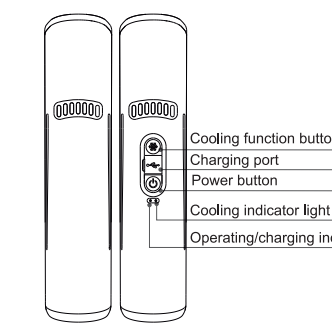

Long press (⏻) the default first level wind speed
Short press again (⏻) 2nd level wind speed
Short press again (⏻) 3rd level wind speed

Short press (⏻) turn on the cooling function
Short press again (⏻) turn off the cooling function

Troubleshooting

Problem	Troubleshooting	Solution
Device is not working	Low battery?	Charge and use.
	Normal but no feeling?	Apply tightly to the skin.

Warranty And Support Services
Thank you for purchasing our products. In order to effectively protect consumers to use quality products of our company, we will strictly abide by the relevant laws issued by the state and comply with the specific provisions of China consumer rights and interests protection law and China product quality law. Here is a description of your warranty rights:
1)The warranty period is 12 months from the purchase of the product.
2)Please leave your true information when placing the order. If the company cannot actually perform the service obligation of free warranty due to the inaccurate contact information, the buyer shall bear the responsibility.
3)In case of failure caused by product quality problems under normal use, our company will undertake the maintenance services for free within the warranty period.
4)The following situations are not covered by warranty:
● Caused by improper use or lack of reasonable maintenance of product damage (such as using the wrong current voltage, the unqualified socket, other man-made destruction, etc.
● Fire, earthquake, flood, lightning and other natural disasters, public nuisance or abnormal of power supply and voltage etc., which caused the product failure or damage.
5)Termination of the warranty period:
● Products are repaired or dismantled by one who is not authorized by the company
● Use components not from the company.
● During the warranty period, the company will replace the parts or products for various defects caused by materials or production. When applying for the warranty, please be sure to send the defective product together with the document that can prove the date of purchase (purchase invoice) to the customer service center authorized by the company.
6)The replaced parts or devices within the warranty period are owned by the company.

产品型号: FB09	设计时间:	名称:说明书	物料明细
业务/本司: 中性	电子确认:	尺寸: 100x120mmx9P	材质: 128克铜版纸
客户名称:	BOM确认:	表面:	印刷: 黑色双面印刷
设计人:	批准人:		工艺: 风琴折