




SMART WATCH

USER MANUAL

Downloading the App

1. Download the " Da Fit " app

- Search for " Da Fit " in the App Store or Google Play
- Scan the QR code below Note :
- The " Da Fit app is only compatible with smartphones not tablets or PCS
- Smartphone operating system should be iOS 9.0 / Android 5.0 or higher .




Da Fit
Health & Fitness
★★★★☆ 220




Charging and Active

Charging the device to activate before the first time using; To charge your device, plug the charging cable into the adapter or USB port on your computer.

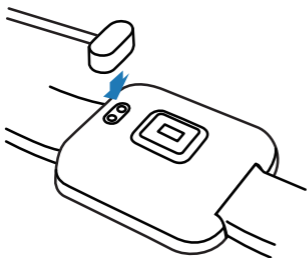

Attach The Wristbands

To attach the wristbands, slide the pin into the notch on the watch. Attach the wristband with the clasp to the top of the watch. Press down on the quick-release lever to connect both ends.

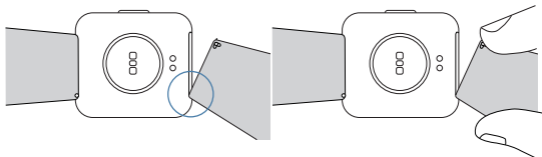

Connect smart watch to your phone

Open the App and set up your profile



Go to the [Device] , Click [Add a Device]



Choose your device on the scanning list:T45S



Finish

The MAC address on the “Setting”-”About” page could help you identify your device on the scanning list.

Use the Touch Screen



Smart Watch Features

1380013800



Phone

After connecting the Smart Watch to the phone, you can use the watch to dial to control the phone for making calls and answering the phone calls.

Recent call 08:30

13800138000
2021/09/16


Jason
2021/09/16

13800138000
2021/09/16

Recent Call

You can also view the call history of the watch. You need to keep the connection between the watch and the phone stable when using the Phone Call function.


Smart Watch Features

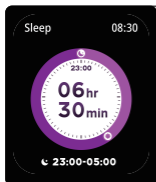

Sleep

If you keep wearing Smart Watch in your sleep , it can provide the hours slept and quality of sleep stats on both the screen and the APP.

NOTE: Sleep stats reset to zero at 8:00 pm.

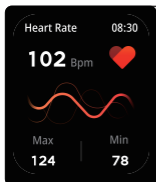


Heart Rate Test

The Smart Watch could record your heart rate all day.

You also could tap on the page to start measuring heart rate.


Smart Watch Features

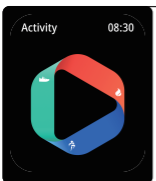

Sports

Smart Watch automatically tracks Steps taken on the screen.

NOTE: Your movement stats reset to zero at midnight.

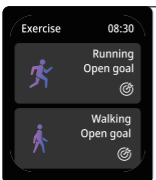

Training

Tap the training icon on the menu to start a new training measure recording, there are 107 sport modes to be chosen.

The last training recording will be shown on the training page.


Smart Watch Features



Blood Pressure Test

Tap on the blood pressure page to start measuring your blood pressure.

On the blood pressure page, It can show the blood pressure measured data of the last times.

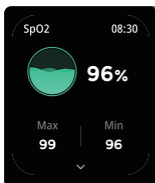


SpO2 Test

Tap the SpO2 page to start measuring your SpO2.


On the SpO2 page, It can show the SpO2 measured data of the last times.

Smart Watch Features

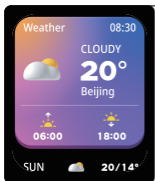

Weather

It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page. Weather info is synced after connecting with the APP, it will not be updated after a long disconnected.

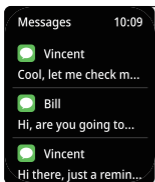

Messages Reminder

The device can sync incoming notifications from Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram etc. Recently 5 messages can be stored.


Note: ON / OFF incoming notification in the APP.

Smart Watch Features



Remote Shutter


After connecting the device, you can remote control the camera on your phone.

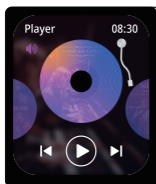

Player Shutter


After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.

Smart Watch Features

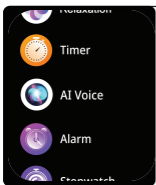

Other Features


Other features include stopwatch, alarm, timer, brightness, mute on/off, theater mode, factory reset, power off and about.

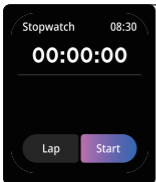

Stop Watch


Tap the start button on stopwatch page to start timing, and tap the stop button to stop timing.

Smart Watch Features

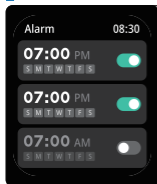

Silent Alarms


Set up the alarm on the APP, the device will vibrate to remind on time.

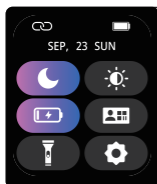

DND Mode

The device will turn off the vibration and turn down the brightness when the dnd mode is turn on. Note: You can turn on/off the theater mode in the control center.


Smart Watch Features

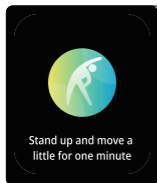

Remind to Move

The device will vibrate to remind you to make a relax after 1 hour sitting.

Note: You can switch on/off the feature in the APP.

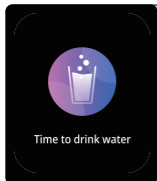

Remind to Drink

The smart watch will remind you "Time to Drink Some Water" at the planned drinking time.

Note: You can set the feature in that APP.

Getting to Know Your Device

1. Using in Wet Conditions

Your device is water-resistant, which means it is rain-proof and splash-proof and can stand up to even the sweatiest workout.

NOTE: Do not swim with your Smart Bracelet. We also don't recommend showering with your wristband; though the water won't hurt the device, wearing it 24/7 does not give your skin a chance to breathe. Whenever you get your bracelet wet, dry it thoroughly before putting it back on.

2. Using Quick View

With Quick View you can check the time or the message from your phone on your Smart Bracelet without tapping. Just turn your wrist towards you and the time screen will appear for a few seconds.

General Info & Specifications

1. Environmental Conditions

Operating temperature: 14 °F to 122 °F (-10 °C to 50 °C)

Non-operating temperature: -4 °F to 140 °F (-20 °C to 60 °C)

2. Size

Fits a wrist between 5.5 and 7.7 inches in circumference.

3. Disposal and Recycling

Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle Smart Bracelet and accompanying components.

Do not dispose of Smart Bracelet with common household waste, the Smart Bracelet unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility.

For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.



SMART WATCH

Bedienungsanleitung

Herunterladen der App

1. Laden Sie die App "Da Fit" herunter

- Suchen Sie im App Store oder Google Play
- Scannen Sie den QR-Code unten Anmerkung:
- Die Da Fit App ist nur mit Smartphone-Tablets oder PCS kompatibel
- Smartphone Betriebssystem sollte iOS9.0 / Android5.0 oder höher sein.




Da Fit
Health & Fitness
★★★★☆ 220




Laden und Aktiv

Laden des Geräts, um es vor der ersten Verwendung zu aktivieren;
Um Ihr Gerät aufzuladen, schließen Sie das Ladekabel an den Adapter oder USB-Anschluss Ihres Computers an.

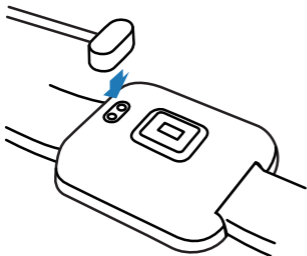

Befestigen Sie die Armbänder

Um die Armbänder zu befestigen, schieben Sie den Stift in die Kerbe der Uhr. Befestige das Armband mit der Schließe an der Oberseite der Uhr. Drücken Sie den Schnellwechselhebel nach unten, um beide Enden zu verbinden.

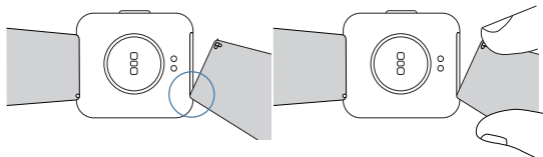

Verbinden Sie Smart Watch mit Ihrem Telefon

Öffnen Sie die App und richten Sie Ihr Profil ein



Gehen Sie zu [Gerät] , klicken Sie auf [Gerät hinzufügen]



Wählen Sie Ihr Gerät aus der Scanliste:T45S



Fertigstellen

Die MAC-Adresse auf der Seite "Einstellungen", "Über" könnte Ihnen helfen, Ihr Gerät auf der Scanliste zu identifizieren.

Verwenden Sie den Touchscreen



Smart Watch Funktion

1380013800



Telefon

Nachdem Sie die Smart Watch mit dem Telefon verbunden haben, können Sie mit der Uhr wählen, um das Telefon für Anrufe zu steuern und Anrufe anzunehmen.

Recent call 08:30

13800138000
2021/09/16


Jason
2021/09/16

13800138000
2021/09/16

Letzter Aufruf

Sie können auch den Anruferverlauf der Uhr anzeigen. Sie müssen die Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon stabil halten, wenn Sie die Telefonanruf Funktion verwenden.


Smart Watch Funktion

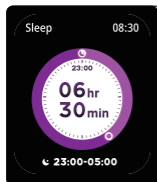

Schlaf

Wenn Sie Smart Watch im Schlaf weiterhin tragen, kann sie sowohl auf dem Bildschirm als auch auf der APP die Schlafstunden und die Schlafqualität anzeigen.

HINWEIS: Schlafstatistiken werden um 8:00 Uhr auf Null zurückgesetzt.

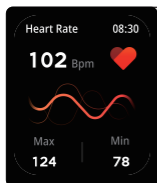


Herzfrequenztest

Die Smart Watch kann Ihre Herzfrequenz den ganzen Tag aufzeichnen.


Sie können auch auf die Seite tippen, um die Herzfrequenz zu messen.

Smart Watch Funktion

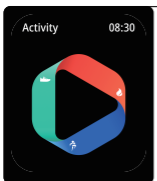

Tätigkeit

Smart Watch verfolgt automatisch Schritte auf dem Bildschirm. HINWEIS: Deine Bewegungsstatistiken werden um Mitternacht auf Null zurückgesetzt.

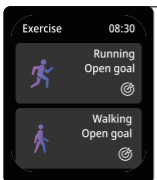

Ausbildung

Tippen Sie auf das Trainingsymbol im Menü, um eine neue Trainingsmaßnahme zu starten. Bei der Aufnahme stehen 107 Sportmodi zur Auswahl. Die letzte Trainingsaufzeichnung wird auf der Trainingsseite angezeigt.


Smart Watch Funktion



Blutdrucktest

Tippen Sie auf die Blutdruckseite, um mit der Messung Ihres Blutes zu beginnen Druck.

Auf der Blutdruckseite kann es die Blutdruckmessdaten der letzten Male anzeigen.

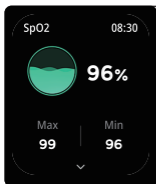


SpO2 Test

Gehen Sie auf die SpO2-Seite, um mit der Messung Ihres SpO2 zu beginnen.


Auf der SpO2 Seite kann es die SpO2 Messdaten der letzten Zeiten anzeigen.

Smart Watch Funktion

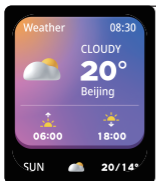

Weather

Es könnte die Wetterinfo von heute und morgen auf der Wetterseite anzeigen. Wetterinformationen werden nach der Verbindung mit der APP synchronisiert, sie werden nach einer langen Trennung nicht aktualisiert.

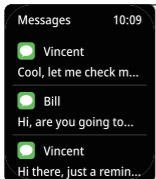

Erinnerungen an Nachrichten

Das Gerät kann eingehende Benachrichtigungen von Twitter Facebook, Whatsapp, Instagram usw.synchronisieren.

Kürzlich können fünf Nachrichten gespeichert werden.

Hinweis : EIN und AUSEingehende


Benachrichtigung in der APP.

Smart Watch Features



Obturator distant

Nach dem Anschließen des Geräts können Sie die Kamera auf Ihrem Telefon fernsteuern.

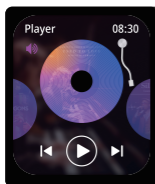

Player Shutter


Nach dem Anschließen des Geräts können Sie den Musikplayer auf Ihrem Telefon fernsteuern.

Smart Watch Features



Weitere Merkmale


Andere Funktionen umfassen Stoppuhr, Alarm, Timer, Helligkeit, Stummschaltung ein/aus, Theatermodus, Werksrückstellung, Ausschaltung und über.

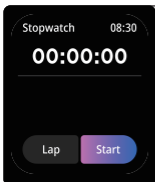

Stopp Watch


Tippen Sie auf der Stoppuhrseite auf die Starttaste, um das Timing zu starten, und tippen Sie auf die Stopptaste zum Stoppen des Timings.

Smart Watch Features

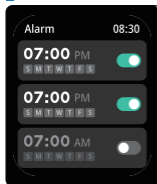

Stille Alarme

Set up the alarm on the APP, the device will vibrate to remind on time.

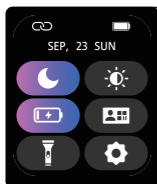


DND-Modus

Das Gerät schaltet die Vibration aus und verringert die Helligkeit, wenn der dnd-Modus eingeschaltet ist.

Hinweis: Sie können den Kinomodus in der Zentrale ein- und ausschalten.


Smart Watch Features

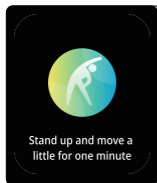

An Verschieben erinnern

Das Gerät vibriert, um Sie daran zu erinnern, sich nach einer Stunde zu entspannen.

Hinweis: Sie können die Funktion in der APP ein- und ausschalten.

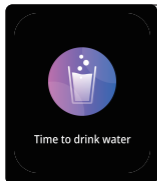

Erinnern Sie sich an das Trinken

The smart watch will remind you "Time to Drink Some Water" at the planned drinking time.

Note: You can set the feature in that APP.

Kenntnis Ihr Gerät

1. Verwendung unter nassen Bedingungen Ihr Gerät ist wasserabweisend, d.h. es ist regen- und spritzwassergeschützt und hält selbst dem schwitzigsten Training stand. HINWEIS: Schwimmen Sie nicht mit Ihrem Smart Bracelet. Wir auch nichtempfehlen, mit dem Armband zu duschen; Obwohl das Wasser das Gerät nicht verletzen wird, trägt es 24/7 nicht Ihre Hauteine Chance zu atmen. Wenn du dein Armband nass machst, trockne es gründlich, bevor du es wieder anziehst.

2. Verwenden der Schnellansicht

Mit Quick View können Sie die Uhrzeit oder die Nachricht Ihres Telefons auf Ihrem Smart Bracelet überprüfen, ohne zu tippen. Drehen Sie einfach um. Ihr Handgelenk zu Ihnen hin und der Zeitbildschirm erscheint für einige Sekunden.

Allgemeine Informationen zu Spezifikationen

1. Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: 14 °F bis 122 °F (-10°C bis 50°C)

Betriebstemperatur: -4 °F bis 140 °F (-20°C bis 60°C)

2. Größe

Passt auf ein Handgelenk zwischen 5,5 und 7,7 Zoll Umfang.

3. Entsorgung und Recycling

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Verbrauchers liegt.

Smart Bracelet und zugehörige Komponenten ordnungsgemäß zu entsorgen und zu recyceln. Entsorgen Sie Smart Bracelet nicht mit dem üblichen Hausmüll, das Smart Bracelet-Gerät gilt als Elektronikschrott und sollte bei Ihrem lokalen Elektronikschrott entsorgt werden.

Einrichtungen zur Sammlung von Ausrüstungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen elektronischen Abfallentsorgungsbehörde oder Einzelhändler, wenn Sie haben das Produkt gekauft.




Montres Intelligentes

Manuel de l'utilisateur

Télécharger l'application


1. Télécharger l'application da fit

- Rechercher "Da fit" dans l'app store ou Google Play
- Numériser le Code QR ci - dessous Note :
- L'application da fit n'est compatible qu'avec les tablettes de smartphone ou les PC
- Le système d' exploitation du smartphone doit être iOS 9.0 / Android 5.0 ou plus tard.




Chargement et activation

Charger l'appareil pour l'activer avant la première utilisation; Pour charger l'appareil, branchez le câble de charge sur un adaptateur ou un port USB sur votre ordinateur.

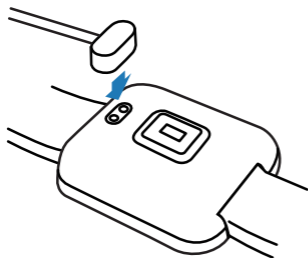

Attachez le bracelet.

Pour attacher le bracelet, glissez la goupille dans l'entaille de la montre. Attachez le bracelet avec la boucle au Sommet de la montre. Appuyez sur le levier de libération rapide pour connecter les deux extrémités.

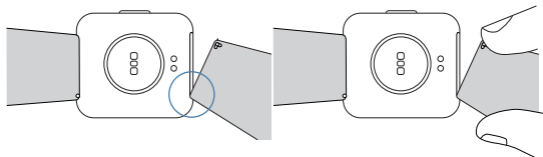

Connectez votre montre intelligente au téléphone

Ouvrir l'application et configurer le profil



Allez à [Device] et cliquez sur [add Device]



Sélectionnez votre appareil dans la liste de numérisation: T45S



Terminé.

L'adresse MAC sur la page paramètres - À propos vous aide à identifier votre appareil dans la liste de numérisation.

Utilisation de l'écran tactile



Montres intelligentes Fonctions

1380013800



Téléfono

Une fois la montre intelligente connectée au téléphone, vous pouvez utiliser la composition de la montre pour contrôler le téléphone pour faire et recevoir des appels.

Recent call 08:30

13800138000
2021/09/16


Jason
2021/09/16

13800138000
2021/09/16

Appels récents

Vous pouvez également consulter les enregistrements d'appels de la montre. Lorsque vous utilisez la fonction d'appel téléphonique, vous devez maintenir une connexion stable entre votre montre et votre téléphone.


Montres intelligentes Fonctions

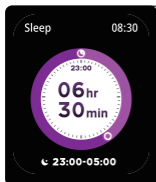

Dormez.

Si vous portez une montre intelligente tout au long de votre sommeil, elle peut afficher la durée et la qualité du sommeil à l'écran et sur l'application.

Note: l'état de sommeil est réinitialisé à zéro à 20 h.

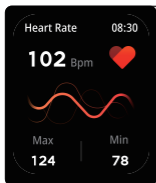


Test de fréquence cardiaque

La montre intelligente enregistre votre rythme cardiaque toute la journée.

Vous pouvez également cliquer sur la page pour commencer à mesurer la fréquence cardiaque


Montres intelligentes Fonctions

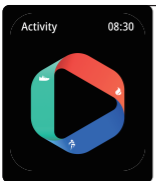

Sports

La montre intelligente suit automatiquement les étapes à l'écran.

Remarque: vos statistiques d'exercice sont réinitialisées à zéro à minuit.

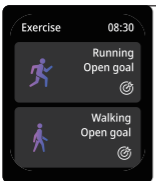

Formation

Cliquez sur l'icône d'entraînement dans le menu pour démarrer un nouvel enregistrement de mesure d'entraînement avec 107 modes d'exercice à choisir.


Le dernier dossier de formation sera affiché sur la page formation

Montres intelligentes Fonctions



Blood Pressure Test


Cliquez sur la page pression artérielle pour commencer à mesurer la pression artérielle. Sur la page pression artérielle, il affiche les dernières mesures de pression artérielle.

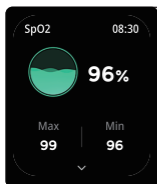

SpO2 Test


Cliquez sur la page spo2 pour commencer à mesurer spo2. Sur la page spo2, il affiche les dernières données de mesure spo2.

Montres intelligentes Fonctions

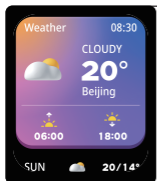

Wes.

Il affiche les informations météorologiques actuelles et futures sur la page météo. Les informations météorologiques sont synchronisées après une connexion à l'application et ne sont pas mises à jour après une déconnexion prolongée.

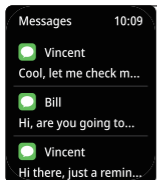

Rappel par courriel


L'appareil peut être synchronisé à partir de Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. 5 messages peuvent être stockés récemment. Note: les notifications entrantes sont activées / désactivées dans l'application.

Montres intelligentes Fonctions



Shutter remoto

Une fois l'appareil connecté, vous pouvez contrôler à distance la caméra de votre téléphone.

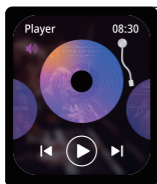

Obturbateur de lecteur


Une fois l'appareil connecté, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique de votre téléphone.

Montres intelligentes Fonctions



Autres fonctions


D'autres fonctions incluent un chronomètre, un réveil, un minuteur, la luminosité, le mute on / off, le mode cinéma, la Réinitialisation de l'usine, l'arrêt de l'alimentation, etc.

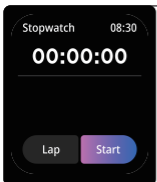

Arrêtez la surveillance.


Cliquez sur le bouton démarrer sur la page chronomètre pour démarrer le timing, et cliquez sur le bouton arrêter pour arrêter le timing.

Montres intelligentes Fonctions

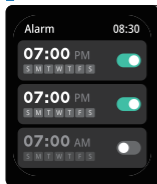

Alarme silencieuse


Mettez toute la musique sur l'application pour que tout le monde ait un sens du rythme.

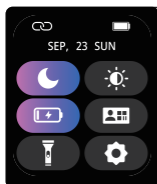

Mode MDN

Cliquez sur le bouton démarrer sur la page chronomètre pour démarrer le timing, et cliquez sur le bouton arrêter pour arrêter le timing.


Montres intelligentes Fonctions

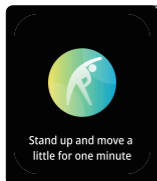

Remind to Move

L'appareil vibre et vous rappelle de vous détendre après une heure de repos.

Remarque: Vous pouvez activer / désactiver les fonctionnalités de l'application.

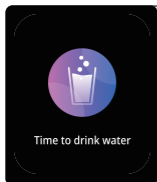

Rappel de l'alcool

La montre intelligente vous avertira de l'heure prévue pour boire de l'eau.

Remarque: Vous pouvez définir cette fonctionnalité dans l'application.

Comprendre votre appareil

1. Utiliser dans des conditions humides

Votre équipement est étanche, ce qui signifie qu'il est étanche à la pluie et aux éclaboussures et qu'il peut supporter même les sports les plus transpirants. Attention: ne nagez pas avec un bracelet intelligent. Nous ne recommandons pas non plus de prendre un bain avec un bracelet; Bien que l'eau ne nuise pas à l'équipement, le port 24 heures sur 24 ne donne pas à la peau la possibilité de respirer. Chaque fois que vous mouillez le bracelet, essuyez-le soigneusement avant de le porter.

2. Utilisation de la vue rapide

Avec Quick View, vous pouvez voir des informations sur l'heure ou le téléphone sur un bracelet intelligent sans enregistrement. Tournez simplement votre poignet vers vous et l'écran temporel s'affichera pendant quelques secondes.

Informations générales et spécifications

1. Conditions environnementales

Température de fonctionnement: 14 à 122 (- 10 °C à 50 °C)

Température hors service: - 4 à 140 (- 20 °C à 60 °C)

2. Dimensions

La circonférence du poignet varie de 5,5 à 7,7 pouces.

3. Traitement et recyclage

Veillez noter que les consommateurs ont la responsabilité de manipuler et de recycler correctement les bracelets intelligents et leurs accessoires. Ne jetez pas les bracelets intelligents avec les ordures ménagères ordinaires.

Les unités de bracelets intelligents sont considérées comme des déchets électroniques et devraient être traitées dans votre installation locale de collecte d'appareils électroniques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre organisme local de gestion des déchets d'équipement électronique ou avec le détaillant où vous avez acheté le produit.




SMART WATCH

MANUALE DELL'UTENTE

Scaricare l'app

1. Scarica l'app "Da Fit"

- Cerca "Da Fit" nell'App Store o Google Play
- Scansiona il codice QR qui sotto
- L'app Da Fit è compatibile solo con tablet smartphone o PCS
- Il sistema operativo dello smartphone dovrebbe essere iOS9.0 /Android5.0 o superiore.




Da Fit
Health & Fitness
★★★★☆ 220




Ricarica e attiva

Caricare il dispositivo per attivarlo prima del primo utilizzo; Per caricare il dispositivo, collegare il cavo di ricarica all'adattatore o alla porta USB del computer.

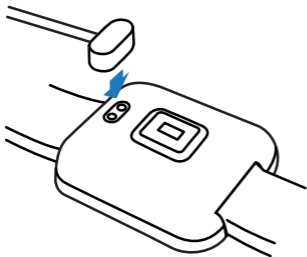

AllegaThe Wristbands

Per fissare i braccialetti, far scorrere il perno nella tacca dell'orologio. Attaccare il braccialetto con la fibbia alla parte superiore dell'orologio. Premere la leva di sgancio rapido per collegare entrambe le estremità.

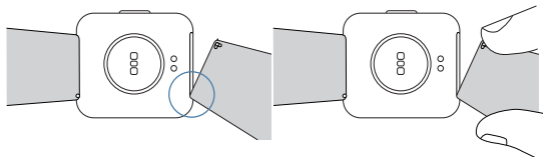

Collegare l'orologio intelligente al telefono

Apri theApp e imposta il tuo profilo



Vai a [Dispositivo] , fai clic su [Aggiungi un dispositivo]



Scegli il tuo dispositivo nell'elenco di scansione:T45S



Fine

L'indirizzo MAC nella pagina "Impostazioni"- "Informazioni" potrebbe aiutarti a identificare il tuo dispositivo nell'elenco di scansione.

Usa il Touch Screen



Smart Watch Funzione

1380013800



Telefono

Dopo aver collegato lo Smart Watch al telefono, è possibile utilizzare l'orologio per comporre il telefono per effettuare chiamate e rispondere alle chiamate.

Recent call 08:30

13800138000
2021/09/16

Jason
2021/09/16


13800138000
2021/09/16

Chiamata recente

Puoi anche visualizzare la cronologia delle chiamate dell'orologio.

È necessario mantenere stabile la connessione tra l'orologio e il telefono quando si utilizza la funzione Chiamata telefonica.


Smart Watch Funzione

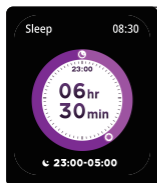

Dormi

Se si continua a indossare Smart Watch durante il sonno , può fornire le ore di sonno e la qualità delle statistiche di sonno sia sullo schermo che the APP.

NOTA: le statistiche di sonno sono azzerate alle 20:00 pm.

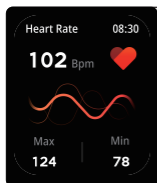


Frequenza cardiaca

Lo Smart Watch potrebbe registrare la frequenza cardiaca per tutto il giorno.

Puoi anche toccare la pagina per iniziare a misurare la frequenza cardiaca.


Smart Watch Funzione

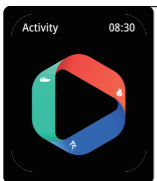

Sport

Smart Watch traccia automaticamente i passaggi effettuati sullo schermo.

NOTA: Le statistiche di movimento si azzerano a mezzanotte.

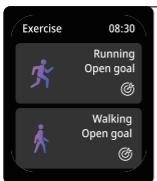

Formazione

Tocca l'icona dell'allenamento nel menu per avviare una nuova registrazione delle misure di allenamento, ci sono 107 modalità sportive da scegliere.


L'ultima registrazione dell'allenamento sarà mostrata nella pagina dell'allenamento.

Smart Watch Funzione



Pressione arteriale Test


Toccare la pagina della pressione sanguigna per iniziare a misurare la pressione sanguigna. Nella pagina della pressione sanguigna, può mostrare i dati misurati della pressione sanguigna delle ultime volte.

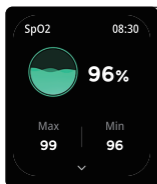

Test SpO2

Toccare la pagina SpO2 per iniziare a misurare il vostro SpO2. Sulla pagina SpO2, può visualizzare i dati misurati SpO2 degli ultimi tempi.


Smart Watch Funzione

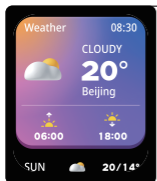

Weathe

IPotrebbe mostrare le informazioni meteo attuali e di domani sulla pagina meteo.


Le informazioni meteo vengono sincronizzate dopo la connessione con theAPP, non verranno aggiornate dopo una lunga disconnessione.

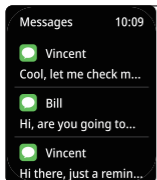

Promemoria messaggi


Il dispositivo può sincronizzare le notifiche in entrata da Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram ecc. Recently 5 messaggi possono essere memorizzati. Nota: ON / OFF notifica in entrata in the APP.

Smart Watch Funzione

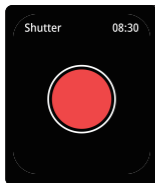

Remote Shutter


Dopo aver collegato il dispositivo, è possibile controllare a distanza la fotocamera sul telefono.

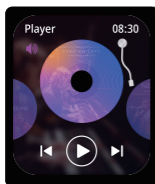

Shutter del lettore


Dopo aver collegato il dispositivo, è possibile controllare a distanza il lettore musicale sul telefono.

Smart Watch Funzione

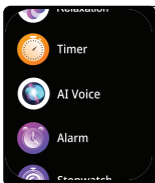

Altre caratteristiche


Altre caratteristiche includono cronometro, allarme, timer, luminosità, mute on / off, modalità teatro, ripristino di fabbrica, spegnimento e circa.

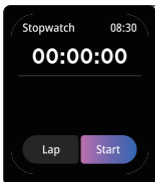

Ferma la guardia


Toccare il pulsante Start sulla pagina del cronometro per avviare la sincronizzazione e toccare il pulsante Stop per interrompere la sincronizzazione.

Smart Watch Funzione

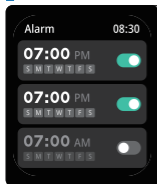

Allarmi silenziosi


Ponga toda la música en la aplicación para que todos tengan un sentido del ritmo.

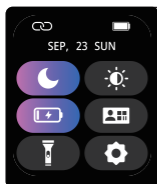

Modalità DND

Toccare il pulsante Start sulla pagina del cronometro per avviare la sincronizzazione e toccare il pulsante Stop per interrompere la sincronizzazione.


Smart Watch Funzione

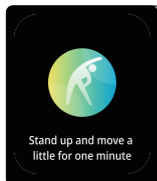

Ricorda di spostare

Il dispositivo vibra per Il dispositivo vibra per ricordarti di rilassarti dopo 1 ora di seduta.

Nota: È possibile attivare/ disattivare la funzione nell' APP.

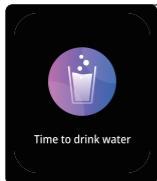

Ricorda di bere

Lo smart watch ti ricorderà "Time to Drink Some Water" all'ora di bere.

Nota: È possibile impostare la funzione in that APP.

Conoscere il tuo dispositivo

1. Using in condizioni umide

Il tuo dispositivo è resistente all'acqua, il che significa che è resistente alla pioggia e agli spruzzi e può sopportare anche l'allenamento più sudato. NOTA: Non nuotare con il braccialetto intelligente. Inoltre non consigliamo di fare la doccia con il braccialetto; Anche se l'acqua non danneggia il dispositivo, indossarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 non dà alla pelle la possibilità di respirare. Ogni volta che si bagna il braccialetto, asciugalo accuratamente prima di rimetterlo.

2. Using Quick View

Con Quick View puoi controllare l'ora o il messaggio del tuo telefono sul tuo Smart Bracelet senza tapping. Basta ruotare il polso verso di voi e la schermata del tempo apparirà per alcuni secondi.

Informazioni e specifiche generali

1. Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio: 14 a 122 (-10 a 50)

Temperatura non operativa: -4 a 140 (-20 a 60)

2. Size

Si adatta a un polso tra 5,5 e 7,7 pollici di circonferenza.

3. Smaltimento e riciclaggio

Si prega di tenere presente che è responsabilità del consumatore smaltire e riciclare correttamente Smart Bracelet e i componenti di accompagnamento.

Non smaltire Smart Bracelet con i rifiuti domestici comuni, l'unità Smart Bracelet è considerato rifiuto elettronico e deve essere smaltita presso il centro di raccolta delle apparecchiature elettroniche locale.

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettroniche o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.



Reloj inteligente

Manual del usuario

Descargar la aplicación

1. Descargar la aplicación "da fit"

- Buscar "da fit" en la tienda de aplicaciones o Google Play
- Escanee el Código QR de abajo Note :
- La aplicación da Fit solo es compatible con tabletas de teléfonos inteligentes o PCs
- El sistema operativo del teléfono inteligente debe ser los 9.0 / Android 5.0 o superior.




Da Fit
Health & Fitness
★★★★☆ 220




Carga y activación

Cargar el dispositivo para activarlo antes del primer uso; Para cargar el dispositivo, inserte el cable de carga en el conector o puerto USB de su computadora.

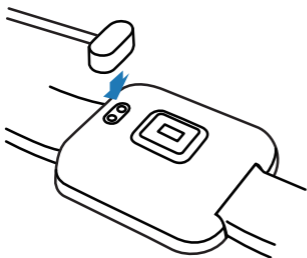

Correa de muñeca conectada

Para conectar la pulsera, deslice el perno en la ranura del reloj. Conecte la pulsera con hebilla a la parte superior del reloj. Presione la palanca de liberación rápida para conectar ambos extremos.

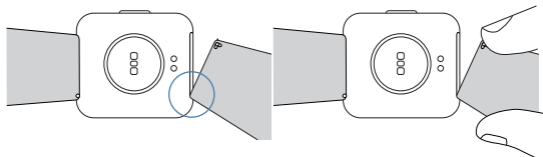

Conecte el reloj inteligente al teléfono

Abrir la aplicación y configurar el perfil



Vaya a [dispositivo], haga clic en [añadir dispositivo]



Seleccione su dispositivo en la lista de escaneo:T45S



Completado

."Configuración" - la Dirección MAC en la página "sobre" puede ayudarle a identificar su dispositivo en la lista de escaneo.

Usar pantalla táctil



Reloj inteligente Función

1380013800



Teléfono

Después de conectar el reloj inteligente al teléfono, puede usar el dial del reloj para controlar el teléfono para hacer y recibir llamadas.

Recent call 08:30

13800138000
2021/09/16

Jason
2021/09/16


13800138000
2021/09/16

Llamadas recientes

También puede ver el registro de llamadas del reloj.

Al usar la función de llamada telefónica, necesita mantener una conexión estable entre su reloj y su teléfono móvil.


Reloj inteligente Función

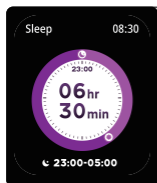

Dormir

Si siempre llevas un reloj inteligente mientras duermes, puede mostrar el tiempo de sueño y la calidad del sueño en la pantalla y la Aplicación.

Nota: el Estado de sueño se restablece a cero a las 20:00 horas.

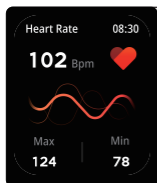


Prueba de frecuencia cardíaca

El reloj inteligente puede registrar tu ritmo cardíaco durante todo el día.

También puede hacer clic en la página para comenzar a medir la frecuencia cardíaca.


Reloj inteligente Función

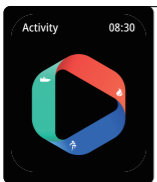

Deportes

El reloj inteligente rastrea automáticamente los pasos en la pantalla.

Nota: sus estadísticas de movimiento se restablecen a cero a medianoche.

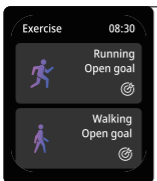

Entrenamiento


Haga clic en el icono de entrenamiento en el menú para iniciar un nuevo registro de medición de entrenamiento, con 107 modos de ejercicio para elegir. El último registro de entrenamiento se mostrará en la página de entrenamiento.

Reloj inteligente Función



Prueba de presión arterial


Haga clic en la página de presión arterial para comenzar a medir la presión arterial. En la página de presión arterial, puede mostrar los datos de la última medición de la presión arterial.

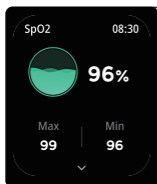

Prueba SPO2

Haga clic en la página SPO2 para comenzar a medir spo2. en la página spo2, puede mostrar los datos de la última medición de spo2.


Reloj inteligente Función

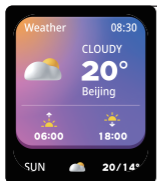

Clima

Puede mostrar la información meteorológica actual y mañana en la página meteorológica.


La información meteorológica se sincroniza después de conectarse a la aplicación y no se actualiza después de desconectarse durante mucho tiempo.

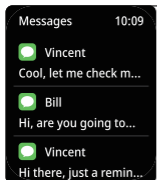

Recordatorio por correo electrónico


El dispositivo puede sincronizarse de twitter, facebook, Whatsapp, instagram, etc. recientemente se pueden almacenar 5 mensajes. Nota: aviso de entrada de on / off en la Aplicación.

Reloj inteligente Función

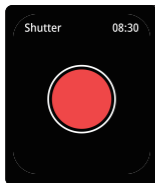

Obturador remoto


Después de conectar el dispositivo, puede controlar la Cámara en su teléfono de forma remota.

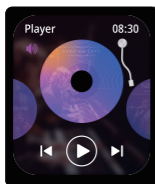

Obturador del jugador


Una vez conectado al dispositivo, puede controlar de forma remota el reproductor de música en su teléfono

Reloj inteligente Función

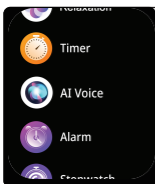

Otras funciones


Otras funciones incluyen cronómetro , despertador, cronómetro, brillo, encendido / apagado silencioso, modo cine, reinicio de fábrica, apagado de energía, etc.

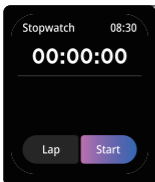

Detener la vigilancia


Haga clic en el botón de inicio en la página del cronómetro para comenzar el tiempo y haga clic en el botón de parada para detener el tiempo.

Reloj inteligente Función

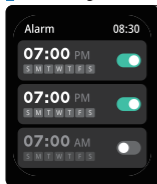

Alarma silenciosa


Sistemas de alarma y equipos de alarma.

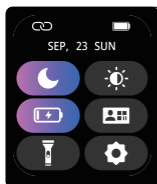

Modo dnd

Haga clic en el botón de inicio en la página del cronómetro para comenzar el tiempo y haga clic en el botón de parada para detener el tiempo.


Reloj inteligente Función

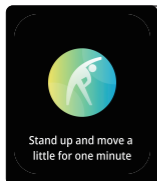

Recordatorio de movimiento

El dispositivo vibrará para recordarle que se relaje después de sentarse durante una hora.

Nota: puede activar / desactivar las funciones en la Aplicación.

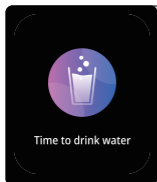

Recordatorio de beber

El reloj inteligente le recordará que "es hora de beber agua" durante el tiempo de bebida previsto.

Nota: puede configurar esta función en esta aplicación.

Conozca su dispositivo

Tu equipo es impermeable, lo que significa que es a prueba de lluvia y salpicaduras y puede soportar incluso los deportes más sudorosos. Nota: no nade con una pulsera inteligente. Tampoco recomendamos bañarnos con pulseras; Aunque el agua no daña el equipo, su uso las 24 horas del día no le da a la piel la oportunidad de respirar. Cada vez que mojas la pulsera, sequándola a fondo antes de ponerla.

2. use la vista rápida

Con Quick view, puede ver la hora o la información del teléfono en la pulsera inteligente sin necesidad de grabar. Con solo girar la muñeca hacia ti, la pantalla de tiempo se mostrará durante unos segundos.

Información y normas generales

1. condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 14 A 122 (- 10 ° C a 50 ° c)

Temperatura no operativa: - 4 Hasta 140 (- 20 ° C a 60 ° c)

2. tamaño

La circunferencia de la muñeca está entre 5,5 y 7,7 pulgadas.

3. tratamiento y reciclaje

Tenga en cuenta que los consumidores tienen la responsabilidad de manejar y reciclar adecuadamente las pulseras inteligentes y sus componentes de apoyo. No trate las pulseras inteligentes con residuos domésticos comunes.

Las unidades de pulseras inteligentes se consideran residuos electrónicos y deben eliminarse en sus instalaciones locales de recogida de dispositivos electrónicos.

Para más información, Póngase en contacto con su agencia local de gestión de residuos de equipos electrónicos o con su minorista que compra productos.

